

Philips 2000 series
DVD přehrávač

DivX Ultra
Jednotka ProReader

DVP2800



Užijte si vše – z DVD

Váš vysněný přehrávač s naprosto realistickým obrazem a schopností přehrát v podstatě jakýkoli disk! Přehrávač DVD Philips DVP2800 vám přináší skvělé zážitky z filmů a hudby.

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX
- Jednotka ProReader pro bezproblémové přehrávání z prakticky každého disku

Oživí zvuk a obraz

- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku
- Kvalitní výstupy pro analog. a digit. audio
- Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování
- Funkce Smart Picture pro personalizované nastavení obrazu

PHILIPS

Přednosti

Certifikováno DivX Ultra




Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete přehrávat videosoubory a filmy kódované systémem DivX z internetu, včetně zakoupených filmů z Hollywoodu, v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD pro přehrávání v přehrávači Blu-ray nebo DVD DivX Ultra Certified od společnosti Philips. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom praktickém formátu.

Multimédia DivX

Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


12bitové/108MHz zpracování videa

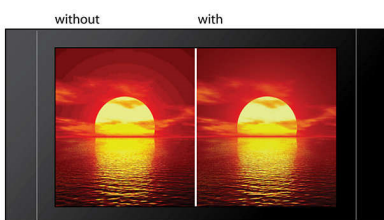

12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější

obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

192 kHz/24 bit audio DA převodník

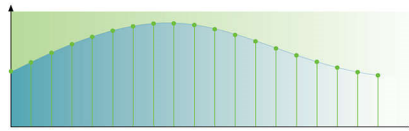


Vzorkovací kmitočet 192 kHz vám umožní přesnou reprodukci zvuku blízkou originálu. 24bitové rozlišení zachytí původní analogové vlnění a poskytne vám mnohem bohatší zvuk.

Jednotka ProReader




Jednotka ProReader vám umožňuje, abyste si filmy a videa užívali bez starostí. I když jsou na starých discích šmouhy či škrábance, můžete si být jisti, že se přehrají celé od začátku až do konce – bez jakékoli známky, že by byly poškozené. Jednotka ProReader využívá nejmodernější technologii, aby slabé analogové signály převedla na silné digitální, přičemž získává údaje umožňující bezproblémové přehrávání ne zrovna dokonalých disků. Navíc díky schopnosti přečíst prakticky každý formát videa máte u jednotky ProReader bezkonkurenční záruku, že cokoli do ní strčíte, půjde zcela určitě přehrát.

Analog. a digitální zvuk. výstup

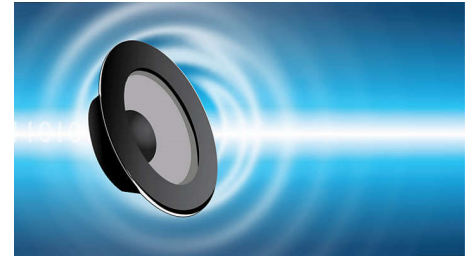


Kvalitní výstupy pro analog. a digit. audio

Přizpůsobení velikosti obrazovky



At' sledujete cokoli a na jakémkoli televizoru, funkce přizpůsobení velikosti obrazovky zajistí, že obraz vyplní celou obrazovku. Jsou odstraněny nepříjemné černé pruhy v horní a spodní části, a to bez nutných ručních nastavení. Jednoduše stisknete tlačítko přizpůsobení velikosti obrazovky, vyberte formát a vychutnejte si film na celé obrazovce.

Smart Picture

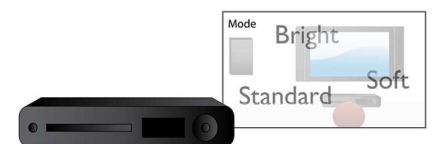

Funkce Smart Picture zajišťuje optimální nastavení barvy, jasu, barevné sytosti, kontrastu a ostrosti obrazu spolu s dalšími možnostmi nastavení tak, aby byl kdykoli zaručen co nejdokonalější zážitek ze sledování.

Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): > 100 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): > 85 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): > 90 dB
- Odstup signál/šum: > 100 dB

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel

Vnější obal

- EAN: 87 12581 67079 5
- Délka: 31.6 cm
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Šířka: 28 cm
- Hrubá hmotnost: 1.3 kg
- Výška: 7.7 cm
- Čistá hmotnost: 1 kg
- Hmotnost obalu: 0.3 kg

Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětský zámek, Rodičovský zámek

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: < 8 W
- Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,5 W

Rozměry balení

- Výška: 31.6 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Šířka: 28 cm
- Hloubka: 7.7 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 87 12581 67079 5
- Hrubá hmotnost: 1.3 kg
- Čistá hmotnost: 1 kg
- Hmotnost obalu: 0.3 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 21 cm

- Šířka: 27 cm
- Hloubka: 3.3 cm
- Hmotnost: 0.89 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Baterie AAA (x1), Kabel AV-SCART, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Záruční list, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hmotnost včetně balení: 1,38 kg
- Balení (Š x V x H): 316 x 77 x 280 mm
- Výrobek (Š x H x V): 270 x 37,5 x 201 mm
- Hmotnost výrobku: 1 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 8–320 kb/s
- Přenosová rychlost formátu WMA: 32 - 192 kb/s

Formát souboru

- Audio: MP3, WMA
- Videi: AVI, DivX, MPEG, MPG
- Obraz: JPEG

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Převzorkování videa

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Kodak Picture Disc, Standard SVCD, Disk VCD

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: JPEG
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Prezentace, Prezentace s přehráváním formátu MP3, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

