



Philips  
Original Radio Mini

**FM/MW**

Audio-in bemenet  
3 W



**OR200M**

# Teremtsen trendet az Original Radio Mini készülékkel

A Philips Original Radio Mini visszahozza a rádiózás örömét. Elbűvölően retró külsejű rádió, amelynek Bass Reflex hangszugárzó rendszere erőteljes basszusteljesítményt biztosít. A nagyméretű, analóg, megvilágított hangológombbal könnyedén hangolhat kedvenc rádióállomásaira.

## **Hi-Fi minőségű rádiózás**

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- FM/MW analóg rádióhangolás

## **Egyszerű használat**

- Nagyméretű analóg hangológomb az egyszerű hangoláshoz
- Megvilágított hangolásmutató az egyszerű vizuális megjelenítéshez és hangoláshoz
- Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszóhoz

## **Korhű retró kialakítás**

- Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése

# PHILIPS


# Fénypontok

## Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

## FM/MW analóg hangolás

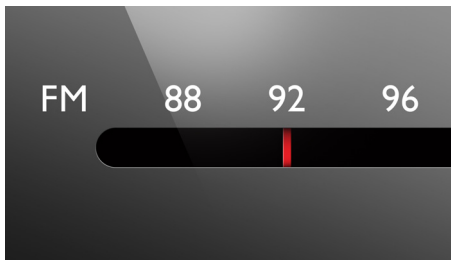

FM/MW analóg rádióhangolás



## Nagyméretű analóg hangológomb

Nagyméretű analóg hangológomb az egyszerű hangoláshoz

## Megvilágított hangolásmutató

Megvilágított hangolásmutató az egyszerű vizuális megjelenítéshez és hangoláshoz

## AUDIO-IN (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekción a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

## Ikonikus Philetta kialakítás

Az 1955-ös Original Radio („eredeti rádió”) által inspirálva - Az Original Radio Mini továbbviszi a legendás Philetta „BF 102 U”-ként is ismert 1955-ös Philips rádió ikonikus elemeit. Megjelenésekor ez a kompakt rádió egyszerű külalakjának, az erőteljes hangzásnak és a kristálytisza vételnek köszönhetően teljesen elbűvölte az embereket. A Philips rádió öröksége egészen 1927-ig nyúlik vissza. Az évtizedek múlásával számos típus vált ikonikussá, és került be a gyűjtők darabjai közé.

# Műszaki adatok

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Analóg hangolás
- Hangolási sávok: FM, MW
- Frekvenciasáv [FM]: 87,5 - 108 MHz
- Frekvenciasáv [MW]: 531 - 1.602 kHz

## Hang

- Hangrendszer: Monó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)

## Hangszórók

- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer
- Beépített hangszórók: 1

## Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet (3,5 mm)

## Tápellátás

- Táplálás típusa: AC bemenet
- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz

## Méretek

- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 336 x 158 x 183 mm
- Termék méretei (sz x mé x ma): 245 x 123 x 122 mm
- Termék tömege: 1,33 kg

## Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Garancia: Garancialevél



Kiadás dátuma  
2014-07-11

Verzió: 2.0.4

12 NC: 8670 000 98227  
EAN: 08 71258 16693 55

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)