




Philips
Bezdrátová sluchátka
s potlačením šumu

32mm reproduktory / uzavřená

Na uši
Měkké polstrování sluchátek
Kompaktní skládací

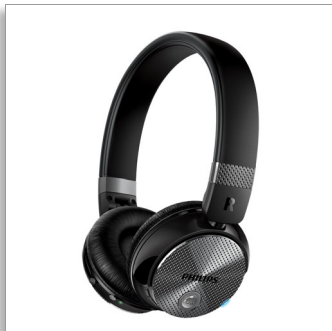

SHB850NC

Více zvuku, méně hluku

bezdrátově

Žádné kabely, žádný hluk, žádné kompromisy. Ponořte se do hudby s pokročilou technologií aktivního potlačení hluku ActiveShield™. Připojte se bezdrátově pomocí párování NFC jedním klepnutím, vychutnejte si hudbu a organizujte si hovory pomocí chytrého ovládání na polstrování.

Umění potlačení hluku

- Technologie potlačení hluku ActiveShield™ redukuje hluk až o 97 %

Čistý a přirozený zvuk

- 32mm neodymové reproduktory zajišťují přesný zvuk
- Vysoce kvalitní Bluetooth 4.0
- Měkké ergonomické náušníky pro dlouhodobé pohodlné nošení

Pro pohodlnější život

- Pohodlné volání handsfree s mikrofonom a technologií Bluetooth® 4.0
- Ovládejte hovory, hudbu a hlasitost pomocí přepínačů na náušníku
- Snadné párování NFC jedním klepnutím
- Nabíjecí baterie nabízí až 16 hodin bezdrátového přehrávání hudby
- Funkce Multi-point umožní přehrávat hudbu a telefonovat na dvou přístrojích současně.
- Aktivujte aplikace Siri a Google Now stisknutím tlačítka na náušníku
- Zvukový kabel navíc znamená, že hudba může hrát dál bez napájení
- Kompaktní skládání pro snadné přenášení a skladování

PHILIPS

Bezdrátová sluchátka s potlačením šumu
32mm reproduktory / uzavřená Na uši, Měkké polstrování sluchátek, Kompaktní skládací

SHB8850NC/00

Přednosti

32mm reproduktory s vysokým rozlišením



Jemně vyladěné 32mm neodymové reproduktory v kombinaci s uzavřeným designem akustického systému a těsněním přes uši poskytují skvělý a působivý přesný zvuk.


Zvukový kabel navíc v balení

Na rozdíl od většiny sluchátek s potlačením hluku fungují tato sluchátka s baterií nebo bez baterie a konzistentně zajišťují vynikající zvuk v jakémkoli prostředí. Pokud se baterie vybije, stačí připojit zvukový kabel a dále si užívat oblíbenou hudbu.

Hovory handsfree

Pohodlné volání handsfree s mikrofonom a technologií Bluetooth® 4.0

Multi-point

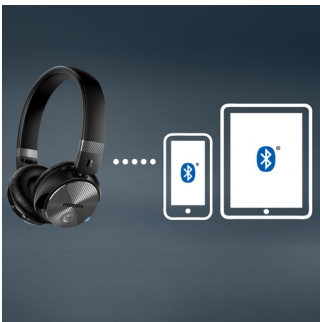

Funkce Multi-point vám umožní připojit sluchátka Philips Bluetooth současně ke dvěma zařízením s aktivní technologií Bluetooth. Jednoduše obě zařízení spárujte a užívejte si filmy i hudbu – a mezitím můžete snadno telefonovat.

Nabíjecí baterie

Vychutnejte si 16 hodin nepřetržitého přehrávání hudby i s aktivními funkcemi

Bluetooth a aktivní potlačení hluku; 28 hodin, když je aktivní pouze Bluetooth a 33 hodin, když je aktivní pouze funkce ANC.

Snadné párování NFC



Snadné párování NFC umožňuje propojení sluchátek Bluetooth® s jakýmkoli zařízením s podporou technologie Bluetooth® – jediným dotykem.

Ovládací prvky



Ovládací prvky na pravém náušníku vám umožní ovládat hudbu i hovory jediným stisknutím.

Měkké ergonomické náušníky



Měkké ergonomické náušníky pro dlouhodobé pohodlné nošení

ActiveShield™




Technologie aktivního potlačení hluku ActiveShield™ využívá dva mikrofony se zpětným vstupem, s jejichž pomocí potlačuje nízké frekvence. Rozpoznává okolní hluk a obrácením zvukové vlny jej účinně potlačí a převede hluk pozadí na ticho.

Nyní funguje s aplikacemi Siri/Google Now

Nejnovější sluchátka Philips, která jsou kompatibilní s aplikacemi Siri a Google Now, vám ještě více zjednoduší používání virtuálního asistenta. Stačí pouze stisknout tlačítko na náušníku a aktivovat aplikaci Siri na přístrojích iPhone nebo Google Now na zařízeních Android.

Kompaktní skládací

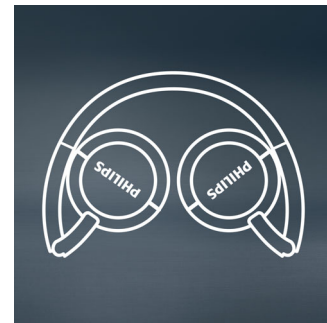

Díky kompaktní skládací konstrukci jde o dokonalého společníka na cesty.

Specifikace

Zvuk

- Frekvenční rozsah: 10 – 22 000 Hz
- Impedance: 16 ohmů
- Typ magnetu: Neodymový
- Maximální příkon: 30 mW
- Citlivost: 105 dB
- Průměr reproduktoru: 32 mm
- Akustický systém: Uzavřený
- Membrána: PET

Možnosti připojení

- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Verze Bluetooth: 4,0
- Maximální dosah: Až 10 m
- Kabelové propojení: jednostranné
- Povrchová úprava konektoru: pozlacený
- Délka kabelu: 1,2 m
- Konektor: 3,5 mm stereo

Příslušenství

- Audiokabel: 1,2m audiokabel navíc
- Stručný návod k rychlému použití: Včetně
- Kabel USB: zahrnut pro nabíjení
- Adaptér do letadla: Včetně

Pohodlí

- Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru, Odmítnutí hovoru, Opakované vytáčení posledního čísla, Ztlumení mikrofonu, Přidržení hovoru, Přepínání mezi hovorem a hudbou
- Ovládání hlasitosti: Ano

Spotřeba

- Typ baterie: Li-Pol
- Nabíjecí: Ano

- Doba přehrávání hudby: 16* h
- Doba v pohotovostním režimu: 45* h
- Doba hovoru: 15* h

Rozměry balení

- EAN: 69 25970 70434 2
- Rozměry balení (Š x V x H): 19,4 x 19,9 x 5 cm
- Rozměry balení (Š x V x H): 7,6 x 7,8 x 2 palců
- Hrubá hmotnost: 0,323 kg
- Hrubá hmotnost: 0,712 lb
- Čistá hmotnost: 0,232 kg
- Čistá hmotnost: 0,511 lb
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Hmotnost obalu: 0,091 kg
- Hmotnost obalu: 0,201 lb
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal

- Hrubá hmotnost: 2,432 lb
- Hrubá hmotnost: 1,103 kg
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Vnější obal (D x Š x V): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Vnější obal (D x Š x V): 8 x 6,4 x 8,5 palců
- Čistá hmotnost: 1,534 lb
- Čistá hmotnost: 0,696 kg
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Hmotnost obalu: 0,898 lb
- Hmotnost obalu: 0,407 kg

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 6,3 x 7,1 x 1,5 palců
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 16 x 18 x 3,8 cm
- Hmotnost: 0,232 kg
- Hmotnost: 0,511 lb



Datum vydání 2017-06-11

Verze: 8.4.5

12 NC: 8670 001 26315
EAN: 69 25970 70434 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Skutečné výsledky se mohou lišit