



Philips Fidelio Bezvadu basu skaļrunis

420 W maks. 8 collu basu
skaļrunis

Divi wOOx pasīvie skaļruņi
Philips bezvadu mājas sistēma
Ilgtspējīgi iegūta Muirhead āda



TAFW1

Radīts basu cienītājiem

Pilnībā izjūtiēt ikvienu dramatisko mirkli, ikvienu aizraujošo spraigās darbības ainu, ikvienu dziesmas piesitienu. Fidelio FW1 basu skaļrunis nodrošina satriecoši kontrolētas basa skaņas, kas liek atdzīvoties efektiem, kā arī papildina klusākas ainas un mūziku. Esiet gatavi just.

Skaists Fidelio dizains

- Skatienu piesaistošs izskats
- Izmēri: 240 x 472 x 400 mm
- Muirhead ādas apdare ar matēta metāla augšdaļu

Piešķiriet savām izklaidēm pienācīgu skanējumu

- 420 W maks 8 collu basu skaļrunis. Divi wOOx pasīvie skaļruņi
- Progresīva pasīvo skaļruņu konstrukcija
- Nekāda izkropļojuma – pat lielā skaļumā
- Philips Fidelio FW1. Tirpas radoši basi filmām un mūzikai
- Bagātīgas, dziļas, ideāli noregulētas zemas frekvences

Netraucēta pieredze

- Intelīgents bass. Satriecošāka pieredze. Dzirdiet vēl vairāk
- Optimizē Philips televizoru un audio ierīču sniegumu
- Philips bezvadu mājas sistēma ar DTS Play-Fi
- RCA savienojums. Izveidojiet savienojumu ar vairāku kanālu pastiprinātājiem un daudz ko citu

PHILIPS

Bezvadu basu skaļrunis

420 W maks. 8 collu basu skaļrunis Divi wOOx pasīvie skaļruņi, Philips bezvadu mājas sistēma, Ilgtspējīgi iegūta Muirhead āda

Izceltie produkti


TAFW1/10

Tirpas radoši basi




Fidelio FW1 basu skaļrunis radīs tirpas, kas skatīsieties filmas un klausīsieties mūziku. Lejupvērstā basu skaļruņa un divu progresīvo pasīvo skaļruņu konstrukcija ideālajā brīdī sniedz bagātīgu zemu frekvenču skaņu, kas piepildīs jebkuru telpu. Visam, ko skatāties vai klausāties, būs pilnīgi jauna dimensija.

Skatienu piesaistošs izskats

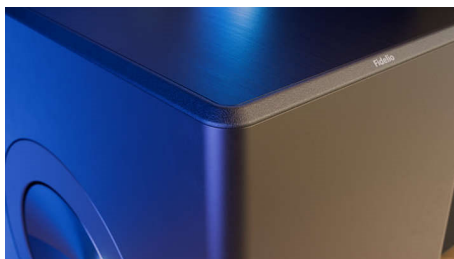


Šis skatienu piesaistošais FW1 basu skaļrunis lieliski saskan ar Fidelio FB1 Soundbar skaļruni. Slīpās malas apdare ir veidota no Muirhead ādas antracīta krāsā, bet augšējā virsma – no matēta metāla. Redzamie divu pasīvo skaļruņu elementi ir apstrādāti ar metāla materiālu, kas maigi atstaro apgaismojumu.

Philips bezvadu mājas sistēma

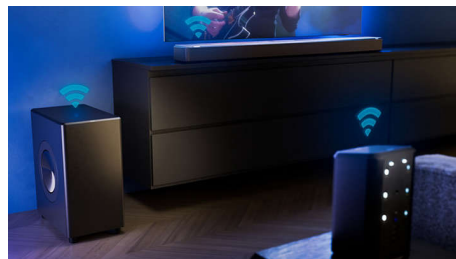

Šis ar Play-Fi saderīgais FW1 basu skaļrunis ļauj izveidot jūsu ideālo mājas kinozāles skaņu. Izveidojiet savienojumu ar Fidelio Soundbar skaļruni, lai palielinātu filmu un mūzikas ietekmi ar perfekti kontrolētu basu bez izkropļojumiem, pat lielā skaļumā. Pievienojiet pārī savienotus bezvadu skaļruņus un izveidojiet patiesi telpiskas skaņas sistēmu.

Inteliģents bass

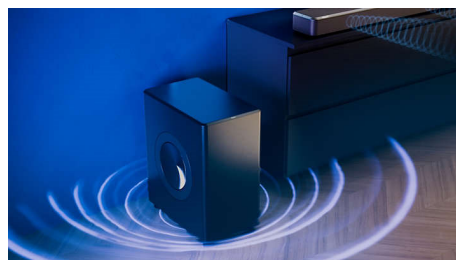

Savienojot šo Fidelio FW1 basu skaļruni pārī ar Philips Soundbar skaļruni, skaļruņiem vai TV*, notiek brīnumu lietas. Basu skaļrunis nosaka, ar ko tas ir savienots pārī un automātiski pārņem kontroli pār zemākajām frekvencēm, ļaujot pārī savienotajām ierīcēm rūpēties par vidējām un augstajām frekvencēm. Rezultāts: vēl lielāka bagātība un nianšes.

RCA savienojums



Savienojiet šo FW1 basu skaļruni ar mājas kino sistēmu, vai noteiktiem televizoriem, kas nav saderīgi ar Play-Fi, izmantojot RCA portu.

420 W maks. 8 collu basu skaļrunis

420 W maks 8 collu basu skaļrunis. Divi wOOx pasīvie skaļruņi

Progresīvi pasīvie skaļruņi

Progresīva pasīvo skaļruņu konstrukcija

Izmēri: 240 x 472 x 400 mm

Izmēri: 240 x 472 x 400 mm

Muirhead āda

Muirhead ādas apdare ar matēta metāla augšdaļu

Nekāda izkropļojuma

Nekāda izkropļojuma – pat lielā skaļumā

Optimizē sniegumu

Optimizē Philips televizoru un audio ierīču sniegumu

Bagātīgas, dziļas, zemas frekvences

Bagātīgas, dziļas, ideāli noregulētas zemas frekvences

dts play-fi



Bezvadu basu skaļrunis

420 W maks. 8 collu basu skaļrunis Divi wOOx pasīvie skaļruņi, Philips bezvadu mājas sistēma, Ilgtspējīgi iegūta Muirhead āda

Specifikācijas

Skaņa

- Frekvences reakcija: 25–150 Hz
- Izejas jauda (RMS): 210 W
- Izejas jauda (MAX): 420 W pie 1 % THD
- Kopējie harmoniskie kropļojumi: 1%

Skaļruņi

- Basu skaļruņa tips: Aktīvs, Bezvadu basu skaļrunis
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm
- Skaņas kanālu skaits: 0,1
- Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 2
- Pasīvie skaļruņi: 2
- Zemo frekvenču skaļruņu diametrs: 8"

Savienojamība

- Bluetooth: Nē
- Audio ieeja: Nē
- Tīkla iestatīšana: Lietotnes Philips Sound, nodrošina DTS Play-Fi, Lietotne PS Fine Tune
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA standarts: Nē
- Vairāku skaļruņu savienojums
- Vairāku skaļruņu scenārijs: Telpiskais skaņējums, Grupēšana
- Vairāku skaļruņu tehnoloģija: DTS Play-Fi. Skaņējums vairākās telpās
- Viedā māja: Nav
- DTS Play-Fi basu skaļruņa kanāls
- Basu skaļrunis: 1 x 3,5 mm RCA

Lietošanas komforts

- Iebūvētais mikrofons: 0
- Apgaismojuma efekts: Nē
- Zvanīšana brīvroku režīmā: Nē

- Citas vadības ierīces: Avots, rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana
- Basu skaļruņa kontrole: Ievades stiprums, pāreja, fāze

Saderība

- Viedtālruna/planšetdatora lietotņu vadība

Strāvas padeve

- Barošanas avots: Maiņstrāva 100–240 V 50/60 Hz
- Basu skaļruņa jauda gaidstāves režīmā: < 0,5 W
- Enerģijas avots: Nē

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 56 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Platums: 53 cm
- Dziļums: 32 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 12737 1
- Bruto svars: 15,5 kg
- Neto svars: 13 kg
- Taras svars: 2,5 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 47,2 cm
- Platums: 24 cm
- Dziļums: 40 cm
- Svars: 13,4 kg

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Vispasaules garantijas brošūra



Izlaides datums
2024-04-06

Versija: 6.1.2

EAN: 48 95229 12737 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Šī funkcija darbojas ar DTS Play-Fi saderīgiem Philips televizoriem, kas ražoti 2021. gadā vai vēlāk.