



Philips
Teléfono inalámbrico Mira

Pantalla 1,8"/retroiluminación
blanca
Manos libres



M5601WG

Exclusivo y atractivo

Con una silueta estilizada y un acabado de alta calidad, el Mira de Philips desafía las ideas tradicionales sobre el diseño de un teléfono. Intemporal, exclusivo y con clase, es una elegante obra de arte para tu hogar.

Increíble diseño combinado con el mejor funcionamiento

- Cubierta exterior duradera, brillante y resistente a las huellas dactilares
- Carga el microteléfono en cualquier posición
- Teclado calibrado para pulsar con suavidad y precisión
- Aspecto elegante y con clase desde cualquier ángulo
- Gestión inteligente de cables

Experiencia de comunicación definitiva

- Pantalla de 4,6 cm (1,8") fácil de leer con retroiluminación blanca
- El altavoz te permite hablar en manos libres
- Prueba de sonido avanzada y ajuste para ofrecer una calidad de voz superior
- Guarda hasta 100 contactos favoritos en la agenda
- Ajustes de privacidad: bloqueo de llamadas
- Hasta 16 horas de conversación con una sola carga

Diseño ecológico

- Cero emisiones de energía cuando el modo ECO+ está activado

PHILIPS

Teléfono inalámbrico Mira
Pantalla 1,8"/retroiluminación blanca Manos libres

M5601WG/23

Destacados

Cubierta exterior duradera y brillante



Cubierta exterior duradera, brillante y resistente a las huellas dactilares

Atractivo desde cualquier ángulo



Aspecto elegante y con clase desde cualquier ángulo

Manos libres



Con el modo de manos libres puedes escuchar a la persona que te llama a través de un altavoz integrado, lo que te permitirá conversar sin tener que sujetar el teléfono junto al oído. Esto resulta particularmente útil si quieres compartir una llamada con más gente o simplemente realizar otras tareas.

ECO+




Cero emisiones de energía cuando el modo ECO+ está activado

Varios ajustes de privacidad

¿Valoras tu privacidad y tranquilidad en casa? La lista negra restringe las llamadas de números específicos o que empiecen por determinados dígitos, protegiéndote de la recepción de llamadas no deseadas. Puedes bloquear hasta 4 grupos de números. Cada grupo puede tener entre 1 y 24 dígitos. Tu teléfono no sonará si detecta que el número de una llamada entrante empieza por alguno de los grupos de números o los números exactos que has decidido bloquear. Gracias al bloqueo de llamadas, puedes evitar sorpresas negativas en tu factura telefónica bloqueando las llamadas a números específicos que comienzan con determinados dígitos (por ejemplo, números de pago).

Agenda de 100 nombres

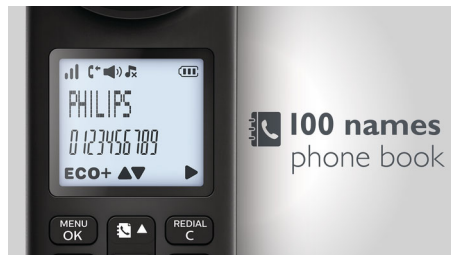

Ten siempre a mano los números de tus seres queridos: Guarda hasta 100 contactos favoritos en la agenda.

Pantalla de 4,6 cm (1,8")



Pantalla de 4,6 cm (1,8") fácil de leer con retroiluminación blanca

Carga sin complicaciones

Carga el microteléfono en cualquier posición

Gestión inteligente de cables



El sistema de gestión de cables inteligente oculta los cables a la vista. Las tomas ocultas y la guía interna para el cable garantizan que todo se almacene perfectamente y sin enredos.

Teclado suave y calibrado



Teclado calibrado para pulsar con suavidad y precisión

Calidad de sonido excepcional

Prueba de sonido avanzada y ajuste para ofrecer una calidad de voz superior

Especificaciones

Sonido

- Tonos de llamada en el microteléfono: 10 tonos polifónicos
- HQ-Sound
- Control de volumen en el microteléfono

Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 4,6 cm/1,8"
- Tipo de pantalla: Matriz de puntos de 1 línea + teclado numérico de 1 línea + tecla de icono
- Retroiluminación: sí
- Color de retroiluminación: Blanco

Cómodas funciones

- Manos libres: libertad en tus llamadas
- Estructura del menú en el microteléfono: Menú de lista
- Indicador de intensidad de la señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de la batería: Icono de batería de 3 barras
- Fecha/hora en pantalla
- Teclas de acceso rápido programables: Teclas 1 y 2
- Colgar automáticamente
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Gestión de llamadas: Identificación de llamadas entrantes*, Llamada en espera*, Llamadas marcadas, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 4
- Longitud del cable de línea: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Tiempo de carga: 8 horas
- Hasta 16 horas de conversación
- Hasta 250 horas en modo de espera
- Alcance: En exteriores < 300 m; en interiores < 50 m
- Bloqueo del teclado
- Teclas de la base: Tecla de localizador
- Bloqueo de interlocutores/lista negra*: Restricción del teléfono para que no suene con números entrantes específicos
- Bloqueo de llamada: Restricción del teléfono para

- no realizar llamadas específicas
- Notificaciones de eventos: Para el estado de eventos
- Número de teclas: 20
- Interfaz multimedia de alta calidad: Estándar
- Intercomunicador: varios microteléfonos

Capacidad de la memoria

- Agenda: 100 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: 20 entradas
- Lista de llamadas: 50 entradas
- Almacenamiento de la agenda en la base

Diseño ecológico

- Eco+
- Modo ECO: Automática

Potencia

- Capacidad de la batería: 500 mAh
- Tipo de pila: 2 AAA NiMH recargables
- Red eléctrica: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía: < 0,70 W

Seguridad

- Codificación de la transmisión

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP

Valor SAR

- Microteléfonos Philips: < 0,1 W/kg

Dimensiones del embalaje

- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Peso bruto: 0,477 kg
- Peso neto: 0,335 kg
- Peso tara: 0,142 kg
- EAN: 48 95229 10354 2



Fecha de emisión
2022-05-11

Versión: 4.0.9

12 NC: 8670 001 35624
EAN: 48 95229 10354 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com