




Philips
Digitaalinen PhotoFrame ja
Bluetooth

10,4"

Multimedia 4:3 kuvasuhde

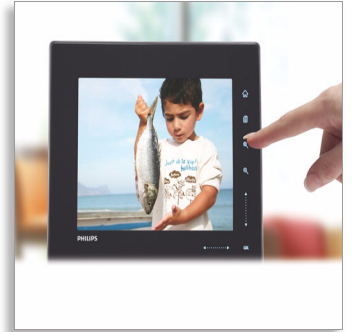

SPF7010

"..nyt rakastan sinua vielä enemmän kuin tuolloin."

PhotoFrame ja Bluetooth

Valmistaudu ihastumaan! Tämä vastustamaton PhotoFrame on tylikäs ja sisältää kosketusohjauksen ja Bluetoothin. Tämä kumppani säilyttää kaikki tärkeät hetket elävinä.

Laadukas näyttö takaa miellyttävän katselukokemuksen

- imagen Pro luo terävämät ja eloisammat värit
- Kuvasuhde 4:3 takaa täydellisen ja vääristymättömän näytön
- Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla

Helppokäyttöinen ja todella kätevä

- Automaattinen diaesitys USB:ltä tai muistikortilta
- PhotoFramen kehysessä on herkät kosketusohjaimet
- Siirrä kuvat matkapuhelimestasi Bluetoothin kautta

Ympäristöystävällinen

- Energiaa säästävä automaattinen himmennys ympäristön valoisuuden mukaan
- Ympäristöystävällinen Photoframe



PHILIPS

sense and simplicity



asimpleswitch.com

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Katselukulma: @ C/R >10, 130° (V) / 110° (P)
- Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
- Kuvasuhde: 4:3
- Näytön resoluutio: 800 x 600
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 500:1

Liitännät

- USB: USB 2.0 -isäntä, USB 2.0 -orja
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Luokka 2, Vain vastaanotin

Tallennusvälineet

- USB: USB Flash -asema
- Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD-kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Sisäinen muistikapasiteetti: 1 Gt (1000 teräpäiirtokuvulle)

Käytön mukavuus

- Kortinlukija: Kiinteä (2x)
- Tuetut valokuvamuodot: Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja, Jopa 20 megapikseliä, JPEG-valokuvat
- Tuetut videokuvamuodot: MPEG1 ja 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Tuettu taustamusiikki: MP3
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: Kosketusohjaimet kehyksessä, Virtapainike
- Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, Pikkukuvien selaus
- Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä uudelleen
- Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierro
- Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, Siirtymistehoste, Kooste (useita kuvia)
- Asetusten määrittäminen: Kirkkauden säätö, Kieli, Kuvaesitys, Tila, Automaattinen virrankatkaisu, Äänimerkki käyttöön / pois käytöstä, Aseta aika ja päiväys, Valokuvan lähde, Kellon näytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys
- Järjestelmän tila: Laitteohjelmistoversio, Muistia jäljellä
- Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty tallennusväline, Muistia jäljellä
- Säännösten mukaiset hyväksynnät: CE, GOST, Sveitsi

- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva Kensington-lukon kanssa
- Sijoittaminen: Vaaka, Pysty, Automaattinen valokuvan suunta
- Näytön tausta: Musta, valkoinen, Harmaa, Automaattisovitus
- Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, seepia
- Näyttökielek: englanti, espanja, saksa, ranska, italia, hollanti, tanska, portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Mac Os X, Windows Vista, Microsoft Windows XP

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, USB-johto, Pikaopas, CD-ROM sekä ohjelmisto ja käyttöopas
- Käyttöopas: arabia, tšekki, tanska/norja, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, italia, malaiji, puola, portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.), turkki

Mitat

- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Paino: 0,34 kg
- Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
- Varastointilämpötila: -10 - 60 °C

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
- Virtalähde: Lähtö 9 V, 2 A
- Virrankulutus: (Järjestelmä käytössä) 8,8 W
- Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 47543 7
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyypit: Puhvelipakkaus
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 31,1 x 26,3 x 9,7 cm
- Kokonaispaino: 1,551 kg
- Nettopaino: 1,014 kg
- Taara: 0,537 kg

Ulompi pakkaus

- GTIN: 1 87 12581 47543 4
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Kokonaispaino: 3,78 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 33,2 x 28,2 x 23,1 cm
- Nettopaino: 2,028 kg
- Taara: 1,752 kg



Julkaisupäivä 2010-12-21

Versio: 3.3.8

12 NC: 8670 000 51309
EAN: 87 12581 47543 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

Kohokohdat

imagen Pro

Ainutlaatuinen Philips imagen -kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat automaattisesti, korjaa niiden värit ja säätää kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vielä kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa yhdistyvät kolme älykkäintä imagen-elementtiä: värien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Näiden lisäksi imagen Pro parantaa ihon värisävyä, terävöittää kuvat ja takaa värinättömän katselukuvan, mikä on still-kuvissa erittäin tärkeää.

Täydellinen 4:3 kuvasuhde

Digitaalinen Philips PhotoFrame -kehys varmistaa, että kuvasi näytetään kuvasuhteessa 4:3 parhaan katselukokemuksen takaamiseksi.

Automaattinen diaesitys

Automaattiset diaesitykset voidaan käynnistää mistä tahansa USB-asemasta tai muistikortista silloin, kun et halua kopioida kuvia PhotoFrameen.

Kehyksen kosketusohjaus

PhotoFramen herkätkosketusohjaimet näkyvät valaistuna käytön aikana, joten voit helposti selata kuvia, videoleikkeitä ja musiikkia. Kuvankatselutilassa voit valita uuden kuvan näytössä näkyvistä pikkukuvista liu'uttamalla sormeasi kehyyksen vaakasuoraan kosketusohjausta pitkin.

Kuvien siirto Bluetoothin kautta

Arvatenkin pidät kuvien ottamisesta matkapuhelimellasi. Nyt voit siirtää kuvat digitaaliseen Philips PhotoFrameen Bluetoothin kautta ilman lisäsovittimia tai -johtoja.

RadiantColor

RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän kuvan reunojen värit ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.

Smart Power Pro

Smart Power Pro on anturi, joka kytkee kuvakehyyksen virran päälle ja pois tunnistamalla ympäristön valaistusolosuhteet ja vähentää siten energiankulutusta. Tämä säästää luontoa ja alentaa kuvakehyyksen kuluttamaa energiamäärää kolmanneksella. Ja kaikki tämä automaattisesti!

Ympäristöystävällinen PhotoFrame

Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä.