




Philips 9000 series
Predvajalnik Blu-ray

Slikovni procesor Qdeo

TI Burr-Brown DAC

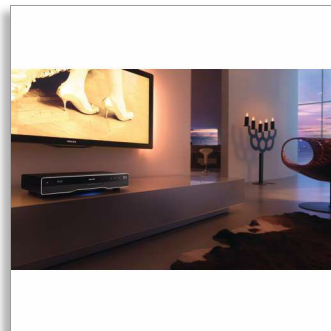

BDP9500



Resničnost ni več samo ena

Prepusite se pravemu razvedrilu s popolnim zvokom in sliko, ki sta tako pristna, da tekmujeta z resničnostjo. Elegantni vrhunski predvajalnik Blu-ray vam prinaša živo in kristalno čisto sliko ter zvok izjemne kakovosti.

Oglejte si več

- Obdelava videa Qdeo™ za filme v njihovi najčistejši obliki
- Premik podnapisov za široki zaslon brez manjkajočih podnapisov
- Certifikat DivX Ultra za izboljšano predvajanje videoposnetkov DivX
- Pozlačeni AV-konektorji za najboljšo sliko in zvok

Slišite več

- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1
- TI Burr-Brown DAC za izjemno podrobno reprodukcijo zvoka
- Ločeno toroidno napajanje za čist zvok brez šumov

Doživite več

- Masivno 3-milimetrsko aluminijasto ohišje zagotavlja optimalno delovanje
- Na dotik občutljive tipke za zanesljiv in preprost dostop
- BD-Live (profil 2.0) za predvajanje dodatne spletne vsebine s plošč Blu-ray
- Hitra povezava USB 2.0 za predvajanje videoposnetkov/glasbe s pogona USB z bliskovnim pomnilnikom
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom




asimpleswitch.com

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Značilnosti

Obdelava videa Qdeo™

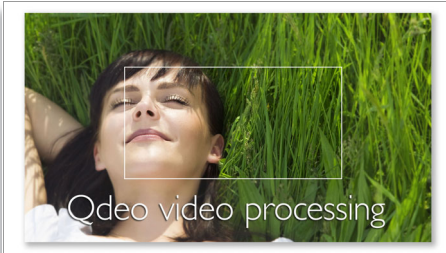

Tehnologija za obdelavo videa Qdeo™ omogoča predvajanje nevpadljivih in naravnih videoposnetkov. Večina videoposnetkov vključuje šume in motnje, ki so zelo moteči pri gledanju posnetka na televizorju visoke ločljivosti. Obdelava s tehnologijo Qdeo™ zagotavlja sliko z manj šuma, izboljšanimi barvami, izboljšanim kontrastom, natančnimi podrobnostmi in večjo globino za nevpadljivo, prijetno in realistično doživetje ob gledanju. Poleg tega deluje tehnologija Qdeo™ z vsemi vrstami virov videa, vključno z mediji Blu-ray, DVD in celo z internetnimi videoposnetki slabše kakovosti.

Premik podnapisov



Premik podnapisov je funkcija izboljšave, ki omogoča uporabnikom ročno nastavitve postavitev podnapisov filma na televizorju ali zaslonu računalnika. Z daljinskim upravljalnikom lahko uporabniki premikajo podnapise gor in dol na zaslonu. Na širokih zaslonih, kot sta Cinema 21:9 in projektorji, so podnapisi včasih odrezani. Za jasen prikaz mora uporabnik spremeniti razmerje med


višino in širino zaslona, kar izniči namen širokega zaslona. Funkcija premika podnapisov omogoča ohranitev ustreznega razmerja med višino in širino zaslona ter idealno postavitev podnapisov na zaslonu.

Certifikat DivX Ultra



S podporo za DivX lahko uživate v videoposnetkih s kodiranjem DivX v udobju domače dnevne sobe. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive plošče DVD. DivX Ultra dodaja predvajanju datotek DivX čudovite funkcije, kot so vdelani podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka, več zapisov in menijev v eni priročni datotečni obliki.

Dolby TrueHD in DTS-HD MA

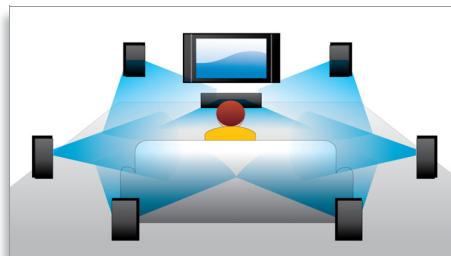

DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD ustvarjata 7.1-kanalni najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvornikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili


ustvarjalci. DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD dopolnjujeta razvedrilo v visoki ločljivosti.

BD-Live (profil 2.0)



BD-Live nudi dodatne možnosti razvedrila v visoki ločljivosti. Predvajalnik Blu-ray povežite z internetom za prenos najnovejše vsebine. Zagotovite si dostop do številnih ekskluzivnih vsebin, kot so vsebina za prenos, dogodki in klepeti v živo, igre in spletno nakupovanje. S predvajalnikom Blu-ray in funkcijo BD-Live se podajte v svet visoke ločljivosti

Hitra povezava USB 2.0

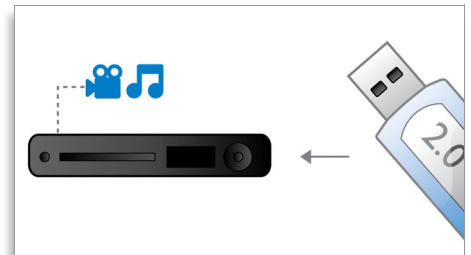

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB (Universal Serial Bus) je standardni protokol za enostavno povezovanje računalnikov, zunanjih enot in naprav s področja zabavne elektronike. Naprave s hitrim vmesnikom USB se ponašajo s hitrostjo prenosa podatkov do 480 Mb/s – medtem ko ta pri prvotnih pogonih USB znaša le 12 Mb/s. Hitra povezava USB 2.0 vam omogoča, da samo priključite napravo USB, izberete film, glasbo ali fotografijo, in že lahko uživate v predstavi.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Napredna obdelava videa: Obdelava videa Qdeo
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa, 3/2 - 2/2 potezno gibanje, Z gibanjem prilagodljivo razpletanje, Prilagodljiva izboljšava kontrasta, Zmanjšanje šumov, Ojačanje barve
- Razmerje stranic: 21:9, 16:9, 4:3
- Pretvornik D/A: 12-bitni/150 MHz

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, AVCHD, MKV, WMV
- Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, Premor, Iskanje naprej/nazaj, Počasi naprej, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Preskoči, Meni plošče, Ponovitev, Ponovitev A-B, Povečava, Kot
- Regijska koda BD-ja: B
- Regijska koda DVD-ja: 2

Zvok

- Glasbeni sistem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio Essential, DTS
- Napajanje zvoka: Ločeno linearno napajanje s toroidnim transformatorjem
- Razmerje signal/šum: > 120 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): > 100 dB
- Popolnoma usklajeno popačenje: < 90 dB
- Pretvornik D/A: TI Burr-Brown 24-bitni/192 KHz za vsak posamezen kanal

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Diaprojeksija, Vrtenje, Povečava

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, komponentni video izhod, Digitalni optični izhod, Digitalni koaksialni izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), 7.1-kanalni analogni zvočni izhod, Analogni zvočni izhod L/D, Ethernet
- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0

Zasnova

- Telo: Trden 3 mm aluminij
- Konektorji: Pozlačeni AV-konektorji
- Nogice: Nogice za Hi-Fi

Priročnost

- Enostavna uporaba: Upravljalne tipke na dotik
- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- BD-Live (1 GB notranjega pomnilnika)
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Nizozemščina, Švedščina, Portugalsščina, Danščina, Finščina, Poljščina, Turščina, Norveščina

Specifikacije zelenega okolja

- Certificiran okolju prijazen izdelek

Pripor

- Priložena dodatna oprema: Zvočni/video kabel, Navodila za uporabo/uporab. priročnik, CD-R (uporabniški priročnik), vodnik za hiter začetek, registracijska kartica izdelka, daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA
- Uporabniški priročnik: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Nizozemščina, Portugalsščina, Danščina/norveščina, Švedščina, Finščina, Poljščina, Turščina, Ruščina, Ukrajinsščina, Mehiška španščina, Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije: 25 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,25 W

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 437 x 91 x 268 mm
- Teža izdelka: 4,2 kg
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 515 x 160 x 315 mm
- Teža vključno z embalažo: 5 kg



Datum izdaje 2012-10-01

Različica: 4.0.15

12 NC: 8670 000 55997
EAN: 87 12581 50346 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com