



Philips
Microcadena

Bluetooth®
20 W

BTM2280

Sistema de sonido que se adapta a tu hogar

Obsesión por el sonido

Reproduce tu música portátil en casa. Este microsistema de música de Philips incluye USB directo y entrada de audio. Además, con la transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, te permite disfrutar de la música sin complicaciones.

Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida máxima de 20 W RMS
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- control digital del sonido

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
- USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Entrada de audio para reproducción de música portátil
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

Diseño que armoniza con tu interior

- Puede montarse en la pared para mayor comodidad
- Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida

PHILIPS


Destacados

Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Apto para montaje en pared

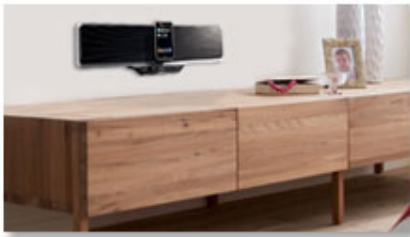

Este sistema de audio Philips te ofrece un diseño delgado y versátil que complementa la decoración de tu casa a la perfección. Además, la base funciona como un estético soporte para colocar el equipo sobre todo tipo de estante o mueble. También puedes colocarlo en la pared y disfrutar de la misma flexibilidad que te ofrece el soporte independiente.

USB directo para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece la selección de controles presintonizados, como equilibrado, nítido, potente, cálido y brillante, que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Cada modo emplea tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital de sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido con el objetivo de adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Transmisión inalámbrica de música



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Especificaciones

Sonido

- Control de volumen: arriba / abajo
- Potencia de salida máxima (RMS): 20 W
- Optimización del sonido: control digital del sonido

Altavoces

- Cantidad de altavoces integrados: 2
- Controladores: Woofer de 2,75"
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar
- Soportes de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetición, orden aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Conectividad

- Audífono: 3,5 mm
- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm): Y
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Y
- Perfiles de Bluetooth: A2DP

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Dispositivo de carga: iPad, iPhone, iPod
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: ranura

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Antena FM
- Control remoto: Control remoto de 21 botones
- Manual del usuario: Varios idiomas

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Pr): 420 x 99 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 223 mm
- Ancho del empaque: 460 mm
- Altura del empaque: 142 mm
- Profundidad del empaque: 265 mm
- Peso bruto: 4,2 kg
- Peso neto: 3,3 kg

Energía

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2016-03-21

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 001 29083
UPC: 8 89446 00482 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com