

Philips  
車用娛樂系統

為 Toyota Highlander 而設計  
20.3 厘米 / 8 吋

CID3687



## 用於視訊及導覽的超清晰顯示屏

### 配備高解像度 LCD

配備 Philips 汽車娛樂系統 CID3687，享受時尚駕駛。特別提供帶觸控式面板的 20.3 厘米 / 8 吋全彩色顯示屏，內置導航系統，以及 Bluetooth® 進行通話和音樂播放，讓漫長的駕駛旅程更有樂趣。

#### 豐富您的影音娛樂體驗

- 播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影
- 用於音樂和影片播放的 USB Direct 和 SDHC 卡插槽
- AV-IN 用於便攜式影片以及音樂播放


#### 全功能超凡音效

- 內置 50 瓦 x 4 放大器用於播放完美音質
- 動態低音增強功能以電子方式強化低音表現
- 超級防震保護用於欣賞流暢音樂
- 內置藍芽接收器用於接聽電話以及音樂串流
- 後視相機模式用於安全備份
- 雙視訊輸出用於汽車後座的音樂輸出

# PHILIPS

## 產品特點

### 內置 50 瓦 x 4 放大器

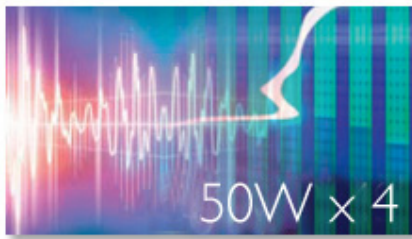

內置 50 瓦 x 4 放大器用於播放完美音質

### DBB 動態低音增強效果



啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。

### DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD




此 Philips 播放機兼容市面有售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD+/-R 可接受一般的

可燒錄 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。SVCD 具有較高的解像度，因此其質量遠優於普通 VCD，尤其是畫面清晰度遠遠超過 VCD。MPEG4 具備比 DVD 視訊 (MPEG-2) 的數據資料傳輸速率更高，容量更大的優點。DivX codec 是一種基於 MPEG4 視訊的進階壓縮技術，可在大大縮減數碼影片大小的同時保留高清晰度。

### 超級防震保護


超級防震保護用於欣賞流暢音樂

### USB Direct 與 SDHC 卡插槽

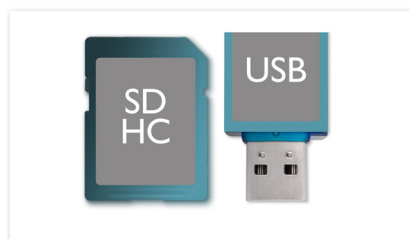

憑藉其全面的檔案傳送能力，你可以輕鬆享受透過內置 USB Direct 和 SDHC 卡插槽存取更多音樂、影片和照片帶來的方便與樂趣。

### AV-IN

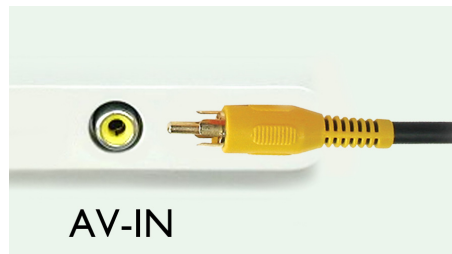

AV-IN 用於便攜式影片以及音樂播放

### 內置藍芽接收器



藍芽免提功能可幫助您在駕駛時安全地接聽所有電話，無需錯過重要來電。透過內置藍芽接收器，您可方便地將音樂檔案從手機過渡到您的汽車音響系統內。

### 後視相機模式



後視相機模式用於安全備份

### 雙視訊輸出

雙視訊輸出用於汽車後座的音樂輸出



# 規格

## 影像 / 顯示

- 顯示屏幕類型：LCD TFT
- 屏幕對角尺寸：8 吋
- 解像度：800x480 像素
- 螢幕比例：闊屏幕
- 亮度：450 cd/m<sup>2</sup>
- 對比率（一般）：500
- 主照明色：藍色，紅色

## 影像播放

- 播放媒體：DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, VCD, SVCD, Picture CD, USB 快閃磁碟
- 光碟播放模式：A-B 重複，角度，章節重複，光碟功能表，快速反帶，快速前進，OSD, PBC, 重複，從停止狀態恢復播放，向前搜尋 / 反向搜尋，慢速倒帶，慢速前進，靜態圖片，縮放
- 視訊光碟播放系統：NTSC, PAL
- 壓縮格式：DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4

## 播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB 快閃磁碟, SD 咭
- 壓縮格式：杜比數碼解碼器, MP3, WMA, WMA9
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶, Introscan, 下一張 / 上一張專輯搜尋, 下一首 / 上一首曲目搜尋
- ID3 Tag 支援：歌曲標題、演唱者、專輯
- MP3 位元速率：32-320kbps 以及變動位元速率
- USB Direct / SD 模式：播放 / 暫停, 快退 / 快進, 前一首 / 下一首, 重複, 隨機

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：上午, FM 立體聲
- 自動數碼選台

- 選台器增強功能：自動搜台並儲存
- 預設電臺數：18 (FM), 12 (AM)

## 音效

- 調平器：3 段
- 均衡器設定：古典, 爵士樂, 流行, 搖滾樂, 均衡, 最佳, 電音, 用戶定義
- 音效增強：動態低音增強效果
- 輸出功率（最大）：50 瓦 x4 頻道
- 輸出功率 (RMS)：22 瓦 x 4 頻道 (4 歐姆, 10% T.H.D.)

## 連接

- USB: USB 2.0 主機
- 記憶咭：SD, SDHC
- 咪高風：內置咪高風
- 視訊輸出 - 類比：複合視訊輸出
- 前置放大器輸出：2 對 RCA (左 / 右)
- 次低音前置放大器輸出：帶增益控制
- AV 輸入：2 個複合影像 (CVBS)
- 藍芽規格：A2DP, AVRCP, 免提
- 藍芽版本：2.0
- 安置相機輸入：是 (汽車逆行時自動開啟)

## 安全 / 防盜

- 顯示屏背光：10/20 秒可選

## 配件

- 用戶手冊：簡體中文, 繁體中文
- 快速入門指南：簡體中文

## 功率

- 電源：12V DC

## 尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：317 x 185 x 194 毫米



出版日期 2013-12-03

版本：2.0.3

12 NC: 8670 000 65123  
EAN: 69 23410 70271 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)