

PHILIPS

杜比全景聲
家庭劇院喇叭

6000 Series

TAPB603

Quick Start Guide

快速操作指南



在以下網站上註冊產品並獲得支持

www.philips.com/support

重要信息

請在使用本產品之前閱讀並理解所有說明。因未遵守說明而造成的損壞不在保修範圍內。

幫助和支持

有關產品使用說明書及疑問，請訪問 www.philips.com/support 以：

- 下載用戶手冊和快速入門指南
- 觀看視頻教學（僅限於特定的型號）
- 查找常見問題 (FAQ) 的答案
- 通過電子郵件向我們發送問題

請按照網站上的說明選擇您的語言，然後輸入您的產品型號。

或者，您可以聯繫所在國家 / 地區的客戶服務。聯繫之前，請記下產品的型號和序列號。您可在產品的背面或底部找到此信息。

安全

小心觸電或發生火災！

- 在建立或更改任何連接之前，請確保所有設備均已與電源插座斷開連接。
- 切勿讓本產品及附件與雨或水接觸。切勿將液體容器（如花瓶）置於產品旁邊。如果有液體濺到本產品表面或內部，請立即斷開其電源。請與客戶服務聯繫，對產品進行檢查後再使用。
- 切勿將本產品和附件放置在靠近明火或其它熱源的地

方，包括陽光直射處。

- 切勿將物體插入本產品的通風槽或其它開口。
- 將電源插頭或設備耦合器用作斷電設備時，該斷電設備應可以隨時使用。
- 電池（安裝的電池組或電池）不得暴露在陽光，火焰等過熱的環境中
- 在雷電天氣之前，應斷開本產品的電源。
- 斷開電源線時，應始終握住插頭，而不能拉電纜。

小心短路或起火！

- 在將本產品連接到電源插座上之前，請確保電源電壓與產品背面或底部印刷的電壓值相匹配。如果電壓不同，切勿將產品連接到電源插座上。

小心受傷或損壞本產品！

- 切勿將本產品或任何物體放在電源線或其它電子設備上面。
- 如果在低於 5°C 的溫度下運送了本產品，請先拆開產品的包裝並等待其溫度達到室溫，再將其連接至電源插座。
- 本產品的部件可能由玻璃製造。請小心處理，以免受到傷害或造成損壞。

小心過熱！

- 有關標識和電源功率，請參閱產品背面或底部的型號銘牌。
- 切勿將本產品安裝在封閉的空間內。務必在產品周圍留出至少 10~15 公分的空間以便通風。確保窗簾或其它物體不會遮擋產品上的通風槽。

小心汙染！

- 請勿混合使用電池（舊電池與新電池或碳電池與鹼性電池等等）。
- 電池安裝不正確會有爆炸危險。只能用相同或相當的型號更換。
- 如果電池電量耗盡或遙控器長時間不用，請取下電池。
- 電池含有化學物質，因此應適當地進行處理。

吞嚥電池的危險！

- 產品 / 遙控器可能包含鈕扣式 / 按鈕式電池，容易被吞嚥。始終將電池放在兒童接觸不到的地方！如不慎吞嚥，電池可能導致嚴重受傷或死亡。攝入後 2 小時內可能發生嚴重的內部燒傷。
- 如果您懷疑電池不慎被吞嚥或位於體內的任何部位，請立即就醫。
- 更換電池時，請務必將所有新舊電池放在兒童接觸不到的地方。更換電池後，確保電池倉完全緊閉。
- 如果電池倉無法完全緊閉，請不要繼續使用產品。放在兒童接觸不到的地方並聯繫製造商。



此款 II 類設備具有雙重絕緣，不提供保護接地。

- 僅適用於在非熱帶氣候下使用
- 僅適用於海拔 2000m 以下地區使用。



愛護產品

只能用微細纖維清潔布清潔本產品。

愛護環境



本產品採用可回收利用的高性能材料和組件製造而成。



產品上的此符號表示該產品受歐盟指令 2012/19 / EU 保護。



切勿將本產品與其它生活垃圾一起處理。請自行了解當地關於分類收集電子、電氣產品及電池的規定。正確棄置這些產品有助於避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。本產品所含的電池不能與一般的生活垃圾一同棄置。本產品符合歐洲共同體的無線電干擾要求。

取出一次性電池

要取出一次性電池，請參閱電池安裝部分。

承諾

特此聲明，MMD 香港控股有限公司聲明該產品符合指令 2014/53 / EU 的基本要求及其他相關條款。

您可以在 www.p4c.philips.com 上找到符合性聲明

根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法 規定：

第十二條

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


第十四條

- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。




EN Before using your product, read all accompanying safety information

TW 使用產品前, 請閱讀隨附的所有安全信息




SoundBar / 杜比全景聲家庭劇院喇叭



Wireless Subwoofer
重低音喇叭



Remote Control
遙控器

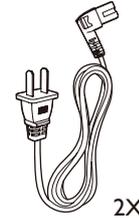


Power Cord *
電源線

2X




3.5mm-3.5mm
Audio Cable
音頻線



HDMI Cable
HDM 高清線



Wall Bracket
Screws
壁掛支架 / 螺絲



Gum Cover
Screws (for wall)
膠粒 / 牆壁螺絲

2 X

2 X




Quick start guide / Warranty card
快速操作指南 / 保修卡

* Power cord quantity and plug type vary by regions.



EN Position the SoundBar/
Wall mount the SoundBar
(optional)

TW 安放音箱/壁掛音箱(可選)

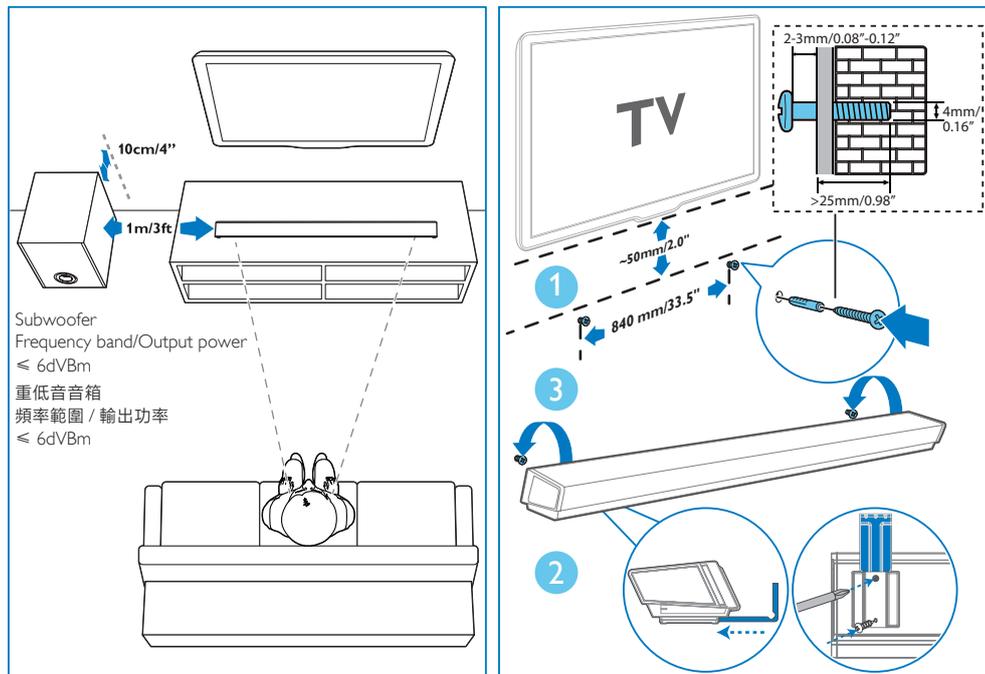


Suggested wall mounting height: You are suggested to install the TV first before wall mounting the soundbar. With a TV preinstalled, wall mount the soundbar 50mm/2.0" in distance from the bottom of the TV. If you wall mount the soundbar first, Drill 2 parallel holes (Ø 3-8 mm each according to wall type) in the wall. The distance between the holes should be 840mm/33.5".

建議壁掛高度：建議您在壁掛條形音箱之前先安裝電視。預裝電視後，將條形音箱安裝在距電視底部 50mm / 2.0' 的位置。如果想壁掛條形音箱，則先在牆上鑽 2 個平行孔（根據牆的類選 Ø3-8 mm）。孔之間的距離應為 840mm / 33.5'。

2

EN Connect the SoundBar



TW 連接音箱

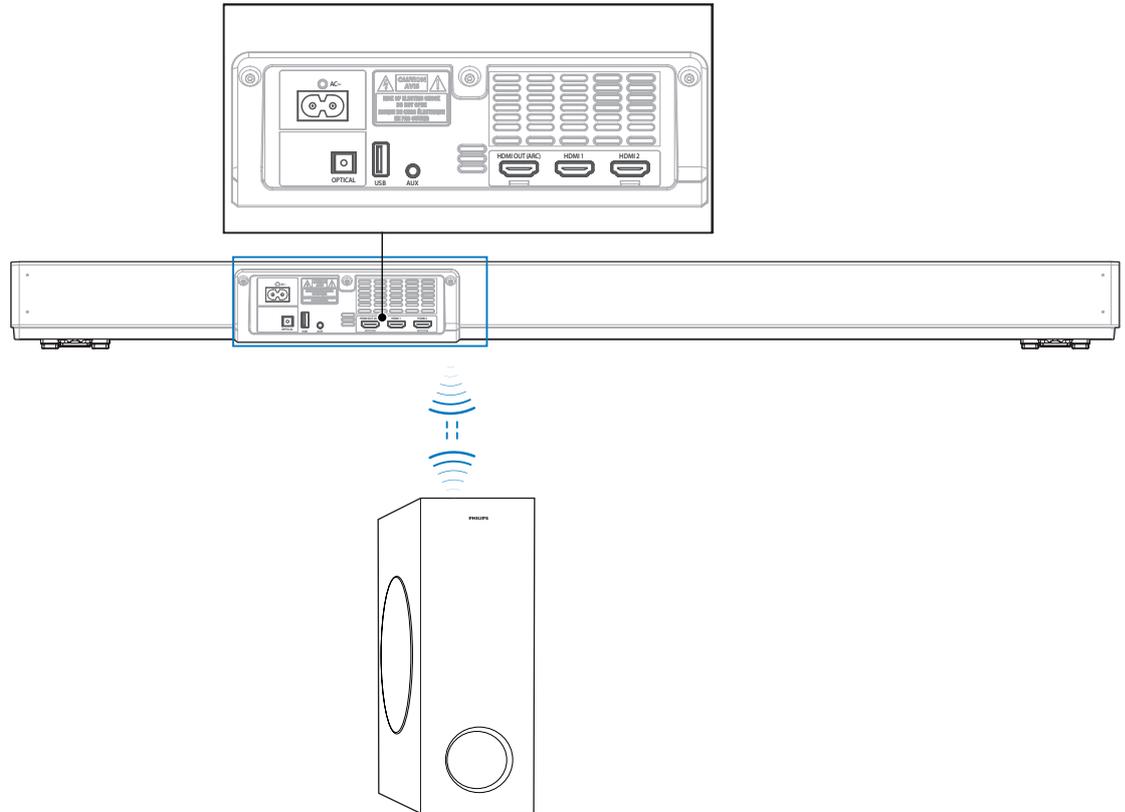



3

EN Hear audio from TV in one of the following ways

TW 通過以下方式連接電視的音頻來源

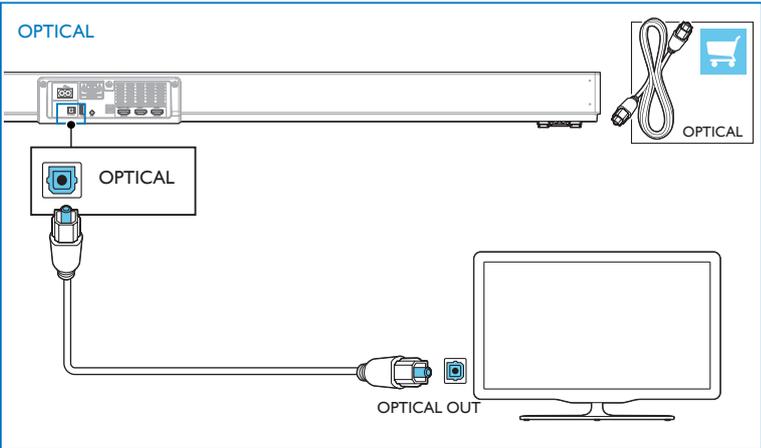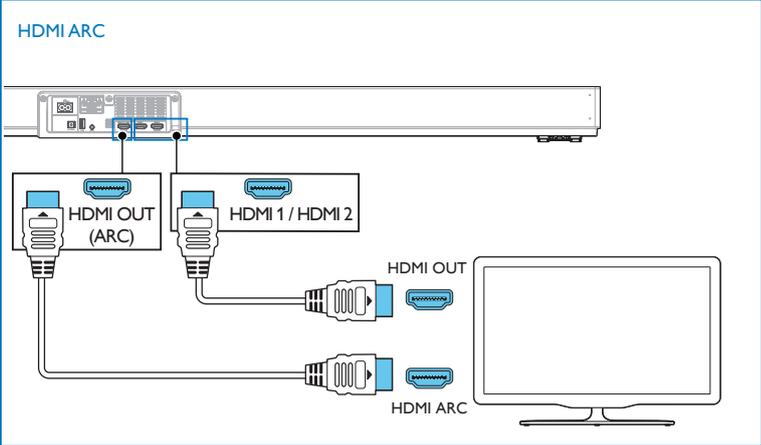




AUX

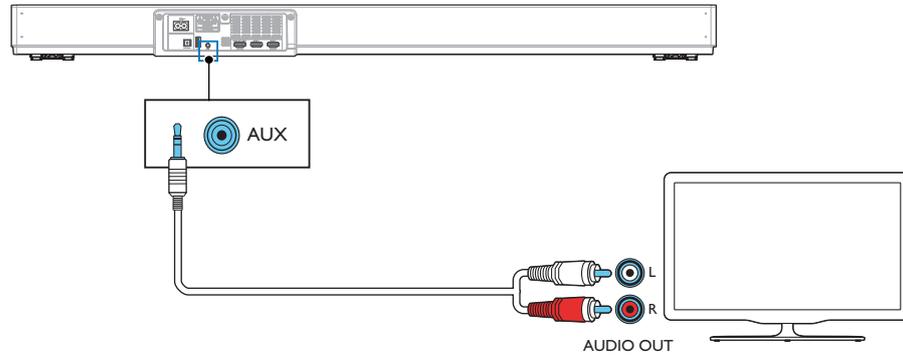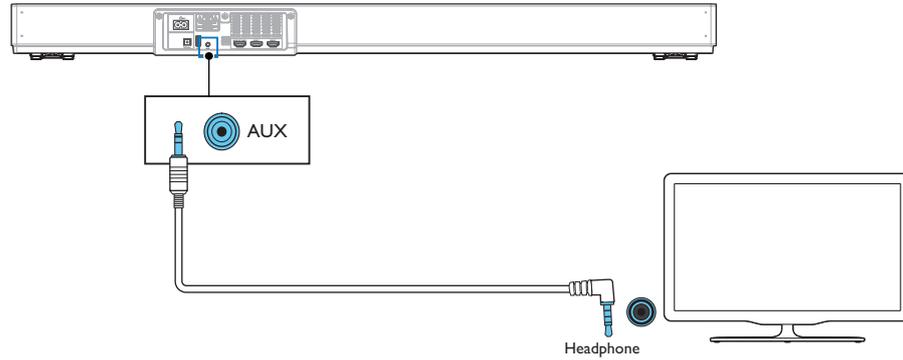

4

EN Switch on the SoundBar


TW 開啟音箱

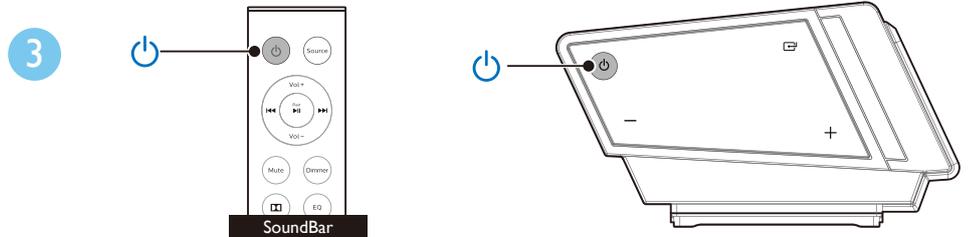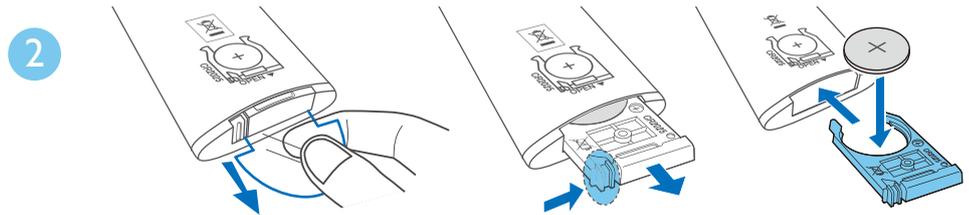
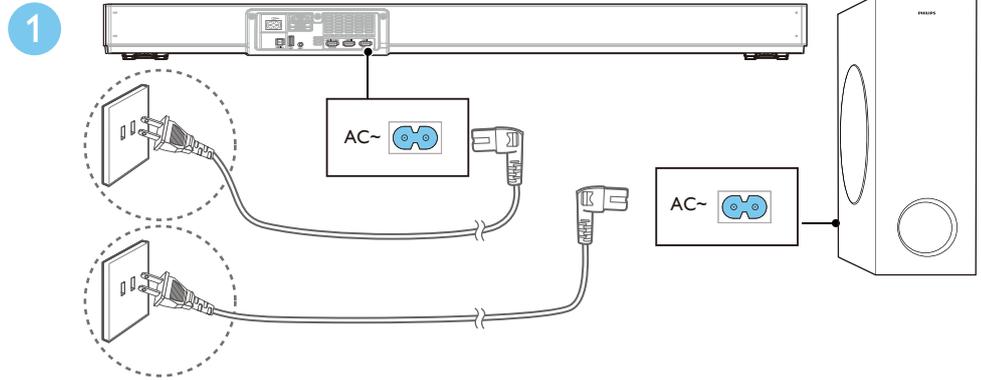




5

EN Select the correct audio source

TW 選擇正確的音頻來源

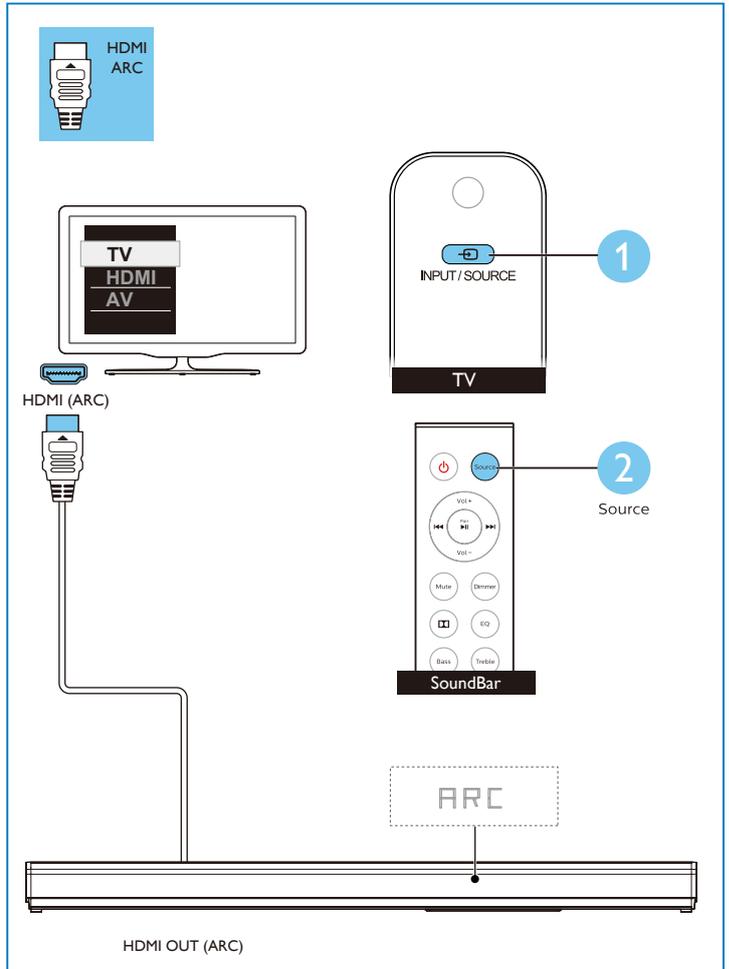

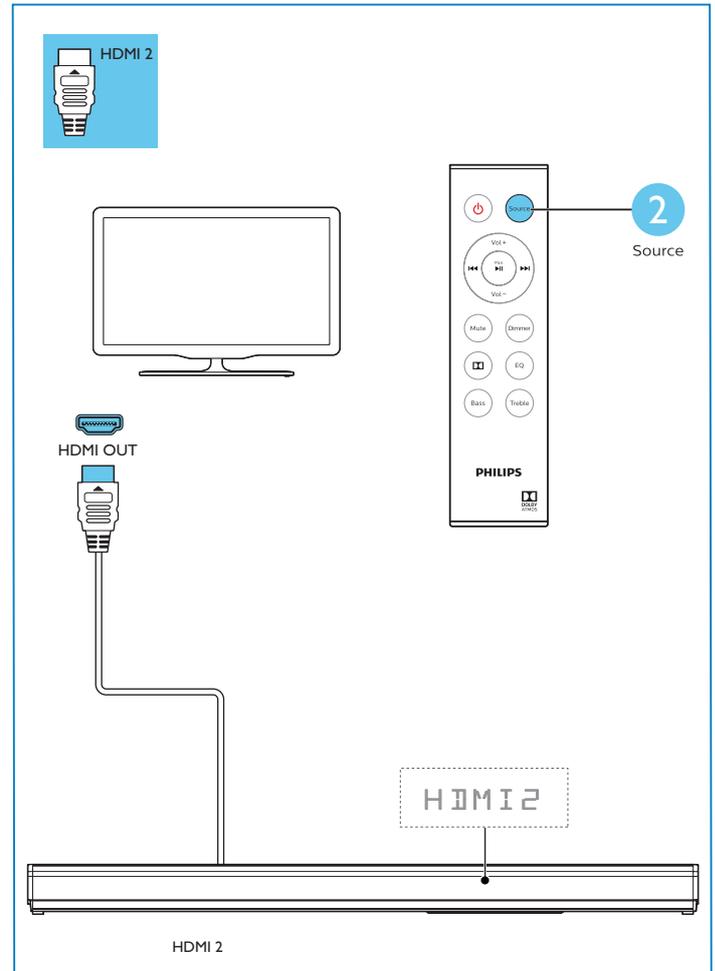
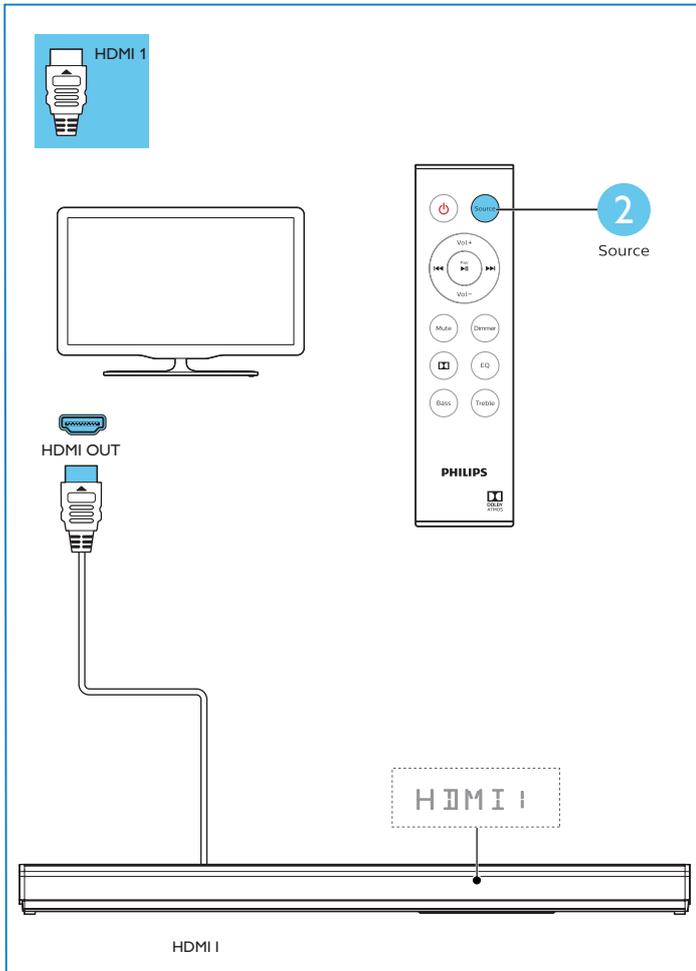


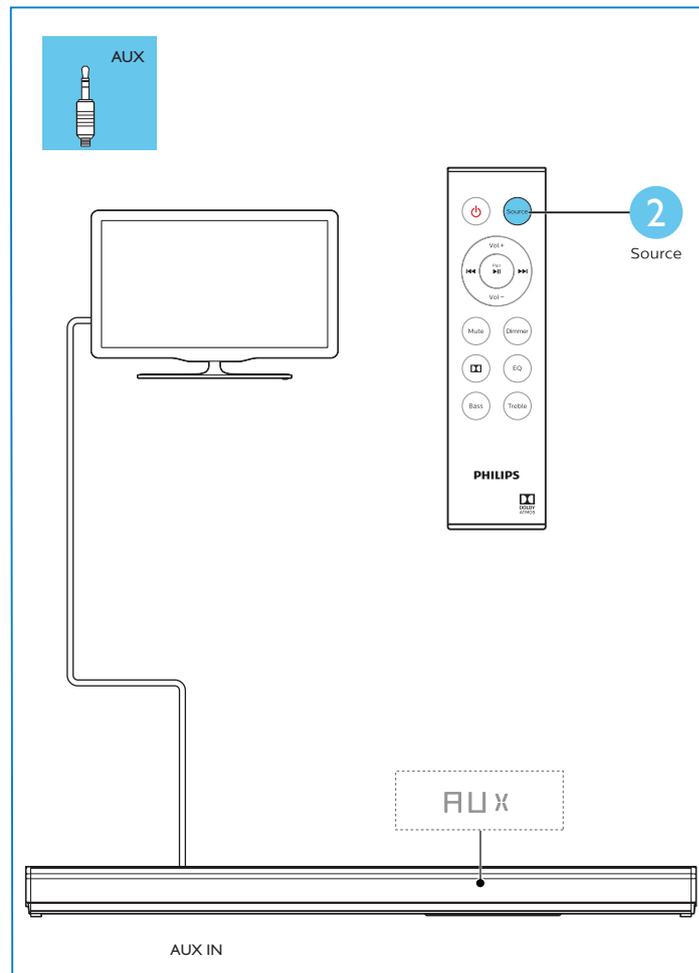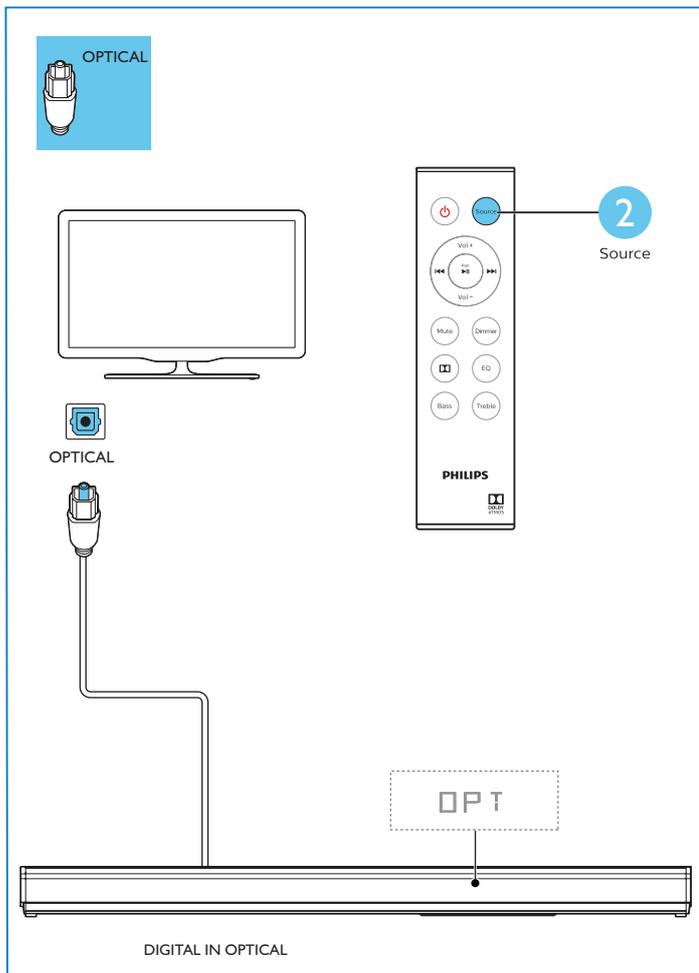

6

EN Play other devices


TW 連接其他設備

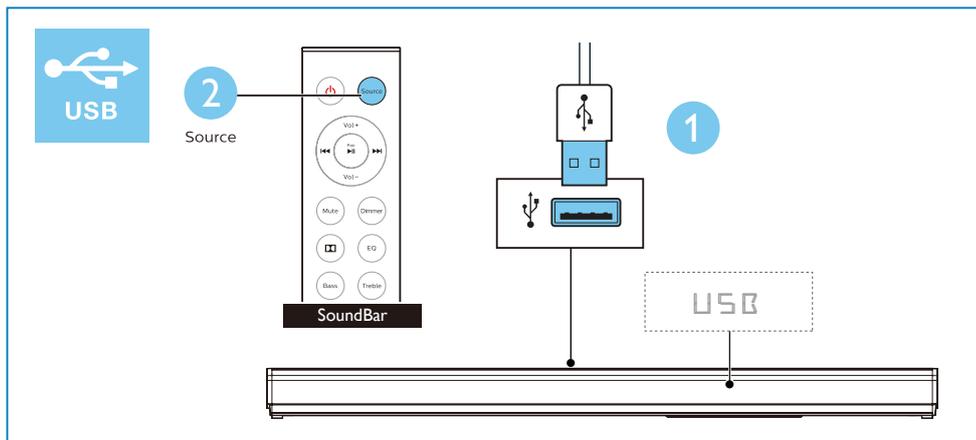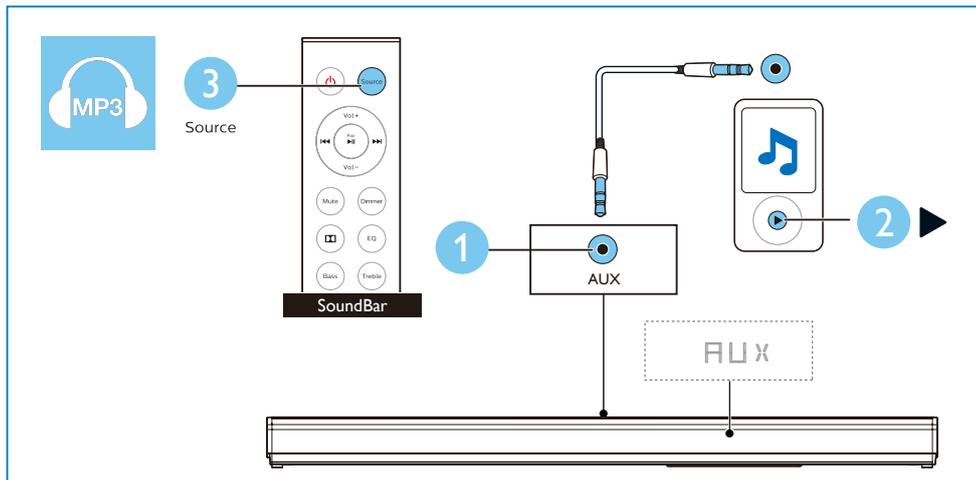

7

EN Play audio through Bluetooth

TW 通過藍牙播放音頻

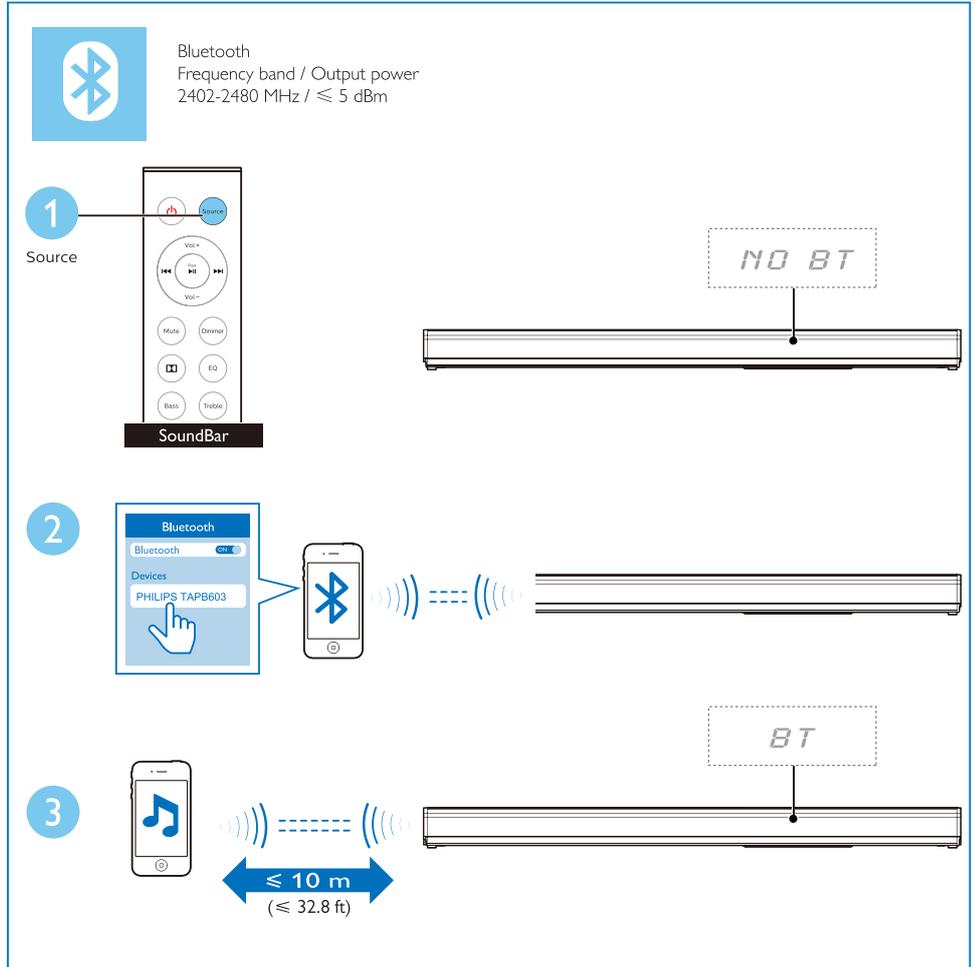

設備名稱：杜比全景聲家庭劇院喇叭

型號：TAPB603/96

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
超重低音箱	-	○	○	○	○	○
顯示屏	-	-	○	○	○	○
喇叭單元	○	○	○	○	○	○
電路板	-	○	○	○	○	○
附件(遙控器)	-	○	○	○	○	○
電源線	-	○	○	○	○	○
其它線材	○	○	○	○	○	○

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。



EN For more information about using this product, visit
www.philips.com/support

TW 有關使用該產品的更多信息，請訪問
www.philips.com/support



www.philips.com/support



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth 文字和標誌均屬於 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
HDMI、HDMI 徽標以及 HDMI 高清多媒體接口是 HDMI Licensing Administrator, Inc 的註冊商標。

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
本產品經過杜比實驗室的許可而製造。杜比、Dolby、Dolby Atmos、Dolby Audio 和雙 D 符號是杜比實驗室的商標。



Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

