




Philips
Bærbar højttaler

Lyserød

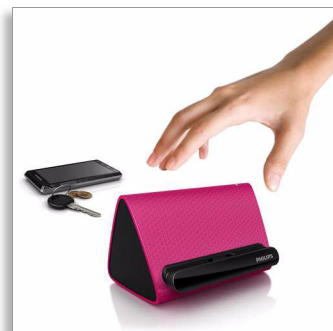

SBA1710PNK



Mobil højttaler

Philips SBA1710 pumper stor lyd ud. De leveres komplet med et praktisk mobilt stativ, som sikrer, at de er utrolig nemme at bruge!

Imponerende lyd

- Digital Klasse-D-forstærker giver fremragende lyd
- Samlet udgangseffekt på 4 W RMS

Designet, så den er nem at tage med

- Musik med på farten
- Op til 8 timers musikafspilning

Enkelhed

- Batteridrift sikrer mobilitet
- Kompatibel med alle medier


PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

SBA1710PNK/00

Vigtigste nyheder

Digital Klasse-D-forstærker

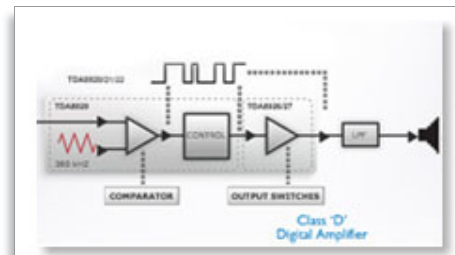


En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lyd kvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.

Samlet udgangseffekt på 4 W RMS



RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.

Op til 8 timers musikafspilning

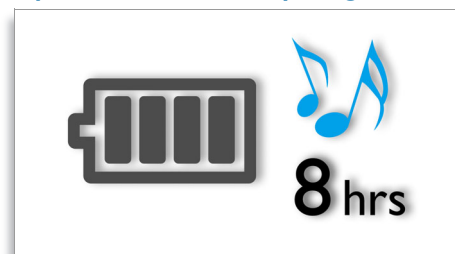

Nyd musikafspilning i op til 8 timer på en enkelt opladning.

Musik med på farten

Nyd komforten ved afspilning af musik på den måde, du ønsker det - og afspil det via den mobile højttaler.



Udgivelsesdato
2012-12-30

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 89082
EAN: 69 23410 71557 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com