

Philips 3000 series  
DVD-speler



DVP3804



## Perfect voor al uw DVD's

Uw droomspeler met een onberispelijke, levensechte beeldkwaliteit en de mogelijkheid om bijna elk soort disc af te spelen! Met deze Philips DVD-speler kunt u genieten van een fantastische film- en muziekervaring.

### Breng audio en video tot leven

- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- 192 kHz/24-bits audio DAC verbetert analoge geluidsinvoer
- Hoogwaardige uitgangen voor analoge en digitale audio
- Aanpassing aan het scherm voor keer op keer een optimale weergave
- Met Smart Picture kunt u uw eigen beeldinstellingen invoeren

### Speel al uw films en muziek af

- ProReader-station voor vloeiend afspelen vanaf vrijwel elke disc
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen
- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's

### Past overal, in elke levensstijl

- Ultra-plat ontwerp dat overal past

# PHILIPS

# Specificaties

## Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video-upsampling

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 90
- Vervorming en ruis (1 kHz): > 65 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 70 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): > 80 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

## Videoweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, DivX
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- Compressie-indeling: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

## Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Zoomen, Diapresentatie, Diapresentatie met MP3-

weergave

## Multimediatoepassingen

- Afspelformaat: DivX, JPEG-afbeeldingen, MP3

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Scart

## Comfort

- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen, Kinderslot
- Taalversies in beeldschermmenu: Spaans, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks

## Vermogen

- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5
- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

## Accessoires

- Meegedeleverde accessoires: Afstandsbediening, Wereldwijde garantiekaart, Gebruikershandleiding, 1 AAA-batterij

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 42 x 209 millimeter
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 400 x 80 x 284 millimeter
- Gewicht van het apparaat: 1,3 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg

# Kenmerken

## Multimedia DivX


CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen

## DivX Ultra-gecertificeerd



Dankzij de ondersteuning voor DivX® kunt u gewoon op de bank genieten van DivX-gecodeerde video's en films van internet, waaronder aangeschafte Hollywood-films. De DivX-media-indeling is een op MPEG-4 gebaseerde compressietechnologie voor video waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, op media als CD-R/RW en beschrijfbaar DVD's kunt opslaan en kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra combineert DivX-weergave met geweldige functies zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, meerdere tracks en menu's in één handige bestandsindeling.

## 12-bits/108-MHz videoverwerking

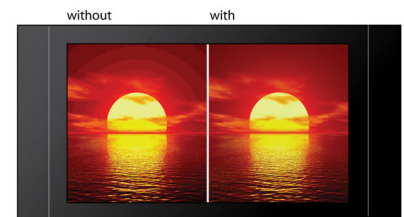

12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.

## 192-kHz/24-bits audio-DAC

Dankzij samplen met 192 kHz kunt u een juiste weergave krijgen van de oorspronkelijke geluidscures. Samen met een 24-bits resolutie wordt er nog meer informatie van de oorspronkelijke analoge geluidsgolf opgeslagen, waardoor de audioweergave enorm wordt verbeterd.

## Aanpassing aan scherm

Wat u ook kijkt en op welke TV dan ook, met de functie voor aanpassing aan het scherm wordt het hele scherm gevuld met het beeld. Geen vervelende zwarte balken meer boven en onder het beeld, zonder dat u dit zelf hoeft aan te passen. Druk op de knop voor aanpassing aan het scherm, kies het formaat en bekijk uw film op volledig scherm.

**DivX**  
ULTRA



Publicatiedatum  
2015-04-05

Versie: 2.0.3

12 NC: 8670 000 90324  
EAN: 87 12581 64487 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)