



飞利浦
蓝光光盘 / DVD 播放机

DivX Plus HD
USB2.0 媒体连接技术



BDP2930

播放来自于蓝光光盘和 DVD 的所有影片

借助 BDP2930，电影从未如此精彩。通过蓝光光盘，以全高清 1080p 分辨率展现超乎想象的清晰图像，DVD 像素提升也可带来接近高清视频的画质。

更丰富的视觉享受

- 播放蓝光光盘，全高清 1080p 分辨率展现清晰画面
- 24 fps 帧速率 1080p 带来影院级画面效果
- 将 DVD 的视频像素提升至 1080p 并通过 HDMI 接口输出，可呈现接近高清的画面
- 宽屏幕字幕移动，显示完整字幕
- 通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证

更丰富的聆听乐趣

- Dolby TrueHD 可呈现高保真原声


更投入的娱乐体验

- 欣赏所有来自 CD 和 DVD 的电影和音乐
- USB 2.0 可播放来自 USB 闪存盘 / 硬盘驱动器的视频 / 音乐
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- BD-Live（规格 2.0）让您可欣赏在线蓝光 Bonus 内容

PHILIPS


产品亮点

播放蓝光光盘

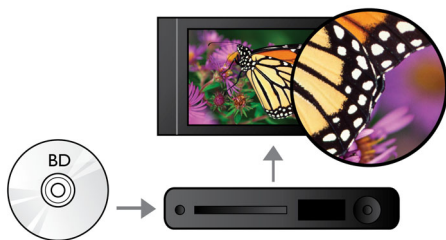

蓝光光盘能够传输高清数据，以及 1920 x 1080 分辨率的全高清画面。细节跃然屏上，画面栩栩如生，移动影像更加流畅，图像变得如水晶般清澈。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而可带给您身临其境的超真实音响体验。此外，由于蓝光光盘的高存储容量，它还可以内置一系列的互动功能。播放期间无缝导航以及弹出菜单等其它新颖的功能将家庭娱乐带入了全新的境界。

DVD 视频像素提升

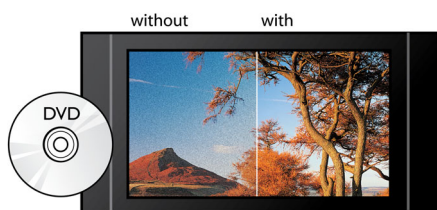


HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清晰的画面。您现在能够以高清分辨率欣赏标准清晰度的 DVD 电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

通过 DivX Plus HD 认证



蓝光光盘播放机和 / 或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放（H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频），同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

Dolby TrueHD

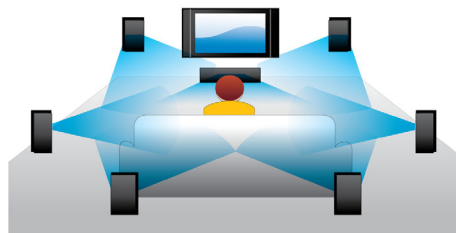

Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的音效。它所重现的音效可与剧场音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 带给您近乎完美的高清娱乐体验。

24 fps 帧速率 1080p



24 帧每秒的视频可将真正的影院体验带到您家中。原始的胶片也是以这种帧速率录

制的，因此它能提供真正独特的氛围和画面效果。飞利浦蓝光光盘播放机可直接呈现 24fps 的影像效果，从而带来令您惊叹的影院级高清画面。

字幕移动



字幕移动是一种增强功能，它让用户可以手动调整电影字幕在电视或电脑屏幕上的位置。用户可以通过遥控器在屏幕中上下移动字幕。在 21:9 宽屏电视和投影演示器上，字幕有时会被裁切。为了能够清晰地看到字幕，用户必须更改显示宽高比，这就背离了宽屏幕的设计目的。借助字幕移动功能，用户可以在保持正确显示宽高比的同时，让字幕显示在屏幕上的最佳位置。

EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

规格

附件

- 兼容的附件：WUB1110 Wi-Fi USB 适配器
- 随附的附件：2 节 AAA 电池，产品注册卡，快速入门指南，遥控器，用户手册

音频播放

- 压缩格式：AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

静态照片播放

- 压缩格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强：旋转，带音乐播放的幻灯片放映，缩放

视频播放

- 蓝光区域码：C
- DVD 区域码：6
- 压缩格式：DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, XviD
- 光盘播放模式：A-B 重放，视角，光盘菜单，暂停，重放，断点续播，向前 / 向后搜索，跳过，慢进，标准播放，缩放
- 视频增强：逐行扫描，视频像素提升，Deep Color, x.v. 色彩

文件格式

- 音频：aac, mka, mp3, ra, wma
- 图片：GIF, JPEG, JPG
- 视频：asf, avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

光学播放媒体

- 可播放光盘：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

连接

- 前置接口：USB 2.0/Wi-Fi 接收器插槽
- 网络连接：支持 Wi-Fi (802.11 g/n)*
- 背面连接：数字同轴输出，以太网，HDMI 输出

便利性

- BD-Live（需要 1GB USB 存储容量）
- 儿童保护：儿童锁
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支持，单键式播放，单键式待机，遥控器 - 机器转移归向
- 固件可升级：可通过 USB 升级固件，在线固件升级
- 屏幕显示语言：中文，简体中文

尺寸

- 产品（宽 x 高 x 厚）：310 x 40 x 203 毫米
- 产品重量：1.25 千克
- 包装（宽 x 高 x 厚）：420 x 90 x 303 毫米
- 重量（含包装）：2.0 千克

图片 / 显示

- 宽高比：4:3, 16:9, 21:9
- 画面效果增强：高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描，视频像素提升

功率

- 功耗：11 瓦
- 电源：110-240V, 50/60 Hz
- 待机功耗：< 1 瓦

声音

- 音效增强：夜间模式
- 声音系统：杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + 数字输出



发行日期 2015-09-23

版本：4.2.9

12 NC: 8670 000 90505
EAN: 69 23410 71556 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 需要使用飞利浦 Wi-Fi USB 适配器 WUB1110（另售）