

Philips Fidelio  
Накладні дровові  
навушники відкритого  
типу X3  
Широка, природна звукова  
сцена  
Неймовірно легкий комфорт  
Високоякісне покриття зі шкіри/  
металу  
Знімний кабель 3 м

X3



# Наче концертний зал для вух

Створено для аудіофілів

Від подиху виконавця до пальців, які перебирають струни, – ви чутимете усе, адже ці навушники найвищої якості відкритого типу поєднують у собі комфорт, легкість і точне налаштування. Відкривайте для себе нові рівні чіткості та деталей щоразу, коли їх одягаєте.

## Від телефону до високоякісної системи hi-fi

- Аудіо високої чіткості. Почуйте кожну деталь
- У комплекті волоконний кабель із роз'ємом 6,3–3,5 мм

## Віртуозна ефективність

- Відчуйте пристрасть. Високоякісний дизайн
- Оксамитові, легкі, мов пір'їнки, амбушури з ефектом пам'яті
- Розкішна шкіра Muighead. Виготовлена у відповідальний спосіб
- Тканина Quadrat чудово пропускає звук

## Точність. Баланс. Деталі.

- Створено для виняткової функціональності
- Бездоганно детальні високі частоти
- Мистецтво балансу. Витончено налаштовані 50-мм динаміки
- Потужні, ефективні низькі частоти. Збалансований середній діапазон
- Конструкція відкритого типу. Широка, природна звукова сцена

# PHILIPS

Накладні дровотві навушники відкритого типу X3

Широкa, природна звукова сцена Неймовірно легкий комфорт, Високоякісне покриття зі шкіри/металу, Знімний кабель 3 м

## Основні особливості

### Виняткова функціональність



Навушники Philips Fidelio X3 можуть похвалитися двошаровими накладками, що зменшують резонанс та вібрацію. Неодимові динаміки створено з можливістю нахилу під кутом 15 градусів, що підходить для природної форми вуха й оптимальної точності за високих частот. Результат – бездоганна ефективність та відмінні деталі.

### Відчуйте пристрась



Ці накладні навушники створено не лише для дивовижного звучання: вони також мають неймовірний вигляд. Легку, м'яку внутрішню дугу на голову можна регулювати для ідеального прилягання. Зовнішня дуга на голову додає обнадійливої ваги, а щільне прилягання легких, мов пір'їнка, амбушур з ефектом пам'яті забезпечує ідеальну фіксацію. Ідеальний варіант для тривалого прослуховування.

### Конструкція відкритого типу




Конструкцію чашки навушників відкритого типу покрито акустично прозорою тканиною гучномовців Kвaдрaт. Повітря вільно проходить крізь тканину, усуваючи тиск, що накопичується за мембраною, і створюючи захоплюючий, об'ємний звук.

### Мистецтво балансу.



50-мм акустичні динаміки мають мембрани, які складаються із кількох полімерних шарів із шаром амортизуючого гелю. Гнучкість та плавність кожної мембрани забезпечують ідеально збалансований звук. Низькі частоти ефективні й необтяжливі. Частоти середнього діапазону повні та плавні. Високі частоти – детальні.

### Аудіо високої чіткості.

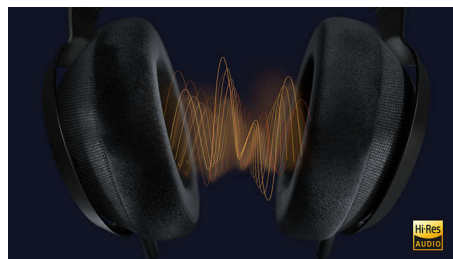


Блискучі мелодії фортепіано. Потужний рок. Що б Вам не подобалось – навушники з аудіо високої чіткості дозволяють отримати максимальне враження від кожної ноти. У разі дровотвого під'єднання до джерела високої чіткості Ви зможете скористатися

X3/00


усіма перевагами аудіо без втрат, що записується з вищою частотою дискретизації, ніж компакт-диски, для чудового реалістичного відтворення.

### Тканина Kвaдрaт чудово пропускає звук

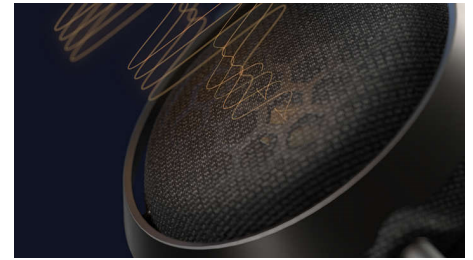

Чіткий, елегантний дизайн цих високоякісних накладних навушників прекрасно оновлює свого попередника – легендарні Fidelio X2. Темне глянцеове покриття металевої рамки наче плаває над міцною, чорною тканиною Kвaдрaт, що покриває чашки.

### Виготовлено у відповідальний спосіб

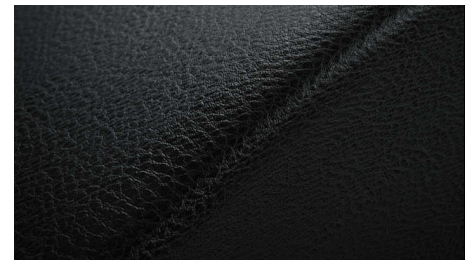

Чорна шотландська шкіра Muirhead, що покриває зовнішню та внутрішню дугу на голову, використовується з погляду екологічності й етики. Ця прекрасно м'яка й текстурована високоефективна шкіра надає навушникам вишуканості.

У комплекті волоконний кабель із роз'ємом 6,3–3,5 мм

### Оksamитові амбушури легкі, мов пір'їнки

Оksamитові, легкі, мов пір'їнки, амбушури з ефектом пам'яті

### Високі частоти

Бездоганно детальні високі частоти

## Накладні дровотві навушники відкритого типу ХЗ

Широка, природна звукова сцена Неймовірно легкий комфорт, Високоякісне покриття зі шкіри/металу, Знімний кабель 3 м

X3/00

# Специфікації

### Звук

- Акустична система: Відкрита
- Частотна характеристика: 5–40 000 Гц
- Діаметр динаміків: 50 мм
- Мембрана: LMC
- Опір: 30 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 500 мВт
- Чутливість: 100 дБ при 1 мВт
- Спотворення (THD): <math>\leq 0,1\%</math> THD
- Тип динаміка: Динамічний
- Аудіо високої чіткості

### Під'єднання

- Під'єднання кабелю: знімний безкисневий кабель (3 м)
- Роз'єм для навушників: 3.5 мм

### Зовнішня коробка

- Довжина: 26.5 см
- Кількість споживчих комплектів: 2
- Ширина: 26 см
- Вага брутто: 3.18 кг
- Висота: 31 см
- Код GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Вага нетто: 2.8 кг
- Вага тари: 0.38 кг

### Розміри упаковки

- Висота: 29 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Обидва

- Ширина: 24.5 см
- Глибина: 12.2 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 10278 1
- Вага брутто: 1.59 кг
- Вага нетто: 1.4 кг
- Вага тари: 0.19 кг

### Розміри виробу

- Висота: 22 см
- Ширина: 17.5 см
- Глибина: 11 см
- Вага: 0.34 кг

### Аксесуари

- Штекер адаптера: Адаптер 3,5–6,3 мм
- Інше: 1 затискач для кабелів
- Адаптери в комплекті: Штекер адаптера 3,5–6,3 мм
- Безкисневий кабель

### Конструкція

- Колір: Чорний
- Стиль носіння: Дуга на голову
- Матеріал з'єднання: Тканина
- Кріплення на вусі: Накладні
- Тип амбушура: Відкритого типу

### UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Дата випуску 2024-04-03

Версія: 8.3.7

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)