




Philips  
Draadloze Bluetooth®-  
hoofdtelefoon

40 mm drivers/gesloten  
achterkant

Voor op het oor  
Zachte oorkussens

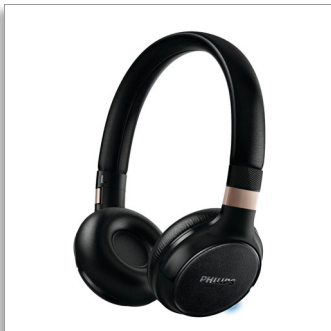

SHB9250

## Geluid met hoge resolutie

met Digital Bass Boost

De Philips SHB9250 met Bluetooth-connectiviteit heeft geen snoeren, maar biedt onverminderde geluidskwaliteit vol diepe bastonen en optimale helderheid. Schakel eenvoudig tussen muziek en gesprekken en geniet ook onderweg van maximaal comfort dankzij de zachte oorkussens.

### Krachtig geluid - draadloos

- Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm
- 40 mm neodymium-drivers zorgen voor een diepe bas en helder geluid
- Ontwerp met gesloten achterkant voor optimale geluidsisolatie
- Basversterking met één druk op de knop voor een diep, dynamisch basgeluid

### Voor meer gemak

- Bluetooth-technologie voor vrijheid en gemak
- Bedien en beleef draadloos uw muziek en telefoongesprekken
- NFC-verbinding met één tik voor eenvoudig koppelen
- Responsieve en gebruiksvriendelijke slimme bediening via aanraking
- Opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijk opbergen onderweg
- Met multipoint kunt u op twee apparaten tegelijk muziek afspelen en gesprekken voeren
- Activeer Siri en Google Now met de knop op de oorschelp

### Comfortabel voor langdurig gebruik

- Instelbare oorschelpen en hoofdband voor de perfecte pasvorm

# PHILIPS

Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon  
40 mm drivers/gesloten achterkant Voor op het oor, Zachte oorkussens

SHB9250/00

## Kenmerken

### Luidsprekers van 40 mm



40 mm neodymium-drivers zorgen voor een diepe bas en helder geluid

### Instelbare oorschelpen, hoofdband



Uw hoofdtelefoon is ergonomisch ontworpen en past perfect bij u, dankzij de verstelbare oorschelpen en hoofdband - voor optimaal comfort en stevigheid onderweg.

### Opvouwbaar ontwerp

Deze Bluetooth-hoofdtelefoon is ontworpen om u de beste ervaring onderweg te geven. U kunt de hoofdtelefoon eenvoudig opvouwen en zo gemakkelijk meenemen of opbergen. Door het slimme ontwerp en de zorgvuldige selectie van componenten als hoogwaardige scharnieren, kunt u de delen van de hoofdtelefoon gemakkelijk draaien, waardoor deze hoofdtelefoon uw ideale reisgenoot is.

### Digital Bass Boost


Basversterking met één druk op de knop voor een diep, dynamisch basgeluid

### Bluetooth-technologie




Koppel uw hoofdtelefoon met een Bluetooth-apparaat voor een kristalheldere, draadloze muziekervaring. Zelfs wanneer de batterijen leeg zijn, kunt u blijven genieten. Sluit gewoon de kabel aan en laat de muziek doorspelen.

### Ontwerp met gesloten achterkant

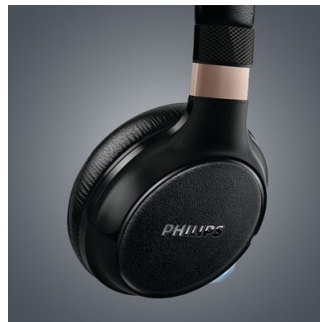

Dankzij de gesloten behuizing is uw muziek afgesloten van alle externe geluiden, zodat u kunt genieten van elk detail en de rijke bas van de originele opname.

### Eenvoudig koppelen via NFC

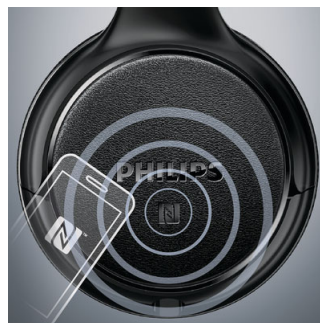

Met het automatische wekapparaat dat eenvoudig kan worden gekoppeld met NFC kunt u uw Bluetooth-hoofdtelefoon met


slechts één tik koppelen met elk Bluetooth-apparaat.

### SmartTouch-bediening



SmartTouch-toetsen zijn gevoelig en gebruiksvriendelijk, voor het eenvoudig bedienen van volume, vooruitspoelen, teruguitspoelen, afspelen, pauzeren en het beantwoorden van gesprekken.

### Draadloze muziek en draadloos bellen

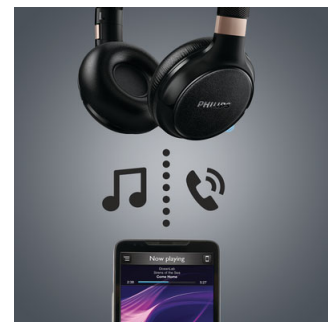

Koppel gewoon uw smart device met uw hoofdtelefoon via Bluetooth, en geniet van de vrijheid en de beleving van kristalheldere muziek en telefoongesprekken - zonder gedoe met kabels. Intuïtieve knoppen bieden u eenvoudige bediening van uw muziek en inkomende en uitgaande telefoongesprekken.

### Multipoint

Met multipoint kunt u uw Philips Bluetooth-hoofdtelefoon met twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinden. Koppel gewoon de twee apparaten om te genieten van films en muziek terwijl u tussendoor belt.

# Specificaties

## Geluid

- Frequentiebereik: 8 - 40 000 Hz\*/ 8 - 23 000 Hz (BT-modus)
- Impedantie: 32 ohm
- Magneettype: Neodymium
- Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
- Gevoeligheid: 106 dB
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Akoestisch systeem: Gesloten

## Connectiviteit

- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-versie: 4.0
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Kabelaansluiting: enkelzijdig
- Afwerking van aansluiting: verguld

## Accessoires

- Audiokabel: Extra audiokabel van 1,2 m
- Snelstartgids: Inclusief
- USB-kabel: Inbegrepen voor opladen

## Comfort

- Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, Oproep weigeren, Mute-functie microfoon, Gesprek in wacht, Schakelen tussen muziek en gesprekken, Schakelen tussen 2 gesprekken
- Volumeregeling

## Vermogen

- Batterijtype: Li-Polymer
- Oplaadbaar
- Afspeeltijd muziek: 16\* uur
- Stand-bytijd: 300\* uur
- Spreektijd: 16\* uur

## Omdoos

- Brutogewicht: 2,892 lb
- Brutogewicht: 1,312 kg
- GTIN: 1 69 25970 70063 1
- Omdoos (L x B x H): 26,8 x 21,2 x 23,4 cm
- Omdoos (L x B x H): 10,6 x 8,3 x 9,2 inch
- Nettogewicht: 1,300 lb
- Nettogewicht: 0,5895 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Gewicht van de verpakking: 0,7225 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,593 lb

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 19,5 x 20 x 8,0 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 7,7 x 7,9 x 3,1 inch
- EAN: 69 25970 70063 4
- Brutogewicht: 0,328 kg
- Brutogewicht: 0,723 lb
- Nettogewicht: 0,433 lb
- Nettogewicht: 0,1965 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,290 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,1315 kg
- Type schap: Beide

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 5,7 x 7,2 x 2,8 inch
- Afmetingen van product (B x H x D): 14,5 x 18,2 x 7 cm
- Gewicht: 0,342 lb
- Gewicht: 0,155 kg



Publicatiedatum  
2020-07-17

Versie: 7.3.5

12 NC: 8670 001 22131  
EAN: 06 92597 07006 34

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De werkelijke resultaten kunnen variëren  
\* Bij gebruik van de meegeleverde hoofdtelefoonkabel