



Philips Philips Fidelio
Nano sinema hoparlörü

5.1 CH kablosuz subwoofer
Bluetooth® aptX ve AAC
1 HDMI girişi ve HDMI çıkışı ARC
Microbeam teknolojisi



B1

Kompakt tasarımı üstün performans

Olağanüstü sinema sesi

Philips Fidelio B1 nano sinema hoparlörü, kompakt tasarımıyla güçlü, gerçekçi ve etkileyici ses performansını bir araya getiriyor. Kablosuz bağlantı özelliği ve kablo karmaşasını önleyen tasarımı ile her türlü ev sinema ortamına uyum sağlar.

Güçlü ses, kompakt form

- Güçlü 320 W ses çıkışı
- 5.1 kanal ses çıkışı
- Dolby Digital ve DTS
- Hiper kardiod hoparlör, surround ses efektlerini optimize eder
- Microbeam teknolojisi olağanüstü ses sunar
- İnce ve kompakt subwoofer, derin ve güçlü bas sunar
- Tweeter dalga kılavuzu sayesinde her ayrıntıyı duyun

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Yatay ve dikey yerleşim için ince kablosuz subwoofer
- Net saat göstergesi
- Son derece kompakt ve yerden tasarruf sağlayan tasarım

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Harika görüntü ve ses kalitesi için bir HDMI girişine bağlayın
- Kablosuz müzik dinlemek için Bluetooth® (aptX® ve AAC)


PHILIPS
Fidelio

Nano sinema hoparlörü

5.1 CH kablosuz subwoofer Bluetooth® aptX ve AAC, 1 HDMI girişi ve HDMI çıkışı ARC, Microbeam teknolojisi

Ozellikler

Microbeam teknolojisi

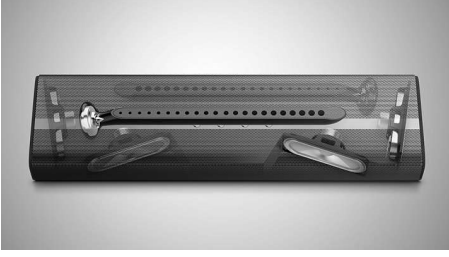

Microbeam teknolojisi, kompakt bir yapıdan güçlü, hassas ses çıkışı sağlar. Çapraz şekilde düzenlenen yüksek hassasiyete sahip dört sürücü (iki tane yanda, iki tane ortada) sesin çok geniş bir dinleme merkeziyle 180 derecelik açı boyunca yayılmasını sağlar. Bu kompakt, dinamik ev sineması hoparlörü sizi aksiyonun derinlerine çeker.

Tweeter dalga kılavuzu



Hoparlörün üst kısmındaki iki tweeter dalga kılavuzu, hi-fi özellikleriyle sesi daha fazla güzelleştirir. Her dalga kılavuzu özel bir amplifikatör ve ayarla çalışan bir neodimyum mıknatıs sistemine sahip yumuşak bir dome tweeter'dan oluşur. Dalga kılavuzunda bulunan 18 delik, her birinden tutarlı bir çıkış düzeyi sağlamak için giderek artan çap büyüklüğüne sahiptir. Böylece her deliğin tek bir tweeter gibi çalışıp yüksek frekansları duvarlara göndererek sesi dinleyenlere yansıttığı sanal bir tweeter dizisi oluşur.


5.1 kanal ses çıkışı

Dahili 6 amplifikatörlü B1 donanımlı 5.1 kanallar mükemmel ses kalitesi sunar. Aynı hoparlör kanallarını ve yapılandırmasını kullanan bu 5.1 sistemleri, bir önde sol ve sağ, bir orta kanala, iki surround kanala ve bir subwoofer'a sahiptir. Dolby digital pro-logic 2'yi destekler.

İnce ve kompakt subwoofer

Büyük, odayı kaplayan subwoofer'ları bir kenara bırakın. Yalnızca 86 mm'lik derinliğiyle engel oluşturmaz ve her büyüklükteki ev sinema sistemine yerleştirilmesi kolaydır. Küçük boyutu sestən ödün verildiği anlamına gelmez. Kompakt subwoofer, daha geniş frekans kullanılabilmesi için iki bas borusu tarafından farklı frekanslara ayarlanan dahili bir hoparlörle 6th order bandpass racetrack tasarımına sahiptir.

Bluetooth® (aptX® ve AAC)

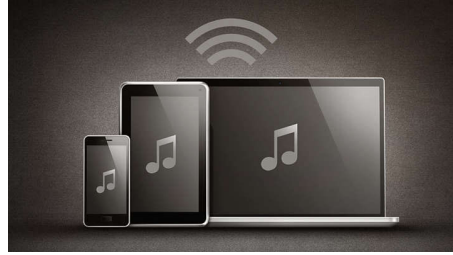

Kablosuz müzik dinlemek için Bluetooth® (aptX® ve AAC)

Bir HDMI girişi bulunur

Oynatıcınızın bir ses HDMI girişini/çıkışını 3D olmayan AV alıcınıza bağlayarak muhteşem 3D görüntülerin ve kristal netlikte 5.1 veya 7.1 sesin tadını çıkarın.

Dolby Digital ve DTS

Dijitale geçin, müziklerinizin ve videolarınızın gerçek kalitesini keşfedin. Dolby Digital ve DTS

B1/12

Digital Surround, dijital müzik ve videoları canlandırıp güçlendirdiği için stereo müzik sesleri bile mükemmel çıkar. Böylece ev sineması hoparlörünüzle gerçek surround sesin keyfini sürebilirsiniz.

320 W ses çıkışı

Güçlü 320 W ses çıkışı

Net saat göstergesi

Net saat göstergesi

Kompakt ve yerden tasarruf sağlayan tasarım




Son derece kompakt ve yerden tasarruf sağlayan tasarım

Hiper kardioid hoparlör

Hiper kardioid hoparlör, surround ses efektlerini optimize eder

İnce kablosuz subwoofer

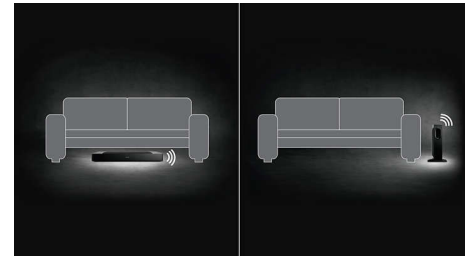

Yatay ve dikey yerleşim için ince kablosuz subwoofer

Nano sinema hoparlörü

5.1 CH kablosuz subwoofer Bluetooth® aptX ve AAC, 1 HDMI girişi ve HDMI çıkışı ARC, Microbeam teknolojisi

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Tiz ve Bas Kontrolü, Ses senk, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Virtual Surround Ses
- Ses Sistemi: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Subwoofer çıkış gücü: 200 W
- Hoparlör çıkış gücü: 120 W
- Toplam Güç RMS %10 THD: 320 W

Hoparlörler

- Subwoofer sürücüsü: 6th Order bandpass subwoofer
- Soundbar başına sürücü sayısı: 6 racetrack sürücü

Bağlantı

- Entegre Bağlantılar: Bluetooth APT-X
- Arka Bağlantılar: Dijital optik giriş, HDMI 1.4 çıkış (ARC), HDMI IN 1, Ses girişi 3,5 mm jak, USB
- Kablosuz bağlantı: Bluetooth APT-X ve AAC

Dış Karton

- EAN: 48 95185 62216 3
- Uzunluk: 74.5 cm
- Ambalaj sayısı: 1
- Genişlik: 50.3 cm
- Brüt ağırlık: 10.8 kg
- Yükseklik: 17 cm
- Net ağırlık: 8.03 kg
- Dara ağırlığı: 2.77 kg

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Uzaktan Kumanda

Geçişi

- HDMI Özellikleri: Ses Dönüş Kanalı (ARC), İçerik Türü

Güç

- Güç kaynağı: 110-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 17 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Genişlik: 74.5 cm
- Derinlik: 50.3 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95185 62216 3
- Brüt ağırlık: 10.8 kg
- Net ağırlık: 8.03 kg
- Dara ağırlığı: 2.77 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 5.67 cm
- Genişlik: 40.8 cm
- Derinlik: 11.5 cm
- Ağırlık: 7.56 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Yayın tarihi 2024-05-06

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Sürüm: 7.2.9

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

EAN: 48 95229 11232 2

www.philips.com

