




Philips BeNear  
Vezeték nélküli telefon

15 perces üzenetrögzítő

1,6"-es kijelző/sárga  
háttérvilágítás  
Kihangosítás

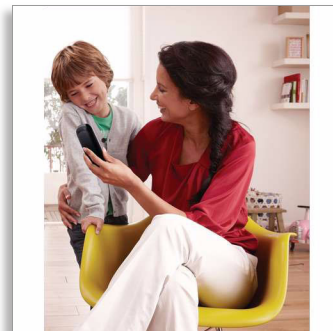

CD1961B

## Közelebb hozza az embereket

Tegye szabaddá a kezét!

Nagyszerű hangvisszaadás, anélkül, hogy a füléhez kéne tartania a CD1961B/DE vezeték nélküli telefont – így felszabadul a keze. Az egyszerű telepítést, felhasználóbarát menüt és beépített üzenetrögzítőt kínáló telefonnal minden eddiginél egyszerűbben folytathat nagyszerű beszélgetéseket.

### Kristálytisza hangzás

- Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében
- A parametrikus hangszínszabályozó tiszta hangot biztosít
- Az akusztikus visszhangkioltás biztosítja, hogy a beszélgetés visszhangmentes legyen.
- Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen
- A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teheti a kezét

### Szép és egyszerű

- Akár 15 percnyi üzenetet rögzíthet az üzenetrögzítőre
- Könnyen olvasható 4,1 cm-es (1,6"-es) pontmátrix kijelző
- Tökéletes kényelmet nyújtó egyszerű üzembe helyezés
- Akár 50 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben
- Akár 16 óra beszélgetési idő

### Környezettudatos termék

- Nulla kibocsátott teljesítmény az ECO+ mód aktiválásakor
- Alacsony fogyasztás: < 0,65 W készenléti üzemmódban



asimpleswitch.com

# PHILIPS

Vezeték nélküli telefon  
15 perces üzenetrögzítő 1,6"-es kijelző/sárga háttérvilágítás, Kihangosítás

# Fénypontok

## Fejlett hangsztelés



A DECT telefonjaink hangminőségét ugyanúgy teszteljük, ahogy a csúskategóriás fehallgatók gyártói. Fejlett fülstimulátor használatával pontosan rekonstruálhatjuk, ahogyan az emberek ténylegesen hallanak. Ez segíti az akusztikai mérnökeinket, hogy olyan tényezőket mérjenek és finomhangoljanak, mint például a frekvenciamenet, a torzítás és az általános hallásérzékelés, ezáltal tökéletes hangvisszaadást létrehozva a kézibeszélős és a kéz nélküli üzemmód esetében egyaránt.

## Parametrikus hangszinszabályozó



Telefonkészülékeink a digitális hangfeldolgozása során parametrikus hangszinszabályozást alkalmaznak a hangvázalás kívánt lineáris frekvencia-görbére történő finomhangolásához, ezáltal minden beszélgetés esetében tiszta hangot biztosítva.

## Akusztikus visszhangkioltás

Nincs többé zavaró visszhang a telefonbeszélgetés közben. Az akusztikus visszhangkioltás révén mindig tiszta és zavartalan a kapcsolat.

## Akár 15 perc rögzítés




Mivel akár 15 perc rögzítési idő áll rendelkezésre, soha nem marad le egyetlen fontos üzenetről sem.

## Kihangosítható kézibeszélő



A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.


## 4,1 cm-es (1,6"-es) pontmátrix kijelző

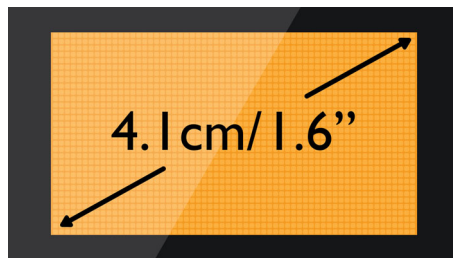

Könnyen olvasható 4,1 cm-es (1,6"-es) pontmátrix kijelző

CD1961B/DE

## Könnyen üzembe helyezhető

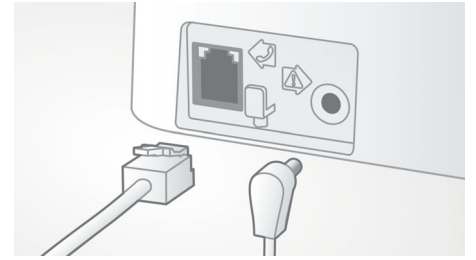

Tökéletes kényelmet nyújtó könnyű üzembehelyezés. Egyszerűsített telepítés - „Plug & Play” termék

## 50 nevet tartalmazó telefonkönyv



Mindig legyen Önnél szerettei telefonszáma: Közel 50 nevet tárolhat a telefonkönyvében.



## A Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips zöld fókuszterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

# Műszaki adatok

## Hangzás

- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus

## Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,1 cm / 1,6"
- Háttérvilágítás: Igen
- Háttérfény színe: Borostyánsárga
- Kijelző típusa: Egysoros pontmátrix + kétsoros ikonok

## üzenetrögzítő készülék

- Rögzítési idő mennyisége: Akár 15 perc
- Előre felvett kimenő üzenet
- Üzenetszámláló az alapkészüléken: LED (Világos borostyánsárga)
- Hangszóró a bázisállomáson
- Üzenetrögzítő készülék vezérlése: a bázisállomásról és a kézibeszélőről

## Kényelem

- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Jelerősség-indikátor: 3-sávós indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávós akkumulátorikon
- Dátum / idő kijelzése
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Akkumulátortöltés kijelzése
- Töltési idő: 8 óra
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás\*, Hívóazonosító\*, Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások
- Billentyűhang be/ki

- Automatikus vonalbontás
- Több-bázisú képesség: 1
- Több kézibeszélős képesség: Max. 4
- Kihangosítás - tegye szabadabbá kezeit!
- Hatótávolság: Nyílt terület < 300 m; beltér < 50 m
- Akár 16 órányi beszélgetési idő
- Akár 250 órányi készenléti idő
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m

## Memória kapacitás

- Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 10 bejegyzés
- Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

## Tápellátás

- Akkumulátorkapacitás: 650 mAh
- Elemtípus: AAA NiMH akkumulátor
- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Energiafogyasztás: < 0,65 W

## Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

## Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP

## SAR érték

- Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

## Ökodizájn

- EcoMode: automatikus
- Teljes ECO mód (NEMO)



Kiadás dátuma  
2015-02-02

Verzió: 3.1.4

12 NC: 8670 000 80377  
EAN: 08 71258 16159 94

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)