

Philips  
5.1-hemmabiosystem

Blu-ray



HTS3551



## Filmiskt surroundljud

med Blu-ray

Njut av bio hemma! Kraftfulla högtalare med dubbla baskanaler och 1080p HDMI-upplösning med HD och Blu-ray Disc-uppspelning ger en ny dimension till din hemmabioupplevelse.

### Fantastisk ljudupplevelse

- Kraftfulla högtalare med dubbla baskanaler för fantastiskt ljud
- Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet
- 300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

### Njut av all din underhållning

- Spelar Blu-ray, DVD, VCD, CD och USB-enheter
- Enkel åtkomst till dina favoriter av YouTube-videor och Picasa-foton
- HDMI för HD-filmer och hög bildkvalitet
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll

# PHILIPS

## Funktioner

### Åtkomst till YouTube och Picasa




Visa YouTube-videor och Picasa-foton direkt på tv:n. Titta på den enorma samlingen av videor som finns online på en större skärm, utan att ens behöva starta datorn. Se bara till att din Blu-ray-spelare eller ditt hemmabiosystem är anslutet till internet, antingen trådlöst via Wi-Fi eller med en kabel till LAN-kontakten – sedan kan du luta dig tillbaka och avnjuta det bästa från YouTube och Picasa.

### Double Bass Sound



Kraftfulla högtalare med ett basreflexsystem och dubbla baskanaler som förstärker låga frekvenser och ger ett bergfast, djupt basljud. Du kommer att kunna höra det lägsta sorlet och det djupaste vrålet.

### Dolby TrueHD och DTS-HD

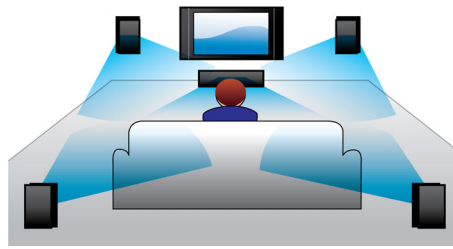

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

### 300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

### Spela allt



Spela praktiskt taget vilken skiva och vilket medieformat du vill - oavsett om det gäller Blu-ray, DVD, VCD, CD eller USB-enheter.

Upplev den oslagbara bekvämligheten med att kunna spela upp flera format och lyxen med att dela mediefiler på TV:n eller hemmabiosystemet.

### EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

### HDMI för HD-filmer



HDMI är en digital direktanslutning för såväl digital HD-video som digitalt flerkanalsljud. Genom att omvandlingen till analoga signaler elimineras får du en perfekt bild- och ljudkvalitet, helt fritt från brus. Filmer med standardupplösning kan du nu se i sann HD-upplösning, med högre detaljskärpa och verklighetstroga bilder.

# Specifikationer

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA

## Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

## Videouppspelning

- Komprimeringsformat: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Music iLINK, USB
- Anslutningar bak: AUX IN 1, AUX-ingång 2, Högtalarkontakter med click-fit, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Ethernet, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC)

## Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Återgångskanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Dynamisk synkronisering, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, System-standby
- HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel)

## Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Huvudenhetens vikt: 2,7 kg
- Centerhögtalare (B x H x D): 161 x 95 x 92 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0,5 kg
- Centerhögtalare, kabellängd: 2 m
- Främre högtalare (W x H x D): 95 x 161 x 87 mm

- Främre högtalare, vikt: 0,5 kg
- Främre högtalare, kabellängd: 4 m
- Bakre högtalare (B x H x D): 95 x 161 x 87 mm
- Bakre högtalare, vikt: 0,5 kg
- Bakre högtalare, kabellängd: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 126 x 307 x 369 mm
- Subwoofer, vikt: 3,2 kg
- Subwoofers kabellängd: 3 m
- Förpackning (B x H x D): 468 x 370 x 410 mm
- Vikt inkl. förpackning: 10,1 kg

## Högtalare

- Högtalartyper: 1 x centerhögtalare, 4 x satellithögtalare
- Drivenheter för centerhögtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Centerhögtalare, frekvensomfång: 150 - 20k Hz
- Impedans, centerhögtalare: 3 ohm
- Element per satellithögtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för satellithögtalare: 3 ohm
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedans: 12 ohm

## Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

## Effekt

- Strömförbrukning: 55 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,9 W

## Ljud

- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Ljudförbättring: Nattläge, Diskant-, medel- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Högupplöst DTS-HD-ljud
- Uteffekt för centerhögtalare: 50 W
- Uteffekt för satellithögtalare: 50 W x 4
- Uteffekt för subwoofer: 50 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 300 W

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM



Publiceringsdatum  
2016-03-22

Version: 4.2.11

12 NC: 8670 000 75837  
EAN: 87 12581 60222 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Du kan uppdatera för åtkomst till YouTube och Picasa på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)  
\*\* Endast för Wi-Fi-förberedda modeller. Mer information finns i produktspecifikationerna.