



Philips Philips Fidelio
Soundbar zvučnik
SkyQuake

5.1.2-kanalni bežični niskotonac

Dolby Atmos®
tehnologijom Ambisound
Bluetooth® aptX, AAC i NFC



B8

Zakoračite u novu dimenziju

Upoznajte 3D filmski zvuk uz Dolby Atmos®

Doživite potpuno novi audiovizualni svijet 3D zvuka uz Fidelio SkyQuake tvrtke Philips. Dolby Atmos® i Ambisound pružaju revolucionaran doživljaj zabave dajući zvuku dimenziju visine radi postizanja nevjerojatno realistične 3D zvučne slike.

Hi-Fi zvuk

- Snažni bežični niskotonac od 220 W za dubok tutnjajući bas
- 5.1.2 višekanalni za doista prožimajući 3D filmski zvuk
- Tehnologija Ambisound za doživljaj širokog surround zvuka
- Namjenski središnji kanal za jasnoću glasa
- Dolby Atmos® pruža novi dojam širenja zvuka iznad glave slušatelja
- Dolby TrueHD i DTS za vrlo vjeran surround zvuk
- Dolby Surround stvara 3D zvuk iz kanalnog sadržaja
- Vrhunski visokotenci s mekom kupolom za kristalno čiste visoke tonove

Dizajniran da uljepša vaš životni prostor

- Elegantan i vrhunski dizajn za savršeno stapanje s bilo kojim televizorom


Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- Bluetooth® (aptX® i AAC) za bežično usmjeravanje glazbe
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodiranjem uz pametne telefone s podrškom za NFC
- HDMI 4K2K protok signala za uživanje u UHD sadržaju

PHILIPS
Fidelio


Istaknute znač.

5.1.2 višekanalni

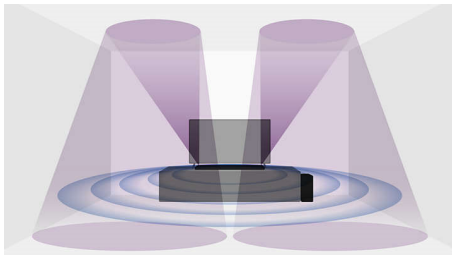


Fidelio B8 tvrtke Philips 5.1.2 višekanalni je soundbar koji obuhvaća ukupno 18 zvučnika (10 izuzetno osjetljivih ovalnih zvučnih jedinica i 8 visokotonaca s mekom kupolom) za prožimajući zvuk u elegantnom dizajnu. Osim tradicionalnih 5.1 jedinica, 2 dodatna patentirana zvučnika s usmjeravanjem zvuka prema gore (svaki se sastoji od 2 ovalne zvučne jedinice i 3 visokotonca) inženjerskom su preciznošću dizajnirani za emitiranje zvuka prema stropu u obliku snopa koji zvuku daje dimenziju visine. B8 obuhvaća Dolby Atmos® i Philipsovu tehnologiju Ambisound pa pruža nevjerovatno realističnu 3D zvučnu sliku.

Dolby Atmos®

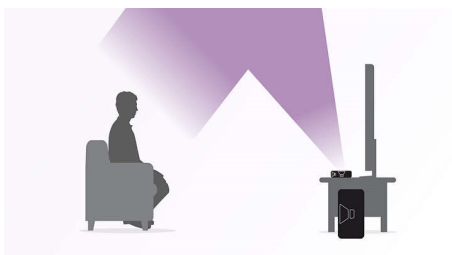

Dolby Atmos® dodaje dimenziju zvuka koji se širi iznad glave slušatelja – novi dojam visine koji vas stavlja u središte akcije. Puni 3D zvučni doživljaj realistično smješta objekte koji se kreću točno iznad vas, pretvarajući sve, od dijaloga do tihih scena, u uzbudljivu akciju nevjerovatne kvalitete, bogatstva i dubine. Sve se stapa u doista uzbudljiv doživljaj zvuka kućnog kina, potičući vaša osjetila da vas uvuku u akciju dublje nego ikada prije.

tehnologijom Ambisound

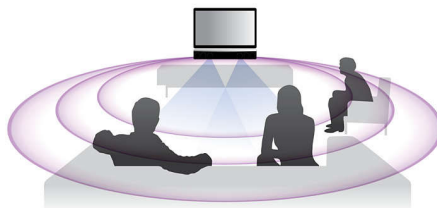

Tehnologija Ambisound tvrtke Philips pruža prožimajući višekanalni surround zvuk, stvarajući nevjerovatnu prostornu sliku zvuka. To je 5.1-kanalni zvuk bez ograničenja koja nameću položaj sjedenja, veličina prostorije i složena konfiguracija te bez neurednih zvučnika i kabela. Ambisound pruža istinskog 5.1-kanalnog surround zvuka. Dok su kod tradicionalnog sustava zvučnici smješteni po prostoriji, Ambisound omogućuje široki efekt 5.1-kanalnog zvuka iz jednog tankog soundbar zvučnika kombinirajući tri ključna čimbenika – psihoakustiku, obradu polja signala i smještanje pogonske jedinice pod preciznim kutom.

Snažni bežični niskotonac od 220 W

Fidelio B8 tvrtke Philips koristi snažni bežični niskotonac od 220 W koji ima 8-inčnu pogonsku jedinicu koja emitira zvuk prema dolje radi pružanja dubokog, snažnog basa. Njegova reflektirajuća baza u obliku kupole ne samo da sprječava efekt prigušivanja do kojega dolazi uslijed postavljanja niskotonca na tepih nego može pojačati i poboljšati bas emitiranjem zvučnog vala niske frekvencije u 360 stupnjeva. Osjetite kako se duboki bas ravnomjerno širi svuda oko vas, bez obzira na to gdje se u prostoriji nalazi bežični niskotonac.


Namjenski središnji kanal



Kod većine soundbar zvučnika središnji kanal uključen je u 2.1-kanalni sustav. Stoga glasovi nisu dovoljno jasni. Fidelio B8 tvrtke Philips

koristi dvije namjenske pogonske jedinice za kreiranje središnjeg kanala od kojih svaka ima vlastito pojačalo i prenosi drukčije obrađen zvučni signal radi pružanja bolje preciznosti glasa i osiguravanja kristalno čistih razgovora u filmovima, televizijskim programima i vijestima.

Visokotonci s mekom kupolom

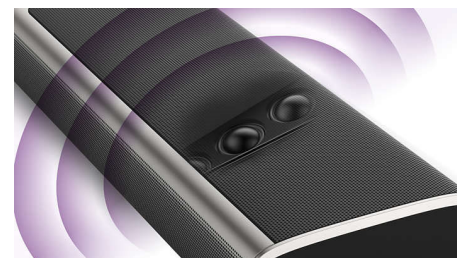

Vrhunski visokotonci s mekom kupolom pružaju izuzetno čist zvuk visoke frekvencije bez izobličenja. Stvarajući čiste visoke tonove koji se raspršuju širim područjem, dva bočna visokotonca modela Fidelio B8 tvrtke Philips pod kutom su od 45 stupnjeva i šalju zvuk ustranu, povećavajući zvučno polje visokih frekvencija. Kombinacijom pogonskih jedinica smještenih s prednje strane, visokotonaca pod kutom i tehnologije Ambisound, B8 pruža efekt prostornog, širokog zvuka.

Dolby® Surround

Dolby Surround za poboljšanje zvuka oživljava tradicionalne surround glazbene podloge utemeljene na kanalima poboljšavajući izvorni sadržaj od 2.0, 5.1 i 7.1 kanala na Dolby Atmos® doživljaj. Za razliku od prethodnih tehnologija za unapređenje širokopojasnog zvuka koje rade u vremenskoj domeni, Dolby Surround za poboljšanje zvuka radi u frekvencijskoj domeni, pojedinačno usmjeravajući frekvencijske pojaseve i proizvodeći prostoran surround zvuk s precizno lociranim zvučnim elementima. Stoga ćete uvijek moći uživati u doživljaju 3D slušanja čak i bez Dolby Atmos® glazbene podloge.

Dolby TrueHD i DTS

Zakoračite u digitalni svijet i najbolje iskoristite svoju glazbu i filmove. Dolby TrueHD i DTS Digital Surround pružaju najbolji zvuk, gotovo neprepoznatljiv od originalnog. Slušajte zvuk onako kako su to zamislili filmski inženjeri za zvuk. Dolby TrueHD i DTS Digital Surround poboljšavaju doživljaj zabave, pružajući nevjerovatan zvuk kućnog kina.



Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Ambisound, Smart Sound, Filmovi, Glazba, Glas, Kontrola visokih tonova i basova, Usklađivanje zvuka, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka
- Sustav zvuka: Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby® Surround, DTS Digital Surround
- Izlazna snaga niskotonca: 220 W
- Izlazna snaga zvučnika: 180 W (20 W x 9)
- Ukupna snaga RMS pri 10% THD: 400 W

Zvučnici

- Frekvencijski opseg niskotonca: 40 – 190 Hz
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 8-inčni woofer
- Vrsta niskotonca: Bežični niskotonac, Sustav Bass Reflex
- Impedancija niskotonca: 3 ohm
- Pogonske jedinice po soundbar zvučniku: Ukupno 18 pogonskih jedinica
- Zvučnici donjeg sloja: 2 pogonske jedinice (središnji kanal), 2 pogonske jedinice (prednji L/D), 2 pogonske jedinice (surround L/D), 2 visokotonca s mekom kupolom (surround)
- Zvučnici koji emitiraju zvuk prema gore: L: 2 pogonske jedinice + 3 visokotonca s mekom kupolom, D: 2 pogonske jedinice + 3 visokotonca s mekom kupolom
- Frekvencijski opseg soundbara: 190 – 20 000 Hz
- Impedancija soundbara: 8 ohm

Mogućnost povezivanja

- Integrirane veze: NFC, Bluetooth
- Stražnji priključci: HDMI ULAZ 1, HDMI ULAZ 2, HDMI 1.4 izlaz (ARC), Digitalni optički ulaz, Digitalni koaksijalni ulaz, Audio ulaz (priključak od 3,5 mm), USB audio (5 V, 500 mA DC)
- Bežično povezivanje: Bluetooth APT-X i AAC

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 48 95185 62344 3
- Duljina: 112.6 cm
- Broj pakiranja: 1
- Širina: 29.9 cm
- Bruto masa: 17.1 kg
- Visina: 47.9 cm
- Neto masa: 12.55 kg
- Tara: 4.55 kg

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Automatsko mapiranje audio ulaza
- HDMI značajke: Podrška za 4K prolaz (30 slika/s), Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja
- Prikaz digitalnog sata
- USB reprodukcija: Audio (MP3)

Snaga

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Napajanje niskotonca: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Napajanje glavne jedinice: DC 19 V, 4,73 A, 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Dimenzije pakiranja

- Visina: 47 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Širina: 112 cm
- Dubina: 29.5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95185 62344 3
- Bruto masa: 16.2 kg
- Neto masa: 12.55 kg
- Tara: 3.65 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 5.2 cm
- Širina: 105.8 cm
- Dubina: 12 cm
- Masa: 12.08 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, AC-DC adapter za soundbar, AC kabel za napajanje (x2), HDMI kabel, USB adapter, Nosači za montažu na zid (x2), Tiskani vodič za zidnu montažu, Kratke upute za korisnike, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Međunarodni jamstveni list

Dizajn

- Mogućnost montaže na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 1058 x 52 x 120 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 240 x 510 x 302 mm

Datum izdavanja
2024-04-15

Verzija: 13.0.11

EAN: 48 95229 11233 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

