

Philips  
CD Soundmachine

Azul

AZ102N



## Disfruta de tu música vayas donde vayas

Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. Este diseño compacto y portátil del sistema CD Soundmachine de Philips te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.

### Fácil de usar

- Aleatorio/repeticón de CD para disfrute personal de la música
- Conexión de entrada de línea para reproducción de música portátil

### Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproducción de CD, CD-R y CD-RW
- Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio

### Sonido rico y nítido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

# PHILIPS


## Destacados

### Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

### Aleatorio/repetición de CD

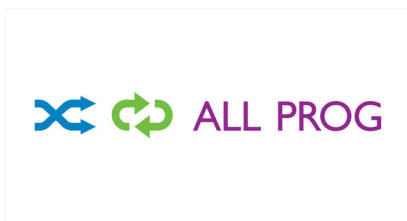


La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

### Reproducción de CD, CD-R y CD-RW



Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinitas veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.

### Sintoniz. FM/OM

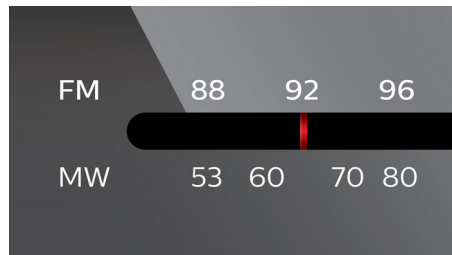

Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

### Conexión de entrada de línea

La conexión de entrada de línea MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 a través del sistema de audio. Solo tienes que conectar el reproductor de MP3 portátil al sistema de audio a través de su conector de entrada de línea incorporado para disfrutar de una calidad de sonido impresionante mientras reproduces tu música favorita desde el reproductor de MP3 portátil.

## Especificaciones

### Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Antena: Antena FM

### Sonido

- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Potencia de salida: 2 x 1 W RMS

### Altavoces

- N° de altavoces integrados: 2
- Acabado de rejilla de altavoz: metal

### Conectividad

- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

### Potencia

- Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 6
- Tipo de conexión: Entrada de CA

### Accesorios

- Cables/Conexión: cable de alimentación
- Otros: Manual de usuario
- Garantía: Certificado de garantía

### Cómodas funciones

- Tipo de cargador: superior

### Dimensiones

- Peso bruto: 2,1 kg
- Profundidad del embalaje: 264 mm
- Altura del embalaje: 155 mm
- Anchura del embalaje: 284 mm
- Peso: 1,7 kg
- Profundidad de la unidad principal: 245 mm
- Altura de la unidad principal: 123 mm
- Anchura de la unidad principal: 262 mm



Fecha de emisión  
2015-01-22

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 56396  
EAN: 87 12581 50523 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)