

Philips
เครื่องเล่น DVD

HDMI 1080p
USB 2.0
DivX Ultra

DVP2881



ได้ภาพคมชัด สดใสยิ่งขึ้น

ด้วยระบบอัปสเกลลิง HDMI 1080p

เครื่องเล่น DVD ในฝันที่ยอดเยี่ยม

ให้ภาพดูมีชีวิตจริง ไม่ผิดเพี้ยนและเล่นกับแผ่นดิสก์ได้แทบทุกชนิด!

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับภาพและเสียงด้วยเครื่องเล่น DVD รุ่น DVP2881 ของ Philips

ผลิตเพลนทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- CinemaPlus เพื่อภาพสวยงาม คมชัดและชัดเจนกว่า
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- ปรับภาพเต็มจอเพื่อการรับชมเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

เชื่อมต่อและผลิตเพลนได้จากหลายแหล่ง

- USB Media Link สำหรับการเชื่อมต่อจากแฟลชไดรฟ์ USB

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ไดรฟ์ ProReader เพื่อการเล่นแผ่นดิสก์ได้ไม่จำกัด

ใช้งานง่าย

- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว


PHILIPS

HDMI 1080p



HDMI 1080p ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะทำให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p") จะลดเส้นที่มีกปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

CinemaPlus

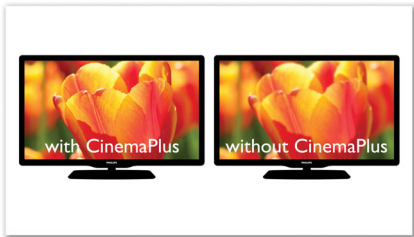

เตรียมสายตาของคุณให้พร้อมรับภาพคมชัดและสมจริง ขั้นตอนวิธีอัจฉริยะ CinemaPlus จะประมวลผลทุกพิกเซลในแต่ละเฟรมโดยวิเคราะห์ก่อนปรับความคมชัดและเสถียรภาพของสี ผลลัพธ์ที่ได้คือให้รายละเอียดมากยิ่งขึ้น ภาพสดใสชัดเจน และทุกอย่างดูสมจริงคุณธรรมชาติ คำคืนของการชมภาพยนตร์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ไดร์ฟ ProReader



ไดร์ฟ ProReader ให้คุณเพลิดเพลินกับการชมวิดีโอและภาพยนตร์ของคุณได้โดยไม่กังวล แม้ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์ที่เก่ามีรอยต่างหรือรอยขีดข่วน คุณก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่สะดุด การใช้เทคโนโลยีระดับสุดยอดระบบไดร์ฟ ProReader จะช่วยแปลงสัญญาณอะนาล็อกที่ไม่ชัดเจนเป็นสัญญาณดิจิทัลสมบูรณ์แบบและมีการถอดข้อมูลที่ช่วยให้การเล่นแผ่นดิสก์ที่ไม่สมบูรณ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว พร้อมความสามารถในการอ่านรูปแบบวิดีโอได้ไม่จำกัด เทคโนโลยีไดร์ฟ ProReader ที่ไม่มีใครเทียบได้ช่วยรับประกันว่าแผ่นดิสก์ทุกแผ่นที่คุณใส่ไปในเครื่องจะเล่นได้อย่างรวดเร็วไม่สะดุด

รับรองด้วย DivX Ultra



ด้วยการรองรับ DivX คุณจึงสนุกกับวิดีโอที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ชื่อภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิกวิดีโอลงบนสื่อต่างๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD

หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra ได้รับความร่วมมือกับ DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดียิ่งเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา, แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

DivX มัลติมีเดีย


เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

EasyLink



EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวีโดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียวสามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้สะดวก

USB Media Link

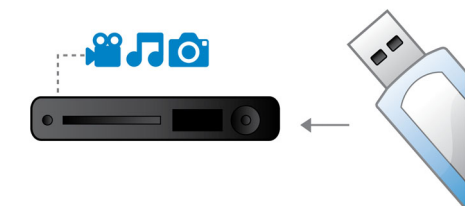

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายต่อกับคอมพิวเตอร์ ฮับอุปกรณ์พ่วง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ด้วย USB Media Link คุณเพียงแคเสียบอุปกรณ์ USB เลือกภาพยนตร์ เพลง หรือภาพถ่าย แล้วเล่นได้

รายละเอียดเฉพาะ

รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- ภาพ: JPEG
- วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, ดิสก์ Kodak Picture, SVCD, VCD

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ภาพสไลด์, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3, ซุ่ม

การเล่นเสียง

- อัตราบิต MP3: 8 - 320 kbps
- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- อัตราบิต WMA: 32 - 192 kbps

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ (720p, 1080i/p)

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: USB 2.0
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, เอาต์พุต HDMI

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: < 11 วัตต์
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
- สัญญาณรบกวนข้างเคียง (1kHz): > 100 dB
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): > 85 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): > 90 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 100 dB

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA (x1), รีโมทคอนโทรล, ไม้รับประกัน, ไม้รับประกันทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ

ขนาด

- ผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 270 x 37.5 x 201 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 316 x 77 x 280 มม.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 1.38 กก.

ด้านนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 68133 3
- น้ำหนักสุทธิ: 1.686 กก.
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 36 x 28.2 x 8 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.334 กก.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.352 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 36 x 28.2 x 8 ซม.
- EAN: 87 12581 68133 3
- น้ำหนักสุทธิ: 1.686 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.334 กก.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.352 กก.
- ชนิดของชั้นวาง: วางนอน

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 31 x 3.9 x 20.37 ซม.
- น้ำหนัก: 1.11 กก.



วันที่ออก 2017-04-04

เวอร์ชัน: 6.0.1

12 NC: 8670 001 01206
EAN: 87 12581 68133 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com