

Philips Heritage Audio
Hi-Fi-komponentanlegg

Hi-Fi-rør

Domediskanthøytaler i silke
150 W

MCM906



Lidenskap for lyd

Gled deg over varm Hi-Fi-lyd

Nyt Hi-Fi-kvalitetslyd med Hi-Fi-komponentanlegget fra Philips, som har en domediskanthøytaler i silke. I tillegg forbedrer høyttalerne i elegant tre og kabinettet i aluminium lyd kvaliteten, samtidig som presisjon og kontroll opprettholdes.

En rikere lydopplevelse

- Førsteklasses Hi-Fi-rør for fullstendig ren og naturlig lyd
- Domediskanthøytaler i silke gir krystallklar lyd
- Gullbelagt høyttalerkontakt for best mulig signaloverføring
- Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
- Loudness for bass- og diskantøkning
- 150 W RMS total utgangseffekt

Nyt musikk fra flere kilder

- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Førsteklasses overflate med edle materialer

- Høyttalere i tre gir ypperlig, naturlig lyd
- Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

Førsteklasses Hi-Fi-rør




Med innebygde Hi-Fi-rør får du nå en lydopplevelse med en kvalitet som du ellers bare får med de aller beste audiosystemene. De analoge rørene gir en mer behagelig lyd i vårt ikke-lineære lydsystem. Når lyden kommer fra et rør, har den lite forvrengning, og er alltid å foretrekke på grunn av den rene, detaljerte, varme og realistiske lyd kvaliteten.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lyd kvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Domediskanthøytaler i silke

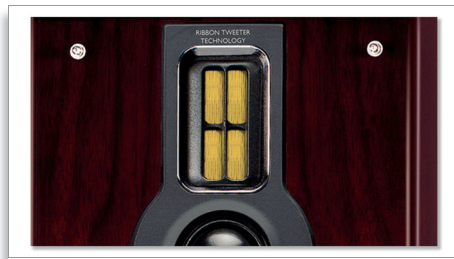

Domediskanthøytaleren har en membran som er laget av silke, et materiale som er overlegent alle andre som brukes i vanlige diskantthøytalere. Silkematerialet som brukes i diskantthøytaleren, har overlegne lyddempingsegenskaper, og det myke stoffet sørger for minimal akustisk brytning. Som et resultat er lyden som produseres av en domediskanthøytaler i silke, jevn, varm og med et bredt spekter.

Gullbelagt høyttalerkontakt



Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer bedre overføring av lydsignaler sammenlignet med tradisjonelle klink-på-plass-kontakter. Den minimerer også tapet av elektriske signaler fra forsterkeren til høyttaleren, noe som resulterer i en lydgjengivelse så nær virkeligheten som mulig.

Diskant- og basskontroll

Diskant og bass er equalizer-funksjoner som styrer henholdsvis de høye og de lave lydfrekvensene. Diskanten regulerer forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, mens bassen styrer forsterkingsnivået for de lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan du legge mer eller mindre vekt på høye og lave toner eller velge en flat innstilling for å høre musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og

basskontroll kan du spille av musikken slik du liker den.

Volum

Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydoppfatning.

USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

150 W RMS

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 150 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.



Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. Hvordan? De tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet, emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og kassering og livstidspålitelighet.

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 75 W RMS, 2 x 150 W musikeffekt
- Lydforbedring: vakuumsrør-forforsterker, diskant- og basskontroll, lydstyrke

Høytalere

- Høytalerelementer: 5,25" woofer, dome diskant-høytaler
- Høytalerforbedring: Toveis, gullbelagte høytalerkontakter, avtagbare høytalergriller

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Modi for plateavspilling: gjenta/shuffle/program
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring

- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerbånd: FM Stereo
- Antenne: FM-antenne
- RDS: radiotekst, RDS-klokkesett, stasjonsnavn
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (6,3 mm)
- Aux-inngang: 2 x RCA (Audio)
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm
- Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
- Platelegg: motorisert, skuff
- Skjermforbedringer: DIM-modus
- Skjermtipe: VFD-skjerm

Tilbehør

- Fjernkontroll
- Andre: FM-antenne, Hurtigstart-guide
- Brukerhåndbok: flerspråklig
- Garanti: Verdensospennende garantihefte

Mål

- Bruttovekt: 17 kg
- Mål på hovedhøytaler (B x D): 185 x 225 mm
- Høyde, hovedhøytaler: 305 mm
- Hovedenhetens dybde: 290 mm
- Emballasjebredde: 794 mm
- Hovedenhetens høyde: 130 mm
- Emballasjehøyde: 380 mm
- Hovedenhetens bredde: 280 mm
- Emballasjedybde: 244 mm

Drift

- Strømforsyning: 50 Hz
- Strømforsyning: 220–240 V

Grønn

- Eco Power-standbymodus: 1 W



Utgivelsesdato
2013-01-29

Versjon: 3.0.5

12 NC: 8670 000 42263
EAN: 87 12581 44333 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com