



Philips
Bluetooth-bilekaiutin

Välkkyvät valoeffektit

Langaton Party Link
Ladattava akku
50 W RMS. Enimmäislähtö
100 W



TAX4207

Laita juhlat käyntiin

Nostata juhlatunnelmaa tällä upealla valotehosteisella kuutiokaiuttimella! Voimakas ääni, jyrkää basso ja mahtava sisäänrakennettu valo vievät bileet aivan uudelle tasolle. Voit yhdistää jopa 50 kaiutinta.

Räjäytä huone

- Verkkovirta. Sisäinen akku ja 12 tunnin toisto-aika
- Kuutiomainen muotoilu ja mukava kahva. Mitat: 30 x 31 x 30 cm
- 50 W RMS. Enimmäislähtöteho 100 W
- Voit yhdistää jopa 50 kaiutinta.

Tartu mikkiin

- Kaiku, nais-/miesäänien vaihto ja alkuperäisen laulun vaimennus
- Pariliitä stereoksi ja lisää volyymin
- 2 mikrofoniiliitäntää, karaoke-efektit
- Dynamic Bass Boost -toiminto syventää bassoa

Ota kunnan alku juhlintaan

- Yhdistä helposti Bluetoothiin, USB:n tai äänitulon kautta
- 2 x 2 tuuman diskanttielementtiä ja 6,5 tuuman bassoelementti
- Valoeffektit sykkivät ja välkkyvät
- Voimakas ääni ja jyrkää basso

PHILIPS

Kohokohdat

Voimakas basso, 12 tunnin toistoaika

Tämä mahtava karaokekuutiokaiutin täyttää huoneen upealla äänentoistolla ja jyrkällä bassolla. Sisäänrakennetun akun ansiosta voit viedä juhlat ulos, sillä yhdellä latauksella saat jopa 12 tuntia soittoaikaa.

Upea valoshow

Kuution etupuolella olevat valoeffektit sykkivät, välkkyvät ja luovat upean valoshow'n. Takavalo vaihtaa väriä ja sykkii samalla, kun etuvalo välkky.

2 karaokemikrofoniliitäntää

Kaksi mikrofoniliitäntää mahdollistavat karaoketilan luomisen. Nosta tunnelmaa lisäämällä lauluun kaikua, vaihtamalla lauluääntä mies- ja naisäänen välillä tai vaimentamalla alkuperäistä laulua. Kaiuttimessa on omat säätimet sekä mikrofoneille että efekteille.

Bluetooth, USB ja äänitulo

Yhdistä haluamallasi tavalla. Suoratoista musiikkia Bluetooth-yhteyden avulla ja liitä muita laitteita helposti äänitulon tai USB-

liitännän kautta. Voit myös liittää toisen kaiuttimen tai vahvistimen linjalähtöliitännän kanssa.

Seinä täynnä valoa ja ääntä



Voit yhdistää jopa 50 kaiutinta. Yläosassa olevan kahvan ja kuutiomaisen muotoilun ansiosta kaiuttimet on helppo pinota päällekkäin. Luo ääni- ja valoseinä, niin juhlat voivat alkaa.

2 x 2 tuuman diskanttielementtiä ja 6,5 tuuman basso

2 x 2 tuuman diskanttielementtiä ja 6,5 tuuman bassoelementti

50 W RMS. Enintään 100 W

50 W RMS. Enimmäislähtöteho 100 W

12 tuntia toistoaikaa

Verkkovirta. Sisäinen akku ja 12 tunnin toistoaika

Kuutiomainen muotoilu ja mukava kahva

Kuutiomainen muotoilu ja mukava kahva. Mitat: 30 x 31 x 30 cm

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminto syventää bassoa

Kaiku, nais-/miesäänen vaihto

Kaiku, nais-/miesäänen vaihto ja alkuperäisen laulun vaimennus

Pariliitä stereoksi

Pariliitä stereoksi ja lisää volyyymia

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 50 W
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Taajuusvaste: 40 Hz – 20 KHz, ± 3 dB
- Lähtöteho (MAX): 100 W
- Harmoninen kokonaishäiriö: 10 %
- Kaiuttimen impedanssi: Diskantti: 8 ohmia; Basso: 4 ohmia

Kaiuttimet

- Elementtien kokoonpano: 2-suuntainen
- Äänikanavien määrä: 2,1
- Diskanttielementtien määrä: 2
- Bassokaiuttimien määrä: 1
- Diskanttielementin halkaisija: 2"
- Bassokaiuttimen halkaisija: 6,5"

Liitännät

- Bluetooth-versio: 5,0
- Bluetooth-profiilit: Musiikin suoratoisto (A2DP), Toiston/äänenvoimakkuuden säätö: AVRCP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 30 m
- USB: Type-A (toisto, lukeminen, huolto)
- Äänitulo: 1 x 3,5 mm
- Mikrofonitulo: 2 x (6,3 mm ja äänenvoimakkuuden säätö)
- Äänilähtö: 1 x 3,5 mm
- DLNA-standardi: ei
- Usean kaiuttimen yhteys
- Usean kaiuttimen käyttötapa: Stereo, Lähetys
- Usean kaiuttimen tekniikka: Langaton PartyLink, TWS
- Älykoti: Ei

Tuetut äänimuodot

- Bluetooth: SBC
- USB: MP3

Käyttömukavuus

- Karaoke: Äänenvoimakkuuden MIC-säätö,

- kaiunsäätö, laulun vaimennus, äänen muuttaminen
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: Virtakytkin, Toista/keskeytä, Äänenvoimakkuuden lisäys, Äänenvoimakkuuden lasku, Valokytkin, DBB (Dynamic Bass Boost) -bassotehostus
- Valo: Kyllä, kaiuttimen valoeffekti, strobovalo
- Näyttö: ei

Yhteensopivuus

- Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella: ei

Virta

- Akun kapasiteetti: 2200 mAh, 11,1 V
- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,5$ W
- Akkutyyppe: Litiumioni (sisäänrakennettu)
- Akun käyttöikä: 12 tuntia
- Latausaika: 3 tuntia
- Virtalähde: ei

Pakkauksen mitat


- Korkeus: 41.4 cm
- Pakkaustyyppe: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppe: Jalkavalaisin
- Leveys: 38.2 cm
- Syvyys: 37 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 12632 9
- Kokonaispaino: 7.7 kg
- Nettopaino: 6.035 kg
- Bruttopaino: 1.665 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 30.6 cm
- Leveys: 30 cm
- Syvyys: 30 cm
- Paino: 5.94 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Pikaopas, Takuutodistus, Turvallisuus- ja takuutiedot

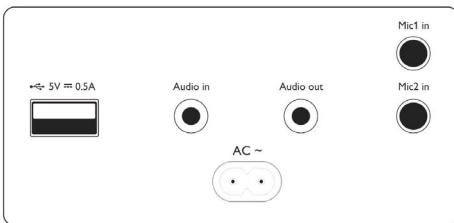

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 7.7.1

EAN: 48 95229 12632 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com