



Philips  
Casque sans fil avec  
suppression de bruit

Transducteurs 32 mm / fermé à  
l'arrière

Supra-auriculaire  
Cousinets doux  
Compact et pliable



SHB8750NC

## Plus de son, moins de bruit sans fil

Ne soyez perturbé par aucun fil ni bruit tout en ne faisant aucun compromis. Immergez-vous dans la musique grâce à la technologie avancée de suppression active du bruit ActiveShield™. Connectez-vous au réseau sans fil avec le couplage NFC par contact et profitez de la musique tout en gérant des appels depuis les coussinets tactiles intelligents.

### Son clair et naturel

- Transducteurs en néodyme de 32mm pour un son ultraprécis
- Bluetooth 4.0 haute qualité
- Cousinets doux ergonomiques pour un confort durable

### L'art de la suppression du bruit

- La suppression du bruit ActiveShield™ réduit les sons extérieurs jusqu'à 97 %

### Plus pratique

- Contrôlez les appels, la musique et le volume à l'aide d'interrupteurs sur les coquilles
- Compact et pliable pour un transport et un stockage faciles
- Le câble audio supplémentaire permet de poursuivre l'écoute une fois la batterie épuisée
- Appels mains libres pratiques grâce au microphone et au Bluetooth® 4,0
- Le multipoint permet d'écouter de la musique et de recevoir des appels sur deux appareils à la fois
- La batterie rechargeable offre jusqu'à 16 heures de musique sans fil
- Couplage NFC simplifié par contact

# PHILIPS

## Caractéristiques

### Transducteurs haute définition 32 mm




Les transducteurs en néodyme de 32 mm réglés avec minutie sont associés à un système acoustique fermé à l'arrière et à une étanchéité circum-auriculaire pour offrir un son remarquable et ultraprécis.

### ActiveShield™



La technologie active de suppression du bruit ActiveShield™ exploite deux microphones à action inversée pour annuler les basses fréquences. Elle détecte le bruit ambiant et inverse l'onde sonore, pour la supprimer efficacement et convertir le bruit de fond en silence.

### Compact et pliable

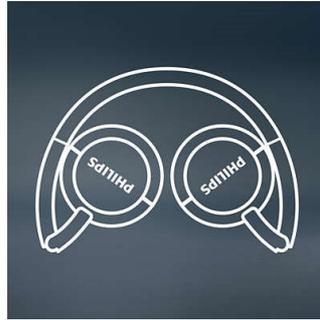

La conception compacte et pliable fait de ce casque le compagnon idéal de vos déplacements.

### Câble audio supplémentaire inclus

Contrairement à la plupart des casques avec suppression du bruit, le casque fonctionne avec ou sans batterie pour offrir une qualité sonore exceptionnelle dans n'importe quel environnement. Si la batterie est épuisée, il vous suffit de brancher le câble audio et de continuer à profiter de votre musique préférée.

### Appels mains libres

Appels mains libres pratiques grâce au microphone et au Bluetooth® 4,0

### Multipoint



Le multipoint vous permet de connecter votre casque Philips Bluetooth à deux appareils compatibles en même temps. Il vous suffit de

coupler les deux appareils pour regarder des films et écouter de la musique, tout en ayant la possibilité de prendre facilement des appels entre ces activités.

### Batterie rechargeable

Profitez de 16 heures de lecture audio en continu avec le Bluetooth et la suppression active du bruit en fonctionnement, de 28 heures, avec uniquement le Bluetooth et de 33 heures avec seulement la compensation de bruit ambiant.

### Couplage NFC simplifié



Le couplage NFC simplifié vous permet de connecter votre casque Bluetooth® à n'importe quel appareil compatible, d'un simple effleurement.

### Boutons de contrôle



Les boutons de contrôle sur la coquille droite vous permettent de contrôler la musique et de prendre des appels sur simple pression.

# Spécifications

## Son

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquences: 10 - 22 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm
- Diaphragme: PET
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 105 dB

## Connectivité

- Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Longueur du fil: 1,2 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Version Bluetooth®: 4.0
- Connexion par câble: Un côté
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Finition du connecteur: plaqué or
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m

## Carton externe

- Longueur: 20.3 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Longueur: 8.0 pouces
- Largeur: 16.2 cm
- Poids brut: 1.082 kg
- Hauteur: 21.6 cm
- GTIN: 1 08 89446 00427 1
- Largeur: 6.4 pouces
- Hauteur: 8.5 pouces
- Poids net: 0.678 kg
- Poids brut: 2.385 lb
- Poids net: 1.495 lb
- Poids à vide: 0.404 kg
- Poids à vide: 0.891 lb

## Pratique

- Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel, Rejet d'appel, Désactivation du microphone, Appel en attente, Jonglez entre les appels et la musique, Basculer entre 2 appels
- Réglage du volume

## Alimentation

- Rechargeable
- Type de batterie: Li-polymère
- Autonomie en lecture: 16\* heure(s)
- Autonomie en veille: 45\* h
- Auton. conv.: 15\* h

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 19.9 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 19.4 cm
- Profondeur: 5 cm
- Hauteur: 7.8 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Largeur: 7.6 pouces
- Poids brut: 0.316 kg
- Profondeur: 2.0 pouces
- Poids net: 0.226 kg
- Poids brut: 0.697 lb
- Poids net: 0.498 lb
- Poids à vide: 0.09 kg
- Poids à vide: 0.198 lb
- UPC: 8 89446 00427 4

## Dimensions du produit

- Hauteur: 18 cm
- Largeur: 16 cm
- Profondeur: 3.8 cm
- Largeur: 6.3 pouces
- Hauteur: 7.1 pouces
- Profondeur: 1.5 pouces
- Poids: 0.226 kg
- Poids: 0.498 lb

## Accessoires

- Guide de démarrage rapide: Inclus
- Câble USB: Inclus pour la recharge
- Câble audio: Câble audio supplémentaire de 1,2 m



Date de publication  
2024-03-20

Version: 6.0.10

UPC: 8 89446 00427 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Les résultats réels peuvent varier