



Philips
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth®

Micrófono integrado para llamadas
Batería recargable
10 W



BT3500B

Llévate la mejor música a todas partes

El estilo, la calidad y el mejor sonido se unen en una estructura tan compacta que cabe en cualquier lugar. Las tecnologías NFC incorporadas permiten emparejar el dispositivo con un smartphone con un solo toque.

Sonido impresionante

- Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto
- Impresionante con 10 W RMS
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Sencillez de uso

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico


Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier parte
- Utiliza tu propia correa para llevarlo a cualquier parte

PHILIPS


Destacados

Tecnología NFC

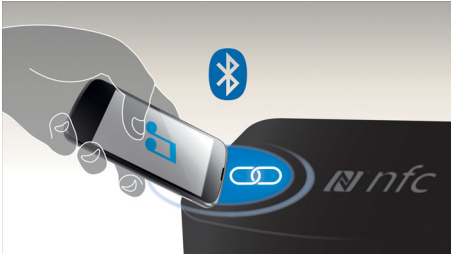


Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Transmisión inalámbrica de música

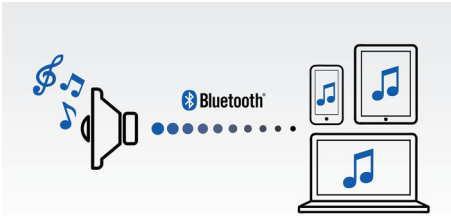

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Función que evita los cortes

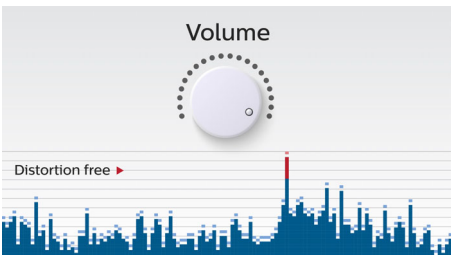

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería

está baja. Acepta señales de entrada desde 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de los daños por distorsión. Este altavoz evita los cortes a través de un limitador IC de audio dedicado que controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad del altavoz para reproducir la potencia musical disminuye con la energía de la batería, mientras que la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja.

Micrófono integrado



Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Especificaciones

Compatibilidad

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior
- Otro dispositivo con Bluetooth

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Carga USB

Cómodas funciones

- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 10 W
- Sistema de sonido: Estéreo

Altavoces

- Controlador. altavoz: 2 x 2"

Potencia

- Tiempo de funcionamiento con pilas: 5 hora
- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 201 x 35 x 101 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 261 x 48 x 183 mm
- Peso del producto: 0,5 kg
- Peso incluido embalaje: 0,625 kg



Fecha de emisión
2015-03-24

Versión: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12971
EAN: 08 71258 17145 67

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com