




Philips
Tai nghe nhét tai True
Wireless

Bộ kích âm thanh 8mm/kín phía
sau

Khử tiếng ồn chủ động
Đen
Bluetooth®

Âm thanh của bạn. Phong cách của bạn.

Tai nghe không dây đích thực nổi bật với kiểu dáng đẹp và công nghệ khử tiếng ồn chủ động, loại bỏ tiếng ồn xung quanh. Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt âm thanh theo sở thích cá nhân thông qua ứng dụng Philips Headphones. Bạn có thể thoải mái nghe nhạc và dễ dàng tạm dừng phát nhạc bằng cách tháo tai nghe ra.

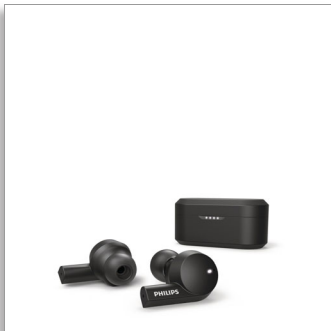

TAT5505BK

Đơn giản, thông minh

- Thiết kế đẹp mắt và công nghệ "Khử tiếng ồn chủ động lai"
- Cảm biến IR. Tạm dừng phát nhạc khi bạn tháo tai nghe ra
- Ứng dụng Philips Headphones để linh hoạt điều khiển âm thanh
- Micro kép giúp nghe gọi rõ hơn. Chế độ âm thanh mono

Phát âm thanh như mong muốn

- Hộp sạc cho thời gian phát nhạc lên tới 20 giờ
- Bộ kích âm thanh neodim 8 mm công suất cao. Âm bass mạnh mẽ, âm thanh rõ ràng
- Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh để nghe được mọi chuyển động bên ngoài
- Ống dẫn âm hình ovan. Đệm nút tai nghe bằng silicon

Bắt đầu buổi sáng, thư giãn về đêm

- Kết nối ổn định. Các nút điều khiển tai nghe tích hợp
- Khởi động chức năng trợ lý giọng nói trên điện thoại một cách dễ dàng
- Chống tia nước bắn và mồ hôi đạt chuẩn IPX5

PHILIPS


Những nét chính

Thiết kế đẹp mắt



Các tai nghe không dây đích thực này không chỉ có kiểu dáng đẹp mà còn cải thiện chất lượng âm thanh khi bạn đang di chuyển. Công nghệ khử tiếng ồn chủ động (ANC) lại giúp giảm tạp âm để bạn nghe nhạc rõ hơn. Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh để nghe rõ hơn tiếng động xung quanh trong khi nhạc vẫn phát.

Ứng dụng Philips Headphones

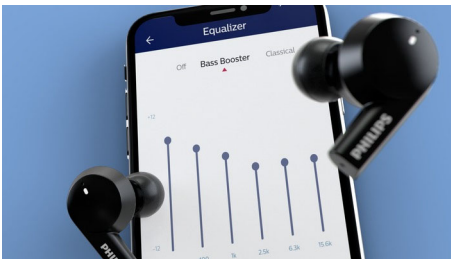

Ứng dụng Philips Headphones tăng âm trầm, giảm âm bổng, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn chế độ phát nhạc. Bạn có thể tự điều chỉnh các cài đặt âm thanh hoặc chọn kiểu âm thanh được thiết lập sẵn, cũng như chuyển đổi

các chế độ ANC thiết lập sẵn chỉ với một lần nhấn nút.

Micro kép giúp nghe gọi rõ hơn

Hai micro trên mỗi tai nghe tập trung vào âm thanh giọng nói của bạn và giảm thiểu tiếng ồn bên ngoài. Nếu bạn đang ở một nơi yên tĩnh hơn và không cần phải chặn tiếng ồn khi đang trò chuyện thì chế độ âm thanh mono sẽ cho phép bạn nói chuyện chỉ bằng một tai nghe.

Hộp sạc.

Sau một lần sạc đầy điện, bạn sẽ nghe nhạc được trong 5 giờ (4,5 giờ nếu có bật ANC). Đặc biệt với hộp sạc đi kèm, sạc nhanh 15 phút sẽ cho bạn thêm 1 giờ nghe nhạc, nhờ vậy bạn có thể nghe nhạc được tới 20 giờ. Thời gian để sạc đầy hộp sạc qua cổng USB-C là 2 giờ.

Bộ kích âm thanh neodim 8 mm công suất cao



Bộ kích âm thanh neodim 8 mm mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời cho mọi bài hát, mọi thể loại nhạc khi bạn đang di du lịch, làm việc hay nghỉ ngơi thư giãn. Tai nghe sẽ tạm dừng

phát nhạc khi bạn tháo tai nghe ra và khi bạn đeo tai nghe vào lại, âm nhạc sẽ tiếp tục.

Ống dẫn âm hình ovan.

Ống dẫn âm hình ovan giúp giữ chặt tai nghe bên trong tai và cách âm thụ động hiệu quả tối đa. Đệm nút tai nghe được làm bằng silicon, có 3 kích cỡ nhỏ, trung bình và lớn để bạn thoải mái lựa chọn kích cỡ tai nghe vừa vặn với tai của bạn.

Kết nối ổn định

Tai nghe sẵn sàng ghép nối ngay lập tức sau khi bạn lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc. Sau khi ghép nối xong, tai nghe sẽ tự động lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng đã ghép nối với tai nghe. Bạn có thể dễ dàng điều khiển phát nhạc, nhận hoặc từ chối cuộc gọi, điều chỉnh âm lượng nhờ các nút điều khiển cảm ứng ở mỗi bên tai nghe.

Chịu được mồ hôi được xếp loại IPX5

Những tai nghe không dây đích thực này sở hữu khả năng chống các tia nước từ mọi hướng đạt chuẩn IPX5. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.

Các thông số

Phụ kiện

- Hướng dẫn khởi động nhanh
- Cáp USB: Cáp USB-C
- Mút tai nghe: 3 kích cỡ

Tiện lợi

- Quản lý cuộc gọi: Trả lời/Kết thúc cuộc gọi, Từ chối cuộc gọi, Chuyển giữa 2 cuộc gọi

Khả năng kết nối

- Micrô: Micrô tích hợp
- Cấu hình Bluetooth: AVRCP, A2DP, HSP, Định dạng truyền trực tiếp: SBC
- Phiên bản Bluetooth: 5.0
- Khoảng cách tối đa: Lên đến 10 m

Thiết kế

- Màu sắc: Đen

Công suất

- Kiểu pin: Lithium-Ion
- Thời gian phát nhạc: 5+15 giờ
- Thời gian chờ: 200 giờ
- Thời gian nói chuyện: 5+15 giờ
- Thời gian sạc: 2 giờ

Âm thanh

- Hệ thống âm thanh: Kín
- Màng chắn: PET
- Phản hồi tần số: 20 - 20 000 Hz
- Dạng nam châm: NdFeB
- Đường kính loa: 8 mm
- Trở kháng: 16 Ohm
- Công suất vào tối đa: 5 mW
- Độ nhạy: 105 dB (1K Hz)

Hộp các tông ngoài

- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 24
- Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)):
32,2 x 22,7 x 42 cm
- Tổng trọng lượng: 5,52 kg
- Trọng lượng bì: 3,456 kg
- GTIN: 1 48 95229 11038 7
- Trọng lượng: 2,064 kg

Hộp các tông trong

- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
- Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)):
15 x 10,5 x 19,7 cm
- Tổng trọng lượng: 0,633 kg
- Trọng lượng bì: 0,375 kg
- GTIN: 2 48 95229 11038 4
- Trọng lượng: 0,258 kg

Kích thước sản phẩm

- Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 3,2 x 3,6 x 7,4 cm
- Chiều dài cáp: 0 cm
- Khối lượng: 0,057 kg

Kích thước hộp đóng gói

- Dạng đóng gói: Thùng các tông
- Dạng đặt giá đỡ: Cả hai
- Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 9,5 x 17,5 x 4,5 cm
- Tổng trọng lượng: 0,164 kg
- Trọng lượng: 0,086 kg
- Trọng lượng bì: 0,078 kg
- EAN: 48 95229 11038 0
- Số lượng sản phẩm bao gồm: 1

UPC

- UPC: 8 40063 20158 3



Ngày phát hành
2022-06-03

Phiên bản: 10.1.3

12 NC: 8670 001 68236
EAN: 48 95229 11038 0

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

