

Philips
Home Cinéma TV Sound
Blu-ray

2 enceintes, caisson de basses
intégré

Bluetooth® et NFC
HDMI ARC
Lecture de disques Blu-ray



HTB4150B

Tout pour améliorer le son de votre téléviseur

Le support idéal pour téléviseur

Optimisez votre expérience cinématographique à la maison avec TV Sound. Il vous suffit de poser votre téléviseur dessus et de brancher un câble pour profiter de vos films et musiques. De plus, la technologie NFC simplifie l'appairage Bluetooth®, pour une diffusion de musique en toute simplicité.

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®
- Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth
- HDMI pour des films en haute définition et une excellente qualité d'image

Conçu pour être simple

- Un complément idéal à installer sous votre téléviseur
- Contrôle tactile pour une lecture et un réglage du volume intuitifs


Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste
- Son Dolby Digital et DTS pour un son Surround incomparable
- Caisson de basses intégré pour des basses puissantes

PHILIPS

Points forts

Dolby Digital et DTS

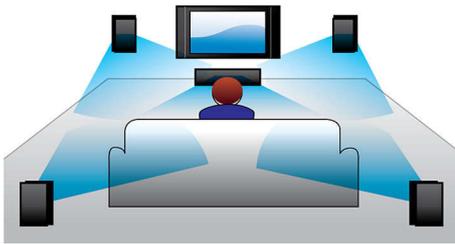

Passez au numérique pour profiter au maximum de votre musique et de vos films. Même la musique stéréo est d'une qualité exceptionnelle : les technologies Dolby Digital et DTS Digital Surround optimisent les musiques et vidéos numériques pour que votre enceinte de Home Cinéma vous offre un son Surround véritablement immersif.

Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-


ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

HDMI pour des films HD



HDMI est un type de connexion numérique directe prenant en charge des vidéos numériques haute définition ainsi que l'audio numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, HDMI offre une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes.

Diffusion sans fil grâce au Bluetooth

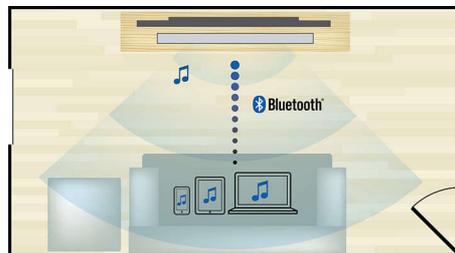


Diffusion de votre musique sans fil en Bluetooth

Caisson de basses intégré

Le caisson de basses intégré donne au TV Sound toute la puissance dont il a besoin pour amplifier les basses sans prendre de place

supplémentaire. Il bénéficie également de nombreuses fonctions d'amélioration dynamique des basses qui augmentent l'impact des basses dans les bandes-son des films ou la musique. En intégrant le caisson de basses, le TV Sound produit des basses sans les complications des appareils externes.

Technologie NFC

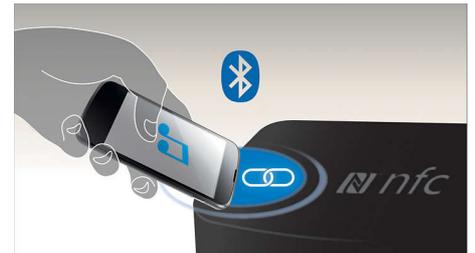

Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

Parfaitement intégrée sous votre TV



Robuste et élégant, le TV Sound est conçu pour supporter le poids de toutes sortes de téléviseurs, de 106 à 165 cm.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Son Surround virtuel, Réglage graves, médiums et aigus, Mode nuit
- Système audio: Dolby True HD, Digital Surround DTS
- Puissance de sortie du caisson de basses: 40 W
- Puissance de sortie de l'enceinte: 2 x 20 W
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 80 W

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Type de caisson de basses: Caisson de basses intégré
- Haut-parleurs par côté: 1 tweeter en mylar, 1 haut-parleur de graves
- Impédance tweeter: 8 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée audio, USB
- Connexions intégrées: Bluetooth, NFC
- Connexions arrière: Entrée AUX, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Ethernet, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Antenne FM fixe
- iPod/iPhone: via Bluetooth®, via l'entrée audio 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40
- RDS: Nom de la station

Carton externe

- EAN: 87 12581 69985 7
- Longueur: 80 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 37.2 cm
- Poids brut: 9.13 kg
- Hauteur: 14.4 cm
- Poids net: 7.115 kg
- Poids à vide: 2.015 kg

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication, Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Synchronisation dynamique de la bande son, Mise en veille du système
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type de contenu, Deep Color

Alimentation

- Consommation électrique: 40 W
- Alimentation: 50/60 Hz, 110 - 240 V
- Consommation en veille: $\leq 0,5\text{ W}$

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 14.4 cm

- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 80 cm
- Profondeur: 37.2 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 69985 7
- Poids brut: 9.13 kg
- Poids net: 7.115 kg
- Poids à vide: 2.015 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 7.8 cm
- Largeur: 70.06 cm
- Profondeur: 31 cm
- Poids: 6.82 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale, Cordon d'alimentation, Mode d'emploi

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 701 x 70 x 317 millimètre
- Poids (emballage compris): 11 kg
- Poids de l'unité principale: 6,8 kg
- Emballage (l x H x P): 840 x 135 x 176 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, wmv
- Image: GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Zoom

Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4



Date de publication
2024-05-06

Version: 6.4.6

EAN: 87 12581 69985 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Pour vérifier que la vidéo sur demande est disponible dans votre pays, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.

* Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.