




Philips
iPhone/iPod 專用鬧鐘收音機

具備 Lightning 連接器
iPod/iPhone 適用
FM、雙重響鬧
4 瓦

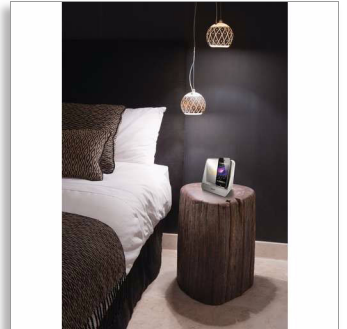

AJ5305D

以 iPod/iPhone 的非凡音效起床

使用 Philips 時鐘收音機擴充機座，開始美好的一天。免費的 Philips 應用程式可為您帶來更好的喚醒和收音機體驗，而機座的 4W RMS 功率可為您帶來強力、清晰的音質。只要將 iPod/iPhone 放在機座上即可，就算是 iPod/iPhone 放在保護套裡面也沒關係。

豐富您的音響體驗

- 4 瓦 RMS 總輸出功率
- 設有預設功能的 FM 數碼選台
- 透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

方便使用

- 免費 HomeStudio 應用程式，提高喚醒及收音機體驗
- 可調校顯示亮度令您能舒適地觀看
- 透過具備 Lightning 連接器的 iPod/iPhone 機座自動同步時間
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

按照您的方式開始一天的生活

- 透過 Lightning 連接器，使用收音機或 iPod/iPhone 音樂叫您起床
- 雙重響鬧可在不同時間分別喚醒您和您伴侶
- 溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗
- 定時關機功能可讓你聽著最爱的音樂悠悠入睡

PHILIPS

產品特點

免費 HomeStudio 應用程式



使用免費的 Philips HomeStudio 應用程式起床或聽收音機，實在無與倫比。只需從 Apple App Store 下載應用程式，即可享用多項絕佳功能，例如進階鬧鐘設定大大提高鬧鐘設定的彈性，包括鬧鐘音量、持續時間、日期和聲音。當您聽收音機時，亦可使用更佳的用户介面及方便易用的電台預設功能。

4 瓦 RMS 總輸出功率

RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。

設有預設功能的 FM 數碼選台



數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕儲存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

透過 Lightning 播放和充電



通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。

自動同步時間

透過具備 Lightning 連接器的 iPod/iPhone 機座自動同步時間


可調較顯示亮度

可調較顯示亮度讓您按照需要自訂顯示亮度。

使用收音機或 iPod/iPhone 叫您起床

透過 Lightning 連接器，使用收音機或 iPod/iPhone 音樂叫您起床

雙重響鬧

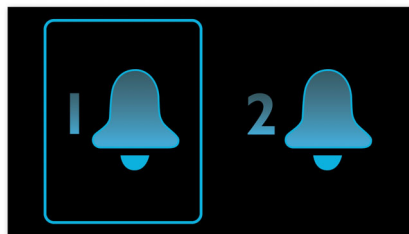


Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

溫和響鬧



在漸強響！鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一天。普通響！的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

定時關機

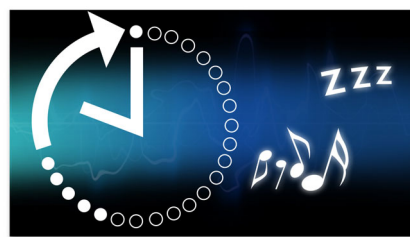

定時關機功能讓您在入睡時，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為靜電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

規格

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone 5

iPod/iPhone/iPad App

- 兼容度: iOS 4.3 至 iOS 10.3

兼容 iPod

- 兼容: 第 5 代 iPod touch, 第 7 代 iPod nano

iPod/iPhone App

- App 名稱: HomeStudio, 從 App Store 免費下載
- 提示: 多個鬧鐘, 定時睡眠功能
- 時鐘: 類比顯示屏, 數碼顯示屏
- 5 天天氣預報: 是
- 播放: 播放控制, 專輯 / 曲目導覽
- 收音機: FM 收音機, 預設, 掃描, 調頻

播放聲音

- 播放模式: 為 iPhone 充電, 為 iPod 充電

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM
- 頻率範圍: 87.5-108 MHz
- 自動數碼選台: 是
- 記憶選台: 20
- 天線: FM 天線

時鐘

- 類型: 數碼
- 時間格式: 12 小時, 24 小時

提示

- 鬧鐘編號: 2
- 響鬧源: 蜂鳴器, 機座, FM 收音機
- 24 小時響鬧重設: 是

- 小睡功能 (重複響鬧): 是, 9 分鐘
- 定時關機: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘

舒適

- 顯示類型: LED 顯示屏
- 背光燈顏色: 琥珀色
- 顯示增? 功能: 亮度控制
- 顯示亮度: 高 / 中 / 低

聲音

- 音效系統: 立體聲
- 輸出功率 (RMS): 4 瓦
- 音量控制: 上 / 下

喇叭

- 內置喇叭: 2

連接

- 音訊輸入 (3.5 毫米): 是

電源

- 電源: 100-240V, 50/60Hz
- 電源類型: AC 輸入, 5.9V, 2A

尺寸

- ? 品尺寸 (寬 x 深 x 高): 155 X 144 X 92 毫米
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 215 X 106 X 177 毫米
- 重量: 0.52 千克
- 重量 (含包裝): 0.85 千克

配件

- AC/DC 轉接器: 是
- 快速入門指南: 是
- 全球保用證: 是



出版日期 2018-01-01

版本: 3.0.4

12 NC: 8670 001 01638
EAN: 08 71258 16825 21

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com