



Philips
Sistema musicale micro

• Base docking per iPod/iPhone

DCM2055



Audio per la tua casa

Ossessionati dal suono

Lascia risuonare la tua musica portatile in casa. Questo sistema musicale micro Philips è dotato di una base docking per iPod/iPhone e di una connessione USB diretta per i dispositivi portatili. Montato a parete o installato su un tavolo, il sistema non mancherà di colpire per il suo aspetto sensazionale.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Potenza massima in uscita 15 W

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Per informazioni su stazioni e servizi di dati

Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Installabile a parete per un posizionamento flessibile
- Sportello anteriore scorrevole motorizzato per uno stile e un'eleganza inconfondibili

PHILIPS

In evidenza

USB diretta




Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Installabile a parete

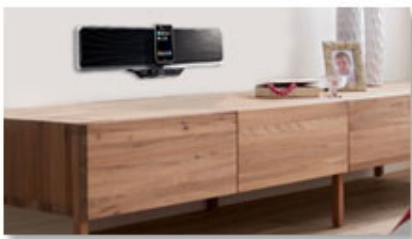

Questo sistema audio Philips è una combinazione perfetta di design sottile e versatile che si abbina perfettamente ai tuoi spazi. La base del sistema audio è un supporto che consente di appoggiare in maniera sicura ed elegante il dispositivo su qualsiasi ripiano o

mobiletto. Il montaggio a parete, consente inoltre la stessa flessibilità del supporto verticale.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

RDS (Radio Data System)


La funzione RDS (Radio Data System) consente di sintonizzare le stazioni radio senza doverne ricordare le frequenze. In modalità standard, il display RDS indica il nome della stazione invece della frequenza, facilitando la sintonizzazione. Inoltre, consente alle stazioni di trasmettere messaggi di testo, quali notizie e informazioni sulla stazione, direttamente sul display. Comunemente diffuso in Europa, RDS trasmette un testo inviato da una stazione radio sulla stessa frequenza su cui questa trasmette. Si può scegliere di ricevere il display RDS di base solo con il nome della stazione oppure di abbonarsi a servizi aggiuntivi basati su testo.

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone

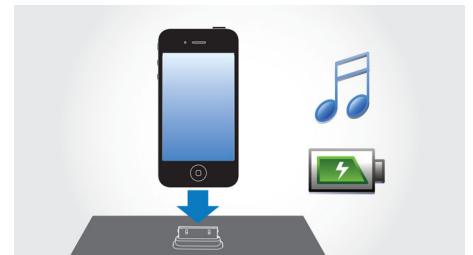

Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

Specifiche

Suono

- Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost
- Controllo del volume: su/giù
- Massima potenza in uscita (RMS): 15 W

Altoparlanti

- N. di altoparlanti integrati: 2
- Driver altoparlanti: Woofer da 2,75"
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unità flash USB, WMA-CD
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop
- Modalità di riproduzione docking: Avanti/indietro veloce, Menu, su e giù, Brano successivo/precedente, Riproduzione e pausa
- Altre: Supporto ID3-tag

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- RDS: tipo di programma, testo radio, impostazione orologio RDS, nome stazione
- Antenna: Antenna FM (75 ohm)
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica, Facile installazione (Plug and Play)

Connettività

- Cuffia: 3,5 mm
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm
- USB: Porta USB

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia via USB, Sveglia iPod
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Dispositivo di ricarica: iPhone, iPod
- Tipo display: Display LCD
- Tipo di caricatore: anteriore, Motorizzato

Accessori

- Accessori inclusi: antenna FM, Adattatore CA-CC, Guida rapida, Viti per montaggio a parete x 2
- Telecomando: Telecomando con 31 tasti
- Manuale utente: Italiano

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni set (L x P): 400 x 98 mm
- Imposta altezza (con supporto): 235 mm
- Larghezza imballo: 456 mm
- Altezza imballo: 251 mm
- Spessore imballo: 197 mm
- Peso lordo: 3,7 Kg
- Peso netto: 2,6 Kg

Assorbimento

- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 3a generazione, iPod touch 4a generazione, iPod 4a generazione, iPod 5a generazione, iPod classic, iPod mini



Data di rilascio
2013-05-10

Versione: 1.0.5

12 NC: 8670 000 93623
EAN: 87 12581 65595 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com