

Philips  
Schnurlostelefon mit  
Anrufbeantworter

Anrufbeantworter, 25 Min.

Aufnahme

4,6 cm (1,8") Display, weiße Bel.  
Mobilteil mit  
Freisprecheinrichtung  
3 Mobilteile



D2553B

## Genießen Sie die Ansicht

Das kabellose Philips Telefon D255 vereint HQ-Sound mit einem großen, klaren Display in schlankem, ergonomischem Design. Genießen Sie intelligente Privatsphären-Modi, großartigen Komfort und die Vorteile eines integrierten Anrufbeantworters – und das alles mit Freisprechfunktion.

### Umweltfreundliches Produkt

- Keine Energieabgabe bei aktiviertem ECO+ Modus.

### Einfach und gut

- Freistehendes Mobilteil mit einem Lautsprecher für einfaches Telefonieren über die Freisprecheinrichtung
- Programmierbare Hotkeys für schnelles Wählen
- Strukturierte Rückseite für rutschfesten Griff
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku
- Nachrichten von bis zu 25 Minuten auf Ihrem Anrufbeantworter
- Anrufer-ID – damit Sie immer wissen, wer anruft\*
- Gut lesbares 4,6 cm (1,8") Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- Privatsphäreneinstellungen: Rufnummer-Abweisung und Anrufsperr

### Kristallklarer Klang

- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität

# PHILIPS

Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter  
Anrufbeantworter, 25 Min. Aufnahme 4,6 cm (1,8") Display, weiße Bel., Mobilteil mit Freisprecheinrichtung,  
3 Mobilteile

## Besonderheiten

### 4,6 cm (1,8") Display

Gut lesbares 4,6 cm (1,8") Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung

### Erweiterte Soundtests

Wir testen die Soundqualität unserer DECT-Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen, um eine optimale Sprachwiedergabe zu schaffen.

### Anrufer-ID\*



Gelegentlich ist es hilfreich, zu wissen, wer Sie anruft, bevor Sie den Anruf entgegennehmen. Mithilfe unserer Anrufer-ID können Sie feststellen, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet.

### Mobilteil mit Freisprecheinrichtung




Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

### Mehrere Privatsphäreinstellungen


Schätzen Sie Ihre Privatsphäre und Ruhe zu Hause? Die Schwarze Liste schränkt bestimmte Nummern oder Nummern, die mit bestimmten Ziffern beginnen, ein und vermeidet so unerwünschte Anrufe. Sie können bis zu 4 Ziffernfolgen mit 1 bis 24 Ziffern blockieren. Wenn die Nummer des Anrufers mit einer dieser Ziffernfolgen beginnt oder es sich um eine blockierte Nummer handelt, klingelt das Telefon nicht. Mit der Anrufersperre können Sie teure Überraschungen auf Ihrer Telefonrechnung vermeiden, indem Anrufe zu bestimmten Nummern, die mit bestimmten Ziffern beginnen, blockiert werden (z. B. zu Nummern, die pro Anruf abgerechnet werden).

### Rutschfester Griff

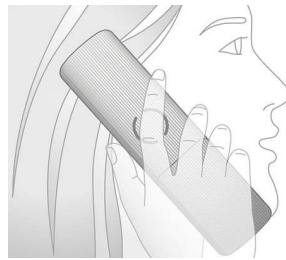

Die Rückseite des Mobilteils ist mit einer besonderen Struktur versehen. Diese bietet zusätzlichen Komfort und mehr Griffsicherheit.

### Optimierte Antennenausrichtung

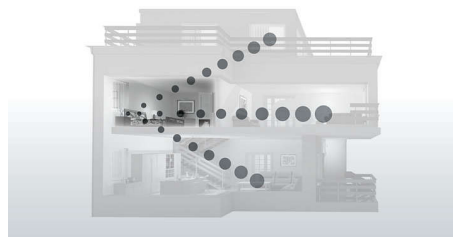

Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher – sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich

D2553B/05

gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

### Parametrischer Equalizer



Unsere Telefone verwenden eine parametrische Entzerrung bei der digitalen Klangoptimierung, um die Soundausgabe zurück an die vorgesehene lineare Frequenzgangkurve zu senden, um so einen reinen und kristallklaren Sound für alle Gespräche bereitzustellen.

### Programmierbare Hotkeys



Noch nie war es so einfach, wichtige Personen anzurufen. Mit der einfachen Kurzwahl müssen Sie nie wieder ihre Nummer herausuchen. Sie können bis zu 2 Tasten für Sofortanrufe programmieren.

### Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit



Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku

## Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter

Anrufbeantworter, 25 Min. Aufnahme 4,6 cm (1,8") Display, weiße Bel., Mobilteil mit Freisprecheinrichtung, 3 Mobilteile

D2553B/05

# Daten

### Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne
- HQ-Sound

### Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste, Tasten des Anrufbeantworters, Lautstärkeregelung
- Anzahl der Tasten: 20
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe, Gewählte Nummern
- Anrufsperrung: Verhindern Sie, dass das Telefon bei bestimmten eingehenden Rufnummern klingelt
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Reichweite: Im Freien &lt; 300 m; in Räumen &lt; 50 m
- Anrufer blockieren/Schwarze Liste\*: Verhindern Sie, dass das Telefon bei bestimmten eingehenden Rufnummern klingelt
- Rutschfester Griff: Gleichmäßige Konsistenz
- Bis zu 200 Stunden Standby-Zeit

### Leistung

- Akkukapazität: 500 mAh
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar

### Verpackungsmaße

- Höhe: 13,5 cm

- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 24,9 cm
- Tiefe: 8,7 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 10321 4
- Bruttogewicht: 0,815 kg
- Nettogewicht: 0,662 kg
- Eigengewicht: 0,153 kg

### Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,6 cm/1,8"
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: 1 Zeile mit Punktmatrix + 1 Zeile alphanumerisch + Display-Tasten
- Hintergrundbeleuchtung: Ja

### Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 25 Minuten
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Bedienung des Anrufbeantworters: von Basisstation und Mobilteil
- Lautsprecher an der Basisstation
- Nachrichtenanzeige auf Basisstation: LED (hellgelb)

### Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 10 Nummern
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

### Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

### SAR-Wert

- Philips Mobilteile: &lt; 0,1 W/kg

### Umweltfreundliches Design

- ECO+

### Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.1.2

EAN: 48 95229 10321 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Diese Funktion erfordert ein zusätzliches Abonnement für den Anrufer-ID-Dienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Netzbetreiber.