

Philips BeNear  
Téléphone fixe sans fil avec  
répondeur

**Répondeur 15 min**  
Écran 1,6", rétroéclairage ambre  
Haut-parleur  
2 combinés

**CD1962WB**



# Ajoutez de la couleur à vos appels

## Conversations mains libres

Une excellente reproduction sonore sans porter le téléphone à l'oreille, pour une utilisation mains libres. Avec ce téléphone simple à installer, doté d'un menu convivial et d'un répondeur intégré, la communication est plus facile que jamais.

### Crystal Clear Sound

- Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres
- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- La suppression de l'écho permet des conversations claires et sans écho.
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

### Produit éco-responsable

- Jusqu'à 95 % d'émission en moins en mode de charge
- Faible consommation : < 0,65 W en mode veille

### Simplissime

- Jusqu'à 15 min de messages sur votre répondeur
- Écran matriciel de 4,1 cm (1,6") très lisible
- Un réglage simple pour un confort absolu
- Enregistrez jusqu'à 50 contacts dans votre répertoire
- Jusqu'à 16 h d'autonomie en conversation


# PHILIPS

Téléphone fixe sans fil avec répondeur  
Répondeur 15 min Écran 1,6", rétroéclairage ambre, Haut-parleur, 2 combinés

CD1962WB/38

## Points forts

### Écran matriciel de 4,1 cm (1,6")

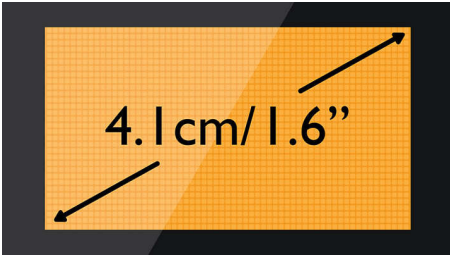

Écran matriciel de 4,1 cm (1,6") très lisible

### Répertoire de 50 noms



Les numéros de téléphone de vos proches toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 50 noms dans votre répertoire.

### Suppression de l'écho


Parlez au téléphone sans entendre d'échos. Grâce à la fonction de suppression de l'écho, la ligne est toujours claire.

### Tests acoustiques avancés



Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs acoustiques de mesurer et ajuster les éléments du son tels que fréquence de réponse, distorsion et perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite, aussi bien en mode combiné que mains libres.

### Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable

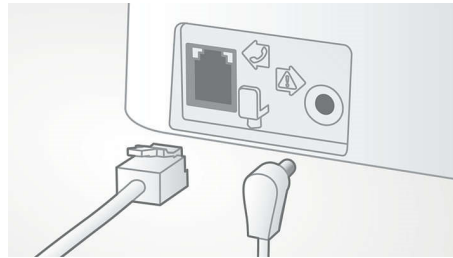

Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play

### Haut-parleur sur le combiné



En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

### Moins d'émission pendant la charge




Jusqu'à 95 % d'émission en moins en mode de charge

### Faible consommation d'énergie : < 0,65 W



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement. Désormais, ils consomment moins de 0,65 W en mode veille.

### Disposition optimisée de l'antenne

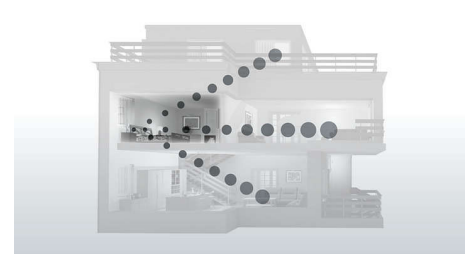

Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

### Égaliseur paramétrique



Nos téléphones bénéficient d'un traitement numérique du son avec égaliseur paramétrique qui règle finement le son afin de l'ajuster à la courbe de fréquence de réponse linéaire, pour un son pur et clair à chaque conversation.



# Caractéristiques

## Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques

## Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Gestion des appels: Double appel\*, Affichage de l'identité de l'appelant\*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Indication de l'intensité du signal
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Témoin de charge batterie
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Jusqu'à 16 h en communication
- Jusqu'à 250 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur &lt; 300 m ; intérieur &lt; 50 m

## Alimentation

- Capacité de la pile: 650 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Type de pile: AAA NiMH Rechargeable
- Consommation électrique: &lt; 0,65 W

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13.6 cm

- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 18.5 cm
- Profondeur: 10.4 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 63264 9
- Poids brut: 0.736 kg
- Poids net: 0.603 kg
- Poids à vide: 0.133 kg

## Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Type d'affichage: Matrice 1 ligne + icônes 2 lignes
- Rétroéclairage : oui

## Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: jusqu'à 15 minutes
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Nbre de messages sur station d'accueil: LED (ambre clair)
- Haut-parleur sur la base
- Commande répondeur :: sur la base et le combiné

## Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base

## Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

## Valeur DAS

- Combinés Philips: &lt; 0,1 W/kg

## Conception écologique

- EcoMode: automatique

## Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication  
2024-03-26

Version: 2.1.3

EAN: 87 12581 63264 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)