

飛利浦 5000 series
藍光光碟播放機

3D 播放
DivX Plus HD
Net TV



BDP5200

在您的電視上享受藍光 3D 與最佳的網際網路效能

體驗藍光 3D 的震撼，探索居家觀影體驗的新境界。透過 Net TV，在您的電視上享受最佳的網際網路效能，內建的 WiFi-n 提供高速的無線便利。透過 DivX Plus HD 播放更多影音內容。

瞭解更多

- 藍光 3D 光碟播放，在家體驗 Full HD 3D 畫質效果
- RealMedia Video 功能可播放電腦中的電影檔案
- 透過您的電視，享有 Net TV 的熱門線上服務
- DivX Plus HD 認證，提供高畫質 DivX 播放效果
- DLNA 網路連結，讓您直接從電腦觀賞相片和影片
- 字幕位置調整功能，可針對寬螢幕進行調整，讓您一字不露

更細緻的聽覺饗宴

- 杜比 TrueHD 與 DTS HD MA 提供 HD 7.1 聲道音效

更沉醉其中

- 內建 WiFi-n，享受更快速更寬廣的無線效能
- 讓智慧型手機搖身一變成為飛利浦影音產品遙控器
- 支援 USB 2.0，能夠播放 USB 隨身碟 / 硬碟上的影片 / 音樂
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- USB 鍵盤連結，輕鬆瀏覽 Net TV 與網路



PHILIPS


焦點

藍光 3D 光碟播放



Full HD 3D 能提供視覺上的深度錯覺，展現的強化真實劇院體驗讓您在家就能享受。左眼與右眼的影像是以 1920 x 1080 Full HD 品質分開錄製，並以高速在螢幕上交互播放。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可產生 Full HD 3D 觀影體驗。

杜比 TrueHD 與 DTS HD MA

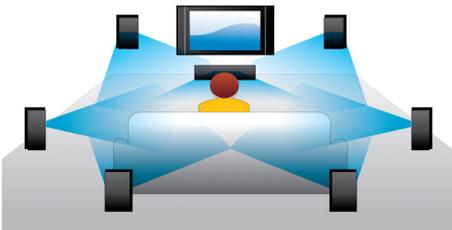

DTS-HD Master Audio 與杜比 TrueHD，以 7.1 聲道完整呈現藍光光碟最細緻之音效。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。DTS-HD Master Audio 和杜比 TrueHD 豐富了您高音質的聽覺體驗。

RealMedia Video 功能

RealMedia Video 功能可播放電腦中的電影檔案

DivX Plus HD 認證



藍光播放機及 / 或 DVD 播放機上的 DivX Plus HD 可提供最新 DivX 技術，讓您透過飛利浦 HDTV 或電腦直接觀賞網際網路上的 HD 視訊和電影。DivX Plus HD 不僅支援播放 DivX Plus 內容 (包含 H.264 HD 視訊與高品質 AAC 音訊的 MKV 檔案容器)，同時也支援舊版 DivX 視訊畫質高達 1080p。DivX Plus HD 專為真正 HD 數位視訊量身打造。

Net TV



透過 Net TV，體驗各式各樣的線上精彩服務。您可以直接在電視上盡情享受電影、相片、資訊娛樂與其他線上內容。只需透過有線或無線連線，將播放機接上您的家用網路，使用遙控器瀏覽並選擇您要觀看的內容，就是這麼輕鬆簡單。飛利浦選單讓您存取專為電視螢幕打造的熱門 Net TV 服務。

USB 2.0

通用序列匯流排 (即 USB) 是一種工業標準，可讓您以簡便而高速的方式將周邊設備連接到個人電腦、消費性電子產品及行動產品。USB 2.0 的效能較佳，速度也較快。與 USB 1.0 相較，其速度快了高達 40

倍，資料傳輸速率也從原本的 12 Mbps 提升至高達 480 Mbps。一經插入，所有裝置便能自動進行設定。有了 USB 2.0，您只要插入 USB 可攜式裝置或硬碟，便能選擇電影、音樂或相片然後輕鬆播放。

DLNA 網路連結



DLNA 網路連結讓您輕鬆存取電腦或家庭網路的個人相片、音樂、視訊或影片。使用乙太網路 (LAN) 連線搭配 DLNA 通訊協定，因此能確保結合 DLNA 認證的產品並完整運作。只要連接您的藍光光碟播放機到家庭網路，就可以存取所有來自 DLNA 認證裝置的資訊。簡單直接的介面設計讓瀏覽功能更加順暢，只要按下按鈕，就能馬上擁抱自己的娛樂世界。

字幕位置調整功能



字幕位置調整功能是一項提升功能，可讓使用者手動調整電視或電腦螢幕上的電影字幕位置。使用者可以使用遙控器，上下移動螢幕上的字幕。如在劇院與投影機的 21:9 寬螢幕顯示器上，字幕有時會遭到截斷。為了清楚觀看字幕，使用者必須變更顯示器長寬比，因而破壞了寬螢幕效果。有了字幕位置調整功能，使用者可以維持正確的顯示器長寬比，並讓字幕保持在最佳的螢幕位置。



規格

畫面 / 顯示

- 長寬比：21:9, 16:9, 4:3
- 藍光 3D: Full HD 1080p
- 畫面增強：高解析度 (720p、1080i、1080p), 循序掃描, 影像升級
- 數位 / 類比轉換器：12Bit/148MHz

視訊播放

- 播放媒體：BD 視訊, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB 隨身碟, DivX, CD
- 壓縮格式：DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- 光碟播放模式：標準播放, 暫停, 向前 / 向後搜尋, 慢速快轉, 恢復播放, 跳過, 光碟功能表, 重複播放, A-B 段重複播放, 縮放, 視角選擇
- 視訊增強：Deep Color, x.v. Color, 影像放大, 循序掃描
- BD 區碼：A
- DVD 區碼：2

音效

- 音效系統：DTS-HD Master Audio, 杜比 True HD, 杜比數位 Plus, DTS, 杜比數位
- 訊噪比：= 100 分貝
- 動態範圍 (1kHz)：=90 dB
- 頻率反應：(20kHz)：= |0.2| 分貝 (最大 / 最小 2ch, DVD) Hz Hz
- 數位 / 類比轉換器：24 位元, 192 kHz

音訊播放

- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 隨身碟
- 壓縮格式：DTS, 杜比數位, AAC (多聲道), MP3, PCM, WMA

數位相片播放

- 播放媒體：CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 隨身碟

- 相片壓縮格式：JPEG
- 畫面增強：高解析度, 幻燈片展示, 旋轉, 縮放, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放

連線

- 後方連接：HDMI 輸出, 數位同軸輸出, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 類比音訊輸出左 / 右, 乙太網路
- 前方 / 側邊連接：USB 2.0
- 網路連線：802.11 b/g/n, 內建 WiFi
- 電腦網路連線：DLNA 1.5 認證

便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 單鍵播放, 單鍵待機
- 螢幕顯示語言：中文, 德文, 法文, 荷蘭文, 義大利文, 葡萄牙文, 西班牙文, 丹麥文, 芬蘭文, 波蘭文, 瑞典文, 挪威文, 土耳其文, 捷克文, 希臘文
- 兒童保護：父母監控鎖定
- BD-Live(需要 1GB USB 記憶體)
- 韌體可升級：可透過 USB 升級的韌體, 線上韌體升級
- 線上服務：Net TV

配件

- 附配件：使用者手冊, CD-R (使用者手冊), 快速入門指南, 產品註冊卡, 遙控器, 2 枚四號 (AAA) 電池
- 使用者手冊：中文, 繁體中文

電源

- 電源供應器：220-240V, 50/60 Hz
- 耗電量：18 W
- 待機消耗功率：0.18W

尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：495 x 99 x 303 mm
- 產品含包裝重量：2.4 kg
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：435 x 42 x 208.5 mm
- 產品重量：1.65 kg



發行日期 2013-12-15

版本：3.1.7

12 NC: 8670 000 68095
EAN: 87 12581 56424 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com