



Philips
HiFi-Minisystem

Bluetooth®



FX10

Leistungsstarke und kabellose Musikwiedergabe

Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth® von jedem Smart-Gerät. Der Dual-Verstärker sorgt für eine bessere Klangqualität, und eine Gesamtausgangsleistung von 230 W verleiht der Musik eine gewisse Schlagkraft.

Komfortabel und einfach im Gebrauch

- Anschlüsse für Fernseher oder DVD-Player
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Satter Sound, den Sie hören und fühlen können

- MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung
- Dual-Verstärker für bessere Soundqualität

MP3-Musik aus mehreren Quellen

- Genießen Sie MP3-Musik direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- Kompatibel mit MP3-CD
- Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth™ von Ihrem Smartphone
- Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

PHILIPS


Besonderheiten

Streamen Sie Musik über Bluetooth™



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Dual-Verstärker

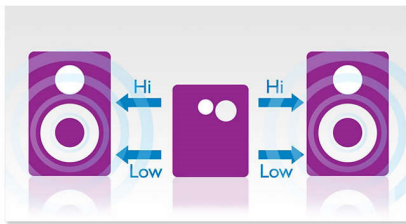

Der Dual-Verstärker sorgt durch eine Verringerung der Intermodulation zwischen dem Woofer und dem Hochtöner für eine bessere Soundqualität, da jeder Wandler durch einen eigenen zugewiesenen Verstärker gesteuert wird. Die tiefen, kräftigen Bässe wirken sich so kaum auf die höheren

Frequenzen aus, die rein und klar bleiben. Zusammen mit der präzisen, aktiven Frequenzweitere wird eine bessere Kontrolle des Phasen- und Frequenzgangs der einzelnen Verstärker und dadurch ein ausgeglichener, natürlicherer Klang erreicht.

MAX Sound



Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses und der Lautstärke auf Maximalwerte. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!

Kompatibel mit MP3-CD

Kompatibel mit MP3-CD

Direkte Wiedergabe von MP3-Musik

Genießen Sie MP3-Musik direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte

Audio-Eingang



Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Anschlüsse für Fernseher/DVD-Player

Anschlüsse für Fernseher oder DVD-Player

Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 230 W
- Verbesserung der Soundqualität: MAX Sound
- Gesamt-Musikleistung (RMS): 230 W

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 50 mm Hochtöner, 2 Wege, Bassreflex-Lautsprechersystem, 13,3-cm-Woofer (5,25")
- Anzahl der Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: Cinch Aux-Eingang
- Bluetooth-Profil: A2DP
- Audioeingang (3,5 mm)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Sleep-Timer, Radioalarm, USB-Alarm
- Displaytyp: VFD-Display
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm

Leistung

- Stromversorgung: 110 bis 240 V

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantiekarte
- Fernbedienung: 21 Tasten

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 280 mm
- Gerätebreite: 280 mm
- Verpackungshöhe: 367 mm
- Gerätehöhe: 118 mm
- Verpackungsbreite: 497 mm
- Gerätetiefe: 230 mm
- Tiefe des Lautsprechers: 145 mm
- Höhe des Lautsprechers: 309 mm
- Breite des Lautsprechers: 204 mm
- Nettogewicht: 4,1 kg

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Repeat One/Disc/Program, Shuffle-Wiedergabe, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, 20 Titel programmierbar
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Repeat, Shuffle, Stop
- Lademechanismus: Einschub
- Anzahl der Discs: 1



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.1.3

EAN: 69 59033 84812 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com