

Philips  
Téléphone fixe sans fil avec  
répondeur

**Répondeur 25 min**  
Écran 1,6", rétroéclairage ambre  
3 combinés

**D1253B**



## Des appels en toute simplicité

Un téléphone compact avec toutes les fonctions essentielles disponibles d'une simple pression sur une touche. Conçu de manière ergonomique, cet appareil plug-and-play avec répondeur intégré offre une excellente reproduction sonore et vous permet d'appeler vos proches avec facilité.

### Crystal Clear Sound

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Le contrôle automatique du volume élimine les variations de volume désagréables
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

### Produit éco-responsable

- Consommation électrique et rayonnements faibles

### Simplissime

- Un réglage simple pour un confort absolu
- Menu disponible en plusieurs langues
- Arrière texturé, pour une prise en main sûre
- Jusqu'à 25 min de messages sur votre répondeur
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle\*
- Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage
- Jusqu'à 10 h d'autonomie avec une seule charge

**PHILIPS**

## Points forts

### Écran de 4,1 cm (1,6")




Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage

### Tests acoustiques avancés



Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs acoustiques de mesurer et ajuster les éléments du son tels que fréquence de réponse, distorsion et perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite, aussi bien en mode combiné que mains libres.

### Contrôle automatique du volume

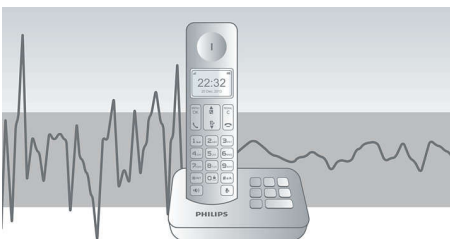

Le contrôle automatique de volume élimine les variations de signal sonore causées par la distance, la puissance du signal ou le téléphone de l'appelant, pour un volume sonore constant. Il réduit l'amplification sonore pour les signaux


puissants et l'augmente pour les signaux faibles afin de vous permettre de discuter au téléphone sans subir de variations de volume désagréables.

### Affichage de l'identité de l'appelant\*



Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

### Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable

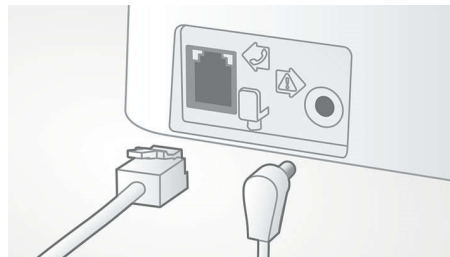

Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play

### Produit éco-responsable



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement.

### Menu disponible dans les langues locales




Profitez d'une configuration, d'une navigation et de commandes simples avec le menu intuitif disponible en plusieurs langues.

### Prise en main facile



L'arrière du combiné a été conçu avec une texture spéciale pour un confort supérieur et une meilleure prise en main.

### Disposition optimisée de l'antenne

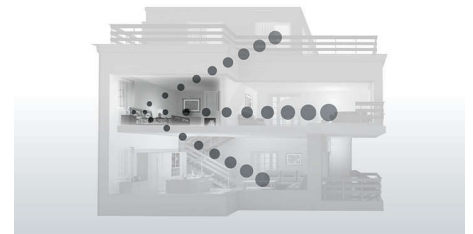

Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

# Caractéristiques

## Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 sonneries standard

## Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Gestion des appels: Double appel\*, Affichage de l'identité de l'appelant\*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Indication de l'intensité du signal
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Témoin de charge batterie
- Touches de raccourci programmables: Aucun(e)
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Jusqu'à 10 h d'autonomie en conversation
- Jusqu'à 180 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,5 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,5 m
- Portée: Extérieur &lt; 300 m ; intérieur &lt; 50 m
- Prise en main facile: Texture circulaire

## Alimentation

- Capacité de la pile: 300 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 24.9 cm
- Profondeur: 8.9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 60635 4
- Poids brut: 0.774 kg
- Poids net: 0.614 kg
- Poids à vide: 0.16 kg

## Image/Affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Type d'affichage: 12 chiffres (alphanumériques) + icônes
- Rétroéclairage : oui

## Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: jusqu'à 25 min
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Commande répondeur :: depuis le combiné

## Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 derniers numéros

## Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

## Valeur DAS

- Combinés Philips: &lt; 0,1 W/kg

## Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication  
2024-03-21

Version: 3.1.3

EAN: 48 95185 60635 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.