



Philips  
Sistema de cinema em casa  
SoundStage com Blu-ray

Subwoofer integrado 2.1

Bluetooth® e NFC  
HDMI ARC  
Reprodução de discos Blu-ray

HTB4152B

Tudo o que necessita para aumentar o som do seu televisor

A melhor companhia de um televisor

Coloque este SoundStage sobre o seu televisor para melhorar a experiência de entretenimento em sua casa. Ligue um cabo e comece a desfrutar dos seus filmes e serviços online com o Wi-Fi incorporado. O NFC para emparelhamento Bluetooth de um só toque permite-lhe ouvir música de forma simples.

**Ligue e aprecie todo o seu entretenimento**

- Wi-Fi incorporado para desfrutar do suporte multimédia ligado sem fios
- Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente
- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- Transmissão música sem fios via Bluetooth a partir dos dispositivos música
- HDMI para filmes com alta definição e imagem de qualidade

**Concebido a pensar na simplicidade**

- Ideal para o seu televisor, basta colocá-lo na parte superior
- Painel tátil para reprodução e controlo do volume intuitivos

**Som mais rico para ver filmes e programas de televisão**

- Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
- Dolby digital e DTS para óptimo som surround
- Subwoofer integrado para graves potentes

**PHILIPS**

## Destaques

### Wi-Fi incorporado


Com o Wi-Fi incorporado, pode aceder ao seu conteúdo multimédia através de uma ligação sem fios. Esqueça o desconforto do ecrã do computador, relaxe e desfrute dos seus ficheiros multimédia no televisor - na comodidade da sua sala de estar.

### Blu-ray Full HD 3D



Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

### Som Virtual Surround

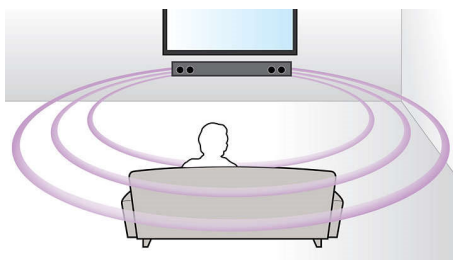

O som Virtual Surround da Philips proporciona um som surround rico e envolvente a partir de um sistema com menos


de cinco altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. Qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais realista. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.

### HDMI para filmes HD




HDMI é uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio de multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos, este proporciona imagens perfeitas e som de qualidade, sem qualquer ruído. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da alta definição - com mais detalhes e imagens mais realistas.

### Dolby digital e DTS

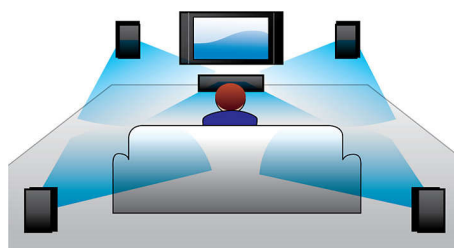


Entre no mundo digital e aproveite a sua música e os seus filmes ao máximo. Até a música estéreo tem um ótimo som, visto que o Dolby Digital e o DTS Digital Surround melhoram a música e os vídeos digitais, aumentando o som até conseguir um efeito surround verdadeiramente envolvente do seu altifalante de cinema em casa.

### Transmissão sem fios via Bluetooth

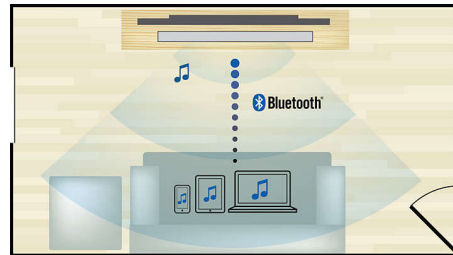

Transmissão música sem fios via Bluetooth a partir dos dispositivos música

### Tecnologia NFC

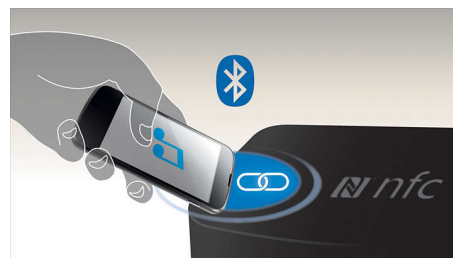

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

### Ideal para o seu televisor



O SoundStage dispõe de uma estrutura resistente e elegante concebida para suportar o peso de vários tipos de televisores de 42" a 65"

# Especificações

## Som

- Melhoria do som: Som Virtual Surround, Controle de agudos, médios e graves, Modo Noturno
- Sistema de som: Dolby True HD, DTS Digital Surround
- Potência de saída do subwoofer: 40 W
- Potência de saída da coluna: 20 W x 2
- Potência total RMS @ 10% THD: 80 W

## Colunas

- Tipos de altifalantes: Integrado com a unidade principal
- Tipo de subwoofer: Subwoofer integrado
- Diafragmas dos altifalantes em cada lado: 1 woofer, 1 tweeter em mylar
- Impedância do tweeter: 8 ohm

## Conetividade

- Ligações frontais/laterais: Entrada áudio, USB
- Ligações integradas: Wi-Fi, Bluetooth, NFC
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada ótica digital, Ethernet, Saída HDMI 1.4 (ARC), Antena FM fixa
- iPod/iPhone: via Bluetooth, via entrada de áudio de 3,5 mm

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40
- RDS: Nome da estação

## Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 69988 8
- Comprimento: 80 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Largura: 37.2 cm
- Peso bruto: 9.13 kg
- Comprimento: 14.4 cm
- Peso líquido: 7.115 kg
- Tara: 2.015 kg

## Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando, Suporte de legendas no formato 21:9, Sincronização labial dinâmica, Standby do sistema
- Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo, Deep Color

## Potência

- Consumo de energia: 40 W
- Fonte de alimentação: 50/60 Hz, 110-240 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

## Dimensões da embalagem

- Comprimento: 14.4 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 80 cm
- Profundidade: 37.2 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 87 12581 69988 8
- Peso bruto: 9.13 kg
- Peso líquido: 7.115 kg
- Tara: 2.015 kg

## Dimensões do produto

- Comprimento: 7.8 cm
- Largura: 70.06 cm
- Profundidade: 31 cm
- Peso: 6.82 kg

## Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial, Manual do utilizador

## Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 701 x 70 x 317 mm
- Peso incl. embalagem: 11 kg
- Peso da unidade principal: 6,8 kg
- Embalagem (L x A x P): 840 x 135 x 176 mm

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

## Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imagem: GIF, JPEG, JPG

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Melhoria de imagem: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

## Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoria de imagem: Rodar, Zoom

## Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data de publicação  
2024-04-15

Versão: 6.3.6

EAN: 87 12581 69988 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Para verificar se o Video on Demand está disponível no seu país, visite [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

\* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.

\* Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Inc.