



„Philips“
belaidis nešiojamasis
garsiaikalbis

„Bluetooth®“
su MULTIPAIR
Įkraunama baterija
Juoda



BT2600B

Maža konstrukcija, galingas garsas

Kokybiškas garsas puikiai dera mažoje ir stilingoje konstrukcijoje, kurią galite pasiimti su savimi visur, o aliuminio detalės pabrėžia išskirtinę kokybę. „Bluetooth Multipair“ funkcija leidžia sukeisti muziką tarp dviejų prietaisų akimirkiniu.

Įspūdingas garsas

- „Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį
- Geresnis garsas ir ploname korpuse

Paprasta naudotis

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Perjunkite muziką akimirkiniu tarp 2 įrenginių su MULTIPAIR
- Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvą rankų įranga
- Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus


Sukurtas pasiimti ir judėti

- Integruotas įkraunamas akumuliatorius – mėgaukitės muzika bet kur

PHILIPS

Ypatybės

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

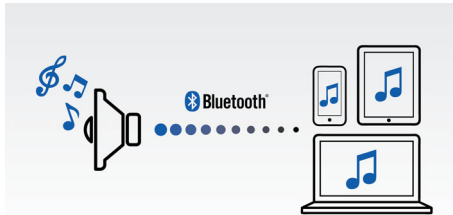


„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsikalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Perjunkite muziką tarp 2 įrenginių

Susiekite 2 išmaniuosius įrenginius ir transliuokite muziką iš pageidaujamo įrenginio be jokių susiejimo ar atsiejimo rūpesčių. Norėdami leisti dainą kitame įrenginyje, pristabdykite pirminiam įrenginyje grojamą dainą, o tada paleiskite naują dainą kitame įrenginyje. Dalinkitės muzika su draugais, vakarėlyje ar tiesiog leiskite skirtinguose įrenginiuose išsaugotas įvairias dainas. Vienu metu susiekite draugų ir šeimos narių įrenginius ir leiskite vienas kito muziką.


„Anti-clipping“ funkcija

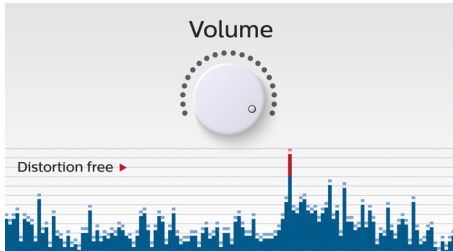

Dėl dažnių nenukerpančios funkcijos muzika skamba garsiau ir išlieka aukštos kokybės, net senkant baterijai. Priimami 300 mV – 1000 mV signalai, o garsikalbis yra apsaugotas nuo pažeidimo dėl iškraipymų. Šiame garsikalbyje signalus apdoroja

garso ribotuvas IC. Jis stebi stiprintuvo priimamus muzikinius signalus ir išlaiko aukščiausią signalo amplitudę stiprintuvo priimamo diapazono ribose, bet neleidžia iškraipyti garso dėl sumažinto signalo lygio, todėl garsumui tai įtakos neturi. Garsikalbio gebėjimas atkurti aukšto lygio signalus mažėja senkant baterijai, tačiau įdiegus dažnių nenukerpančią funkciją aukščiausio lygio signalai tiesiog yra sumažinami senkant baterijai.

Integruota įkraunama baterija

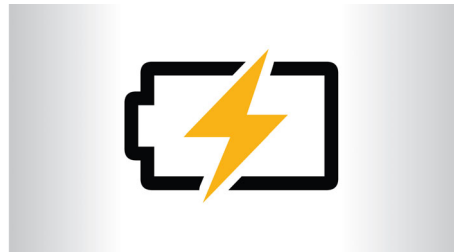

Klausykite muzikos garsiai – bet kada ir bet kur. Integruotoji įkraunama baterija leidžia mėgautis mėgstamomis dainomis be rūpesčių ir besiraizgančių laidų ieškant maitinimo lizdo. Nuo šiol klausykitės puikios muzikos laisvai ir visur.

Integruotas mikrofonas

Šis garsikalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsikalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsikalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet koku atveju veikia puikiai.

Garso įvestis



Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus

Specifikacijos

Suderinamumas

- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPad Air“, „iPad Air 2“, „iPad mini 2“, „iPad mini 3“
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone“ 5, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar naujesnė

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas

- Integruotas mikrofonas: Naudokite garsikalbį konferenciniam skambučiui

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 4W
- Garso sistema: Mono

Garsikalbiai

- Garsikalbiai: 1 x 1,5 col.

Maitinimas

- Akumulatoriaus veikimo laikas: 8 val.
- Baterijos tipas: ličio (vidinė)

Priedai

- Pridedami priedai: USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 107 x 97 x 32 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 130 x 45 x 175 mm
- Gaminio svoris: 0,21 kg
- Svoris su pakuote: 0,32 kg



Išleidimo data 2017-09-27

Versija: 1.0.7

12 NC: 8670 001 22571
EAN: 48 95185 60589 0

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com