



Philips  
DVD, Hi-Fi sustav



MCD900



# Opsesija zvukom

Osjetite emocije nastupa uživo

Komponentni DVD Hi-Fi sustav sa zvučnicima SoundSphere pruža zvuk zbog čije ćete prirodnost i vjernosti pomisliti da izvođači sviraju ispred vas. Zaslone živopisnih boja i navigacija s visokom razinom intuitivnosti dodatno obogaćuju doživljaj slušanja.

## Autentičan zvuk koji oživljava

- Aluminijski zvučnici za vjeran zvuk uz optimalnu krutost
- SoundSphere za prirodan, dublji i širi utisak zvuka
- FullSound obogaćuje glazbu punijim basom i čistoćom zvuka

## Superiorne radne značajke

- 2 x 50 W RMS Hi-Fi zvuk uz digitalno pojačalo klase "D"
- Pozlaćeni priključak zvučnika za najbolji prijem signala
- HDMI 1080p za nadogradnju na visoku rezoluciju koja omogućava oštrij sliku


## Obogatite svoj doživljaj

- LCD zaslon u boji za praktično upravljanje
- Reproducirajte sadržaje u formatima DVD, DivX®, MP3, AAC bez DRM zaštite, WMA, FLAC, OGG i JPG
- Pretražite glazbu i fotografije pohranjene na USB uređaju

# PHILIPS

# Istaknute znač.

## 2 x 50 W RMS Hi-Fi zvuk/klasa D

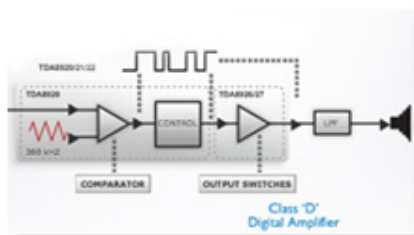


Ispunite prostoriju omiljenom glazbom uz izlaznu glazbenu snagu od 2 x 50 W RMS i digitalno pojačalo klase "D". Pojačalo analogni signal pretvara u digitalni i zatim ga pojačava. Zatim signal prolazi kroz filter za demodulaciju i dobiva se krajnji rezultat. Pojačani digitalni izlazni signal pruža sve prednosti digitalnog zvuka, uključujući poboljšanu kvalitetu zvuka. Pojačalo ima i učinkovitost veću od 90% u usporedbi s tradicionalnim AB pojačalom. Ta velika učinkovitost zaslužna je za snažno pojačalo koje zauzima malo mjesta.

## Aluminijski zvučnici



Uzmite najbolje od prirode. Prirodni materijali dokazali su se nenadmašivima kao komponente sustava zvuka. Zvučnici izrađeni od aluminijske su krući i čine idealno kućište koje sprečava vibracije na prirodan način, optimizira distribuciju zvučnih valova i proizvode zvuk veće vjernosti. Rezultat su zvučnici prekrasnog izgleda koji donose zvuk vjeran izvornoj snimci.

## LCD zaslon u boji

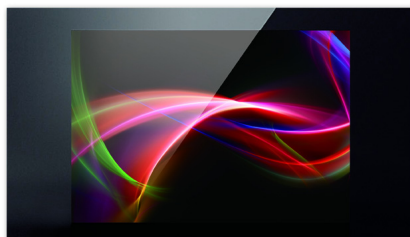

Oživite iskustvo slušanja uz životan LCD zaslon u boji te uživajte u jednostavnom i praktičnom upravljanju glazbom. Tijekom slušanja omiljenih pjesama na zaslonu se prikazuje naslovnica albuma, unoseći u pjesme život i iskričavost. Odabir pjesama postaje izuzetno lagan, budući da LCD zaslon s više redaka prikazuje pjesme sortirane prema žanru, izvođaču ili albumu.

## Pozlaćeni priključak zvučnika



Pozlaćeni priključak zvučnika osigurava bolji prijem audio signala u usporedbi s tradicionalnim priključcima za jednostavno povezivanje. Osim toga, gubitak električnog signala od pojačala do zvučnika svodi na najmanju moguću mjeru, čime se omogućava reprodukcija najprirodnijeg mogućeg zvuka.

## Reproducirajte svoju glazbu i filmove



Reproducirajte sadržaje u formatima DVD, DivX®, MP3, AAC bez DRM zaštite, WMA, FLAC, OGG i JPG.

## SoundSphere



Uživajte u sjaju i energiji glazbe uz sustav SoundSphere koji svaku notu donosi kako ju je zamislio izvođač. Donoseći jasan i prirodan zvuk, SoundSphere stvara dublji i širi dojam zvuka. Rezultat je zvuk vjeran stvarnome zbog kojeg ćete povjerovati da izvođači nastupaju pred vama. Svaki zvučnik sustava SoundSphere sadrži visokotonac ovješeno iznad zvučne kutije. Visokotonac tako emitira jasniji zvuk u svim smjerovima. Precizno rješenje prijelaza zvuka i pažljivo smještanje woofera tako da okružuje visokotonac osiguravaju minimalne smetnje i još prirodniji zvuk.

## Pretražite glazbu i fotografije (USB)



Preнесите svoju glazbenu kolekciju na USB uređaj kako biste u bilo kojoj pjesmi mogli uživati u bilo koje vrijeme. Sustav pristupa glazbenim sadržajima putem ugrađenog USB priključka. Zatim sustav možete koristiti za pretraživanje glazbenog sadržaja po albumu, izvođaču, žanru ili pjesmi, i to lako. Dok slušate glazbu, možete i uživati u omiljenim fotografijama.

# Specifikacije

## Zvuk

- Poboľšavanje zvuka: digitalno pojačalo klase "D", kontrola visokih tonova i basova
- Kontrola glasnoće: gore/dolje
- Izlazna snaga: 2 x 50 W RMS

## Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: SoundSphere
- Napredne karakteristike zvučnika: 2-sistemska, odvojive rešetke zvučnika

## Audio reprodukcija

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: WMA-CD, MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW, USB flash pogon
- Broj bitova u sekundi za MP3: 8 - 320 kb/s i VBR
- Broj bitova u sekundi za WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR
- Ostalo: ID3 označavanje zapisa
- Kompatibilni formati: eAAC+, FLAC, MP3, AAC bez DRM zaštite (m4A), Ogg Vorbis, WMA
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje

## Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- Antena: FM dipolna
- RDS: radio tekst, RDS podešavanje sata, naziv stanice, vrsta programa
- Poboľšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

## Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: Divx, DVD-Video, picture CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, kut, usporena reprodukcija, Zoom izbjeljivanje svjetlom, izbornik za disk, brzo premotavanje unatrag, brzo premotavanje unaprijed, OSD, nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja

## Slika/Zaslon

- Poboľšane značajke slike: povećano video uzorkovanje, poboľšanje video razlučivosti, visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p)

## Mogućnost povezivanja

- Audio/video izlaz: 2 x RCA (audio), komponentni

- video izlaz, kompozitni video izlaz (CVBS), digitalni audio koaksijalni izlaz, Slušalice (3,5 mm)
- AUX ulaz: 2 x RCA (audio)
- USB: USB priključnica
- Audio/video veze: HDMI™ izlaz

## Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm, USB alarm, alarm zualice
- Sat: na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Vrsta punjača: motorizirana, ladica
- Vrsta zaslona: LCD zaslon
- Boja pozadinskog osvjetljenja: bijela
- Napredne značajke zaslona: kontrola svjetline, Način rada DIM
- Jezici prikaza na zaslonu: Nizozemski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Španjolski, Portugalski, Švedski

## Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: kompozitni video kabel (Y), mrežni kabel
- Baterije: 2 x AAA
- Daljinski upravljač: jednosmjerni daljinski upravljač s 2 AAA baterije
- Korisnički priručnik: Danski, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Talijanski, Norveški, Portugalski, Ruski (na HDD), Španjolski, Švedski
- Ostalo: FM antena, Kratke upute za korisnike
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

## Dimenzije

- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 175 x 202 mm
- Visina glavnog zvučnika: 354 mm
- Masa: 12,50 kg
- Dubina glavne jedinice: 251 mm
- Visina glavne jedinice: 202 mm
- Širina glavne jedinice: 251 mm

## Snaga

- Napajanje: 50 Hz
- Napajanje: 220 - 240 V

## Zelena

- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W

## Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: CD sa slikama na televizoru
- Format kompresije slike: JPEG
- Zaslon na uređaju: JPEG s USB uređaja, usmjeravanje s računala



Datum izdavanja  
2013-06-13

Versija: 11.2.11

12 NC: 8670 000 60926  
EAN: 08 71258 15305 49

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)