



Philips  
CD Soundmachine

Bluetooth® és NFC  
USB-vel



AZ1890T

## Élvezze a zenét vezeték nélkül, bárhova is megy

A Philips hordozható CD Soundmachine nagy teljesítményű hangrendszer, melyet bárhova magával vihet. Zenéje szabadon szárnyalhat a könnyed Bluetooth-párosítást biztosító vezeték nélküli egyérintéses NFC csatlakoztathatóságnak köszönhetően, ezen kívül USB-n, CD-n és MP3 CD-n található kedvenc zeneszámaikat is lejátszhatja.

### Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Bluetooth™ zenestreamelés vezeték nélkül az okostelefonjáról
- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth párosításhoz
- USB Direct az MP3 formátumú zene lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- Még több zene a 20 programhelyes digitális FM rádióval

### Egyszerű használat

- Kézreállító távvezérlő a fokozott kényelemért
- Sztereó fejhallgató-csatlakozó a zene személyesebb élvezetéhez
- Audióbemenet a könnyű hordozható zenelejátszóhoz

### Erőteljes hang, amit hall és érez

- Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 10 W RMS kimeneti összteljesítmény

# PHILIPS


# Fénypontok

## Bluetooth™ zenestreamelés



A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/ iPhone/iPad készülékekhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.

## NFC technológia

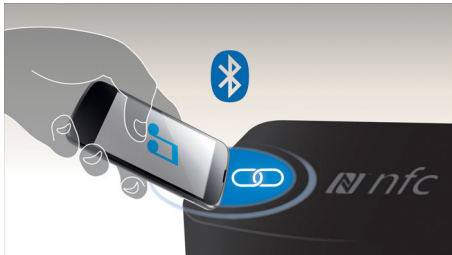

Párosítsa egyszerűen Bluetooth eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológiával. A hangszóró bekapcsolásához, a Bluetooth párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangszóró NFC-területén.

## USB Direct az MP3 formátumú zenéhez

USB Direct az MP3 formátumú zene lejátszásához

## MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás



Az MP3 az „MPEG-1 Audio Layer 3” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

## Bass Reflex hangszugárzó rendszer



A Bass Reflex hangszugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

# Műszaki adatok

## Bluetooth® vezeték nélküli technológia

- Profilok: A2DP, AVRCP

## Audiclejátszás

- Bluetooth mód: Lejátszás/Szünet, Előző/Következő
- Direct USB módok: Gyors vissza/Gyors előre, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás
- Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző album keresése, Következő/előző műorszám keresése, Programozott lejátszás, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típusa: Előlap
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD
- Programozható műorszámok: 20

## Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
- Audiobemenet (3,5 mm-es)

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: FM antenna
- Hangolási sávok: FM
- Programhelyek: 20
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

## Hangzás

- Hangerőszabályzás: fel/le
- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: sztereo
- Kimeneti teljesítmény: Max. 10 W összteljesítmény

## Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 2
- Továbbfejlesztett hangszórók: Bass Reflex hangszugárzó rendszer

## Kényelem

- Kijelző számjegyek: 6
- Kijelző típusa: LCD kijelző
- Háttérfény színe: kék

## Tartozékok

- Távvezérlő: 12-gombos, lítiumelemmel
- Egyéb: Felhasználói kézikönyv
- Nemzetközi garancialevél

## Tápellátás

- Tápegység: 220 - 240 V
- Elemtípus: C méretű (LR14)
- Elemek száma: 6
- Elemfeszültség: 1,5 V

## Méretetek

- Csomag szélessége: 561 mm
- Csomag magassága: 275 mm
- Csomag mélysége: 159 mm
- Bruttó tömeg: 3,5 kg
- Főegység mélysége: 132 mm
- Főegység magassága: 214 mm
- Főegység szélessége: 451 mm
- Tömeg: 2,5 kg



Kiadás dátuma  
2015-01-24

Verzió: 1.0.4

12 NC: 8670 001 14403  
EAN: 08 71258 17200 87

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)