



Philips
Telefone sem fios

D600

Visor de 1,7"/retroiluminação
branca
Alta voz



D6001B

Numerosas funcionalidades

A qualidade de som fantástica do HQ-Sound une-se a um design moderno e ergonómico. Com um visor grande a cores e numerosas funcionalidades, como a retroiluminação do teclado, as várias definições de privacidade, o intercomunicador para bebé, entre outras, este telefone tem tudo aquilo de que necessita.

Mais simples do que nunca

- Visor TFT a cores de alto contraste de 4,3 cm (1,7")
- Definições de privacidade: barramento de chamadas, modo silencioso com filtragem
- O intercomunicador para bebé avisa-o quando o bebé necessita da sua atenção
- Retroiluminação do teclado para um acesso rápido mesmo em divisões sem luz
- Parte posterior texturizada antideslizante
- Até 18 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar*

Som excepcional

- HQ-Sound: engenharia acústica de alta qualidade para um som excepcional
- Perfis MySound para satisfazer as suas preferências de som
- Cancelamento do eco em full duplex assegura uma conversa calma
- Telefone com suporte livre com um altifalante para chamadas fáceis em mãos livres

Produto ecológico

- Radiação (modos ECO e ECO+) e consumo de energia reduzidos



PHILIPS


Destques

Cancelamento do eco em full duplex



Numa conversa natural, o diálogo nunca é alternado – existe sempre alguma sobreposição natural. Graças ao nosso cancelamento do eco full duplex, agora pode ouvir perfeitamente, mesmo quando estão a falar em simultâneo.

Visor TFT a cores de 4,3 cm (1,7")

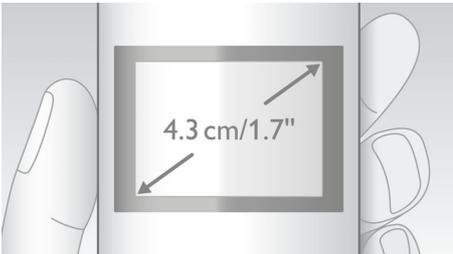

Visor TFT a cores de alto contraste de 4,3 cm (1,7")

Intercomunicador para bebé



Receba um alerta quando o seu bebé precisar de si. Basta colocar o telefone DECT no quarto do bebé e receberá um alerta na sua base ou noutro telefone DECT (isto é, noutro número da rede fixa) ou telemóvel (quando não estiver dentro de casa) quando o bebé começar a chorar.

Modelo ecológico com ECO+




Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente. Quando o modo Eco é activado, a radiação emitida é reduzida em até 60% e em até 95% quando o telefone está a carregar. Com a activação do modo ECO+, a radiação é reduzida a zero.

Retroiluminação do teclado



A retroiluminação âmbar suave melhora a visibilidade das teclas em condições de baixa luminosidade e à noite.

Pega antideslizante

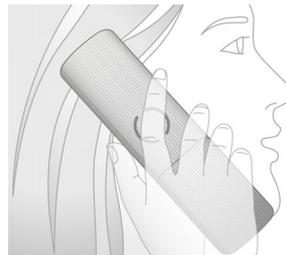

A parte posterior do telefone é terminada com uma textura especial para um conforto adicional e para lhe permitir segurar o telefone mais facilmente.

Modos de privacidade



Valoriza a sua privacidade e a tranquilidade em casa? Desactive facilmente o toque do telefone para períodos "sem chamadas" para desfrutar de um pouco de paz e sossego. Uma função adicional de filtragem permite que números seleccionados da agenda toquem durante este modo, assegurando-se de que apenas as pessoas "certas" conseguem contactá-lo. Graças ao barramento de chamadas, pode evitar surpresas nas contas de telefone bloqueando chamadas para números específicos, números que começam com determinados dígitos (por exemplo, números de valor acrescentado) ou com determinados indicativos.

Identificação do autor da chamada*



Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

Especificações

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,3 cm (1,7")
- Tipo de visor: TFT com 262 000 cores
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Branco

Capacidade de memória

- Identificação do emissor VIP
- Lista de contactos: 100 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 20 entradas
- Entradas do registo de chamadas: 50 entradas
- Agenda guardada na base

Som

- HQ-Sound
- Perfil de som: MySound
- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 15 polifónicos

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de ícones
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Personalização: Modo silencioso e modo nocturno
- Barramento de chamadas: Impeça o telefone de efectuar chamadas específicas
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 5 barras
- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Monitorização da divisão
- Apresentação da data / hora
- Despertador
- Luz de evento no telefone
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 a 9
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Registo automático
- Desligar automático
- Capacidade multibases: 1
- Capacidade para vários terminais: Até 4

- Número de teclas: 22
- Teclado retroiluminado: Âmbar suave
- Aumentar dígito da marcação
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Bloqueio do teclado numérico
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Gama: Em áreas abertas <300 m; em interiores <50 m
- Pega antideslizante: Riscos
- Até 18 horas de tempo de conversação
- Até 250 horas em modo de espera

Alimentação

- Capacidade da bateria: 550 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,7 W

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico

- Modo Eco: automático & manual
- Eco+

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 66535 7
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P):
18,5 x 13,6 x 8 cm
- Peso bruto: 0,468 kg
- Peso líquido: 0,371 kg
- Tara: 0,097 kg



Data de publicação
2015-06-03

Versão: 3.1.4

12 NC: 8670 000 97029
EAN: 87 12581 66535 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com