

Philips
Saatli Radyo

Kompakt tasarım

AJ3112



Güne kendi tarzınızda başlayın!

Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

Bu şık Philips radyolu çalar saat, güzel görünümüne sahip olup sizi zamanında uyandırır. Dahili olarak AM/FM radyosu bulunmaktadır ve favori radyo istasyonunuzla ya da sesli alarm ile uyanma seçeneği sunar.

Güne kendi tarzınızda başlayın

- Sevdiğiniz radyo istasyonu veya zil sesiyle uyanın
- Daha fazla erteleme için alarm tekrarı

Kullanım kolaylığı

- MW / FM radyo
- Kolay görüntüleme için büyük ekran
- En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı
- Pille yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: radyo alarmı, sesli alarm, 24 saatlik alarm sıfırlama, alarm tekrarı (erteleme)
- Saat: Dijital, kapanma zamanlayıcısı
- Ekran tipi: LED ekran

Ses

- Ses sistemi: mono
- Ses seviyesi kontrolü: döner (analog)
- Çıkış gücü: 100 mW RMS

Tuner/Alım/İletim

- Anten: FM anteni
- Radyo bantları: FM, MW

Aksesuarlar

- Diğerleri: Kullanım Kılavuzu
- Garantili: Garanti Belgesi



Boyutlar

- Brüt ağırlık: 1,15 kg
- Ürün ağırlığı: 0,9 kg
- Ambalaj türü: D-box
- Ana ünite derinliği: 130 mm
- Ana ünite yüksekliği: 56 mm
- Ambalaj genişliği: 138 mm
- Ana ünite genişliği: 130 mm
- Ambalaj yüksekliği: 213 mm
- Ambalaj derinliği: 56 mm

Güç


- Pil voltajı: 9 V
- Pil sayısı: 1
- Pil tipi: 6F22 9V
- Güç tipi: AC Girişi

Özellikler

Radyoyla veya zil sesiyle uyanın

En sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya zil sesiyle uyanın. Tek yapmanız gereken Philips Saatli radyonuzun alarmını sizi en son dinlediğiniz radyo istasyonuyla ya da zil sesiyle uyandıracak şekilde ayarlamak. Uyanma saati geldiğinde Philips Saatli radyonuz otomatik olarak ayarladığınız radyo istasyonunu açar ya da zil sesini çalıştırır.

Alarm tekrarı

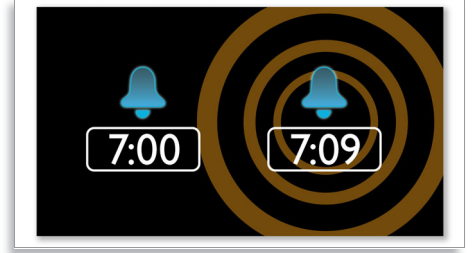

Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

Kapanma Zamanlayıcısı



Kapanma zamanlayıcısı, uykuya daldan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Basitçe bir zaman birimi (1 saate kadar) belirtin ve uykuya dalarken dinlemek istediğiniz bir CD veya radyo istasyonu seçin. Set seçtiğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz CD'yle veya radyo DJ'yle uykuya dalmanıza olanak verir.

Pille yedekleme

Pille yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar



Yayın tarihi 2012-04-10

Sürüm: 2.0.4

12 NC: 8670 000 39057
EAN: 87 12581 41267 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com