




Philips Streamium  
Wireless Music Station με  
λειτουργίες My Room, My  
Music και Music Broadcast  
- Party!

Δωρεάν διαδικτυακό  
ραδιόφωνο  
Έγχρωμη οθόνη

**Streamium**

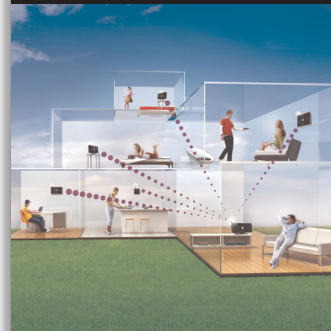

**WAS7500**

# Απελευθερώστε τη μουσική σας

Απολαύστε τη μουσική σας σε κάθε δωμάτιο - ασύρματα

Τοποθετώντας τους σταθμούς WAS7500 στις θέσεις που θέλετε μέσα στο σπίτι, μπορείτε να αναπαράγετε την αγαπημένη σας μουσική με ασύρματη μετάδοση από το Music Center ή το PC. Απολαύστε ήχο με ποιότητα Hi-Fi σε αυτό το εξαιρετικά επίπεδο σύστημα.

## Απεριόριστη ακρόαση - ασύρματα

- Ασύρματη μετάδοση μεταξύ μουσικού κέντρου και σταθμών
- Απολαύστε διαδικτυακό ραδιόφωνο
- Ασύρματη μετάδοση από PC μέσω UPnP
- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής από μονάδες USB flash

## Εύκολη πλοήγηση και έλεγχος

- Music Broadcast: Ακούστε την ίδια μουσική σε όλους τους σταθμούς
- Music Follows Me: μεταφέρετε τη μουσική σας σε όλα τα δωμάτια
- Εύχρηστο και έξυπνο περιβάλλον εργασίας χρήστη με προβολή των album art
- "My Room, My Music": Ακούστε διαφορετική μουσική σε κάθε δωμάτιο

## Απόδοση ποιοτικού ήχου

- Συνολική ισχύς εξόδου 30W RMS
- Ενσωματωμένα γούφερ για βαθύ ήχο μπάσων
- Super Sound Panel για καθαρή αναπαραγωγή μεσαίων/υψηλών συχνοτήτων

**PHILIPS**

# Χαρακτηριστικά

## Ασύρματη μετάδοση

Με την ασύρματη μετάδοση, δεν χρειάζεται να "κατεβάσετε" και να αποθηκεύετε μουσικά αρχεία στη συσκευή ήχου. Αντί για αυτό, ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια από όλους τους μουσικούς σταθμούς - ταυτόχρονα. Με τη λειτουργία Music Follows Me, η μουσική σας ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο. Με τη λειτουργία Music Broadcast, η μουσική που έχετε επιλέξει μεταδίδεται ταυτόχρονα από το κέντρο σε όλους τους σταθμούς. Και με το My Room, My Music, κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να απολαύσει τη μουσική που έχει επιλέξει σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού διαθέτει ασύρματο μουσικό κέντρο ή σταθμό.

## Music Broadcast στους σταθμούς

Γίνετε εσείς ο DJ, στέλνοντας την αγαπημένη σας χορευτική μουσική από το Wireless Music Center σε όλους τους ασύρματος σταθμούς μουσικής που έχετε εγκαταστήσει σε διάφορα σημεία του σπιτιού σας. Ίδανικό για πάρτι!

## Music Follows Me

Το Music Follows Me σας επιτρέπει να μεταφέρετε την αγαπημένη σας μουσική από το ένα δωμάτιο του σπιτιού στο άλλο, χωρίς να χρειάζεται να εκτελείτε ξανά αναζήτηση για την αναπαραγωγή ενός κομματιού. Απλά, με το πάτημα ενός κουμπιού, το αγαπημένο σας τραγούδι θα σας ακολουθεί οπουδήποτε και αν πάτε μέσα στο σπίτι σας.

## Απολαύστε διαδικτυακό ραδιόφωνο

Το διαδικτυακό ραδιόφωνο είναι μια υπηρεσία εκπομπής ήχου που μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Ένα από τα πιο δημοφιλή φορμά είναι το MP3. Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί στο διαδίκτυο συνδέονται με 'επίγειους' ραδιοφωνικούς σταθμούς ή δίκτυα, ενώ άλλοι είναι ραδιοφωνικοί σταθμοί που εκπέμπουν αποκλειστικά στο διαδίκτυο, είναι ανεξάρτητοι και οι εκπομπές είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Με το διαδικτυακό ραδιόφωνο, μπορείτε να απολαύσετε πρόσβαση σε διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς όπου κι αν

βρίσκεστε και να ακούσετε μεγάλη ποικιλία θεμάτων: ενημερωθείτε για την επικαιρότητα, τα αθλητικά και για ευκαιρίες ψυχαγωγίας ή συνδεθείτε σε αγαπημένους ή εναλλακτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Αυστρία μέχρι τη Γιουγκοσλαβία.

## "My Room, My Music"

Με τη λειτουργία "My Room, My Music" κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να επιλέγει και να παίζει την αγαπημένη του μουσική από τις συλλογές που έχει αποθηκεύσει στο Streamium Wireless music center. Η τεχνολογία πρόσβασης πολλών χρηστών μεταφέρει αυτόματα μουσική που έχει επιλεγεί από το κέντρο Streamium στο σταθμό. Ένα Streamium μπορεί να μεταφέρει μουσική σε έως και πέντε σταθμούς. Πρόκειται για έξι διαφορετικές επιλογές μουσικής που ολόκληρη η οικογένειά μπορεί να απολαμβάνει σε κάθε δωμάτιο - ταυτόχρονα οποιαδήποτε στιγμή.



My room my music



Music broadcast



My room my music



Music follows me



Music broadcast



InternetRadio



# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Κλασική, Τζαζ, Neutral, Ποπ, Ροκ, Techno
- Ισχύς: 60 W
- Ενίσχυση ήχου: Δυναμική ενίσχυση μπάσων 3 βημάτων, Ισοσταθμιστής, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Έξυπνος ισοσταθμιστής, Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D"
- Τύπος: Ηχεία Super Sound Panel
- Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/μείωσης έντασης
- Ισχύς (RMS): 2 x 10W + 10W

## Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2
- Τύποι ηχείων: Ενσωματωμένο υπογούφερ, Super Sound Panel, Μη αποσπώμενο

## Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, PCM, WMA, χωρίς DRM AAC (m4A)
- Λειτουργία αναπαραγωγής σκληρού δίσκου: Άλμπουμ, Είδος, Λίστα αναπαραγωγής, Όλα τα κομμάτια, Ίδιος καλλιτέχνης, Ίδιο είδος, Μη συμπίεσμένα κομμάτια
- Λειτουργία συνεχούς ροής σκληρού δίσκου: Συνεχής ροή Wi-Fi σε 5 σταθμούς, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Υποστήριξη ID3-tag
- Λειτουργίες USB Direct: Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Διακοπή λειτουργίας
- Συχνότητες δειγματοληψίας: 8-48 kHz (MP3)
- Ρυθμός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
- Ρυθμός bit WMA: έως 192kbps, CBR/VBR

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Αυτόματη αποθήκευση
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 50
- RDS: Ειδήσεις, Τύπος προγράμματος, Πληροφορίες σταθμού
- Ζώνες δέκτη: FM

## Συνδεσιμότητα

- Κεραία: Διπολική FM
- Είσοδος ήχου τύπου cinch: Αναλογική AUX

## (Κέντρο/Σταθμός)

- Είσοδος Aux: Είσοδος
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Ρεύμα: 220 - 240 V 50 Hz
- Ασύρματες συνδέσεις: Ασύρματο LAN (802,11g)
- Ασύρματο Universal Plug & Play: Ενεργοποιημένη
- Εσύρματο LAN: 1 Ethernet (RJ 45)

## Ευκολία

- Οπίσθιος φωτισμός
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
- Τύπος οθόνης: LCD
- Eco Power Standby: 1 watt
- Υποδοχή ακουστικών
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
- Τηλεχειριστήριο: 1 κατεύθυνσης
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο/ ταβάνι: Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
- Digital Content Management: Περιλαμβάνεται λογισμικό WADM

## Αξεσουά

- Μπαταρίες: 2 AAA
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 1 κατεύθυνσης
- Κάρτα εγγύησης: Κάρτα εγγύησης
- CD-ROM: CD-ROM εγκατάστασης και λογισμικό WADM
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κεραία FM
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Φινλανδικά, Νορβηγικά, Σουηδικά, Δανικά, Πορτογαλικά
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Φινλανδικά, Νορβηγικά, Σουηδικά, Δανικά, Πορτογαλικά

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxBxΥ): 430 x 170 x 346 χιλ.
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 5,1 κ.
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxBxΥ): 387 x 128 x 272 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 3,64 κ.



Ημερομηνία έκδοσης  
2018-03-30

Έκδοση: 4.0.7

12 NC: 8670 000 30233  
EAN: 87 12581 33662 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν υποστήριξη πρόσβασης στο Internet ευρείας ζώνης