

Philips  
DVD-spiller

DVP3120



## Spiller alt

Har størrelse noe å si? Har du noen gang hørt uttrykket "less is more"? Her er DVD-spilleren som gir mer for pengene. Ingen kompliserte innstillinger! Bare et enkelt apparat for omtrent alle plattformar, inkludert digitale fotografier, uten å gå på akkord med bildekvaliteten.

### Spiller av alle filmene dine og musikken din

- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spiller av MP3, WMA og JPEG-bilder fra digitalkamera

### Gjør lyd og bilde levende

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd
- Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet

### Passer alle steder og til alle livsstiler

- Supertynt design som passer overalt

# PHILIPS


# Høydepunkter

## 12 bit / 108 MHz videobehandling



12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

## 192 kHz / 24-bit lyd-DAC

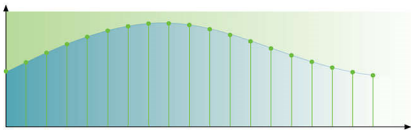

192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge


lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

## Analoge og digitale lydutganger



Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet

## Progressive Scan

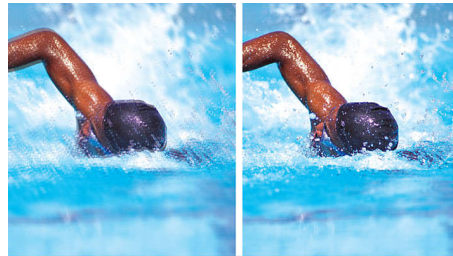


Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.

## Supertynt design



Supertynt design som passer overalt

## Spiller alt

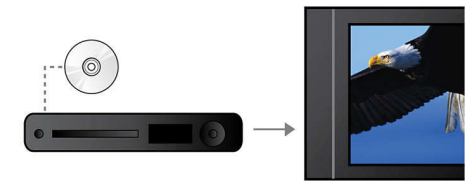

Spill virtuelt den platen du ønsker – enten CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Opplev den uovertrufne fleksibiliteten og anvendeligheten ved at du kan spille alle platene på én enhet.

## Spiller alt

Spill MP3, WMA og JPEG og opplev hvor praktisk og enkelt du kan dele mediefiler på TVen eller hjemmekinoanlegget i stuen.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): 85 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 90 dB
- Signal/støy-forhold: 100

## Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, Komponentvideo ut progressiv, Scart

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll, Barnesikring
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

## Drift

- Effektforbruk: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Effektforbruk i standby: <math>\leq 0,8\text{ W}</math>

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte, Brukerhåndbok

## Mål

- Dybde, emballasje: 282 millimeter

- Bredde, apparat: 360 millimeter
- Høyde, emballasje: 80 millimeter
- Høyde, apparat: 37 millimeter
- Bredde, emballasje: 480 millimeter
- Dybde, apparat: 209 millimeter

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

## Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, Videooppsamling

## Stillbildevising

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Bilde-CD, Kodak bilde-CD
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Lysbildefremvisning, Zoom

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2
- Avspillingsystem for videoplater: PAL, NTSC



Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 3.4.24

EAN: 87 12581 33148 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)