




Philips
Mikromusiksystem

DAB+

CD, MP3-CD, USB, FM
30W maks.



BTB1370

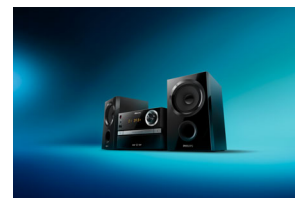

Slap af til skøn musik

Fortab dig i musik, som er streamet via Bluetooth, via CD eller direkte USB. Du kan også stille ind på dine yndlingsradioprogrammer med DAB+ og FM-kompatibilitet. Dette Philips-mikrosystem giver dig alt, med 30 W maksimal udgangseffekt.

Gør din lydoplevelse bedre

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Digital lydkontrol
- Maksimal udgangseffekt på 30 W RMS

Nyd din musik fra flere kilder

- Stream musik trådløst via Bluetooth™ fra din smartphone
- DAB- og FM-kompatibel, hvilket sikrer komplette radiooplevelser
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- Lydindgang til bærbar musikafspilning

Nem at anvende

- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Stream musik via Bluetooth™



Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være

udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Lydindgang



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

Digital lydkontrol

Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balanced, Clear, Powerful, Warm og Bright for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

DAB+ og FM-kompatibel

DAB- og FM-kompatibel, hvilket sikrer komplette radiooplevelser

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontrol
- Maks. udgangseffekt (RMS): 30 W

Højttalere

- Højttalerdrivere: 3" basenhed
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-flash-drev
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop
- Bluetooth: Afspil/sæt på pause, forrige/næste

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM mono, FM-stereo
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning
- DAB/DAB+: Infodisplay, Smart Scan

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært

- Lydindgang (3,5 mm)
- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Displaytype: LED-display
- Loader-type: skuffe

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, FM-antenne, Brugervejledning, DAB-antenne
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 21 taster

Mål

- Hovedenhedens bredde: 180 mm
- Hovedenhedens højde: 119 mm
- Hovedenhedens dybde: 220,4 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 127 x 160 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 170 mm
- Bredde (emballage): 659 mm
- Højde (emballage): 234 mm
- Dybde (emballage): 180 mm
- Bruttovægt: 4,6 kg
- Nettovægt: 3,94 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz



Udgivelsesdato
2016-09-15

Version: 1.2.6

12 NC: 8670 001 26684
EAN: 48 95185 61049 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com