



Philips
CD радиокасетофон с
динамично усилване на
басите

CD
касета

AZ127



Слушайте музика, където и да се намирате

Изпитвайте удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Елегантният и портативен AZ127 ви позволява да се отдадете на удоволствието от любимата си музика с помощта на лесни за използване функции.

Върховно изживяване при слушане

- Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW дискове
- Касетен дек с автостоп
- FM тюнер за слушане на радио

Лесна употреба

- Програмируем за 20 записа на CD
- CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства


Богат и чист звук

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

PHILIPS

Акценти

Касетен дек с автостоп

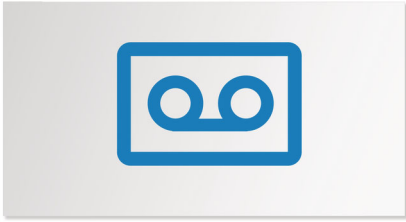

Касетен дек с автостоп

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.



CD размесване/повторение



Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизвеждат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколони. Philips просто ви дава по-добър звук.

Спецификации

Аудио възпроизвеждане

- Тип устройство за зареждане: Горно
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предшна песен, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане
- програмируеми песни: 20
- Брой декове: 1
- технология на касетния дек: Механичен

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- LNA - антена: FM антена

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 X 1 W
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите
- Звукова система: Стерео
- Диаметър на високоговорителя: 3"
- Регулиране на силата на звука: въртящ се

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Комфорт

- Тип на дисплея: LCD

Възможности за свързване

- 3,5 мм стерео вход: (Аудио вход)

Захранване

- Тип батерия: LR14
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой батерии: 6
- Мрежово захранване: 220 V - 240 V

Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- Гаранция: Гаранционна карта

Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 326 x 275 x 158 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 300 x 240 x 133 мм
- Тегло: 2 кг
- Тегло вкл. опаковката: 2,4 кг



Дата на издаване
2022-04-29

Версия: 2.0.9

12 NC: 8670 000 95191
EAN: 08 71258 16601 92

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com