



Philips Fidelio  
Беспроводной сабвуфер

НЧ-динамик 8", макс. 420 Вт

Два пассивных излучателя  
wOOx  
Беспроводная АС для дома  
Philips  
Экологичная кожа Muirhead



TAFW1

## Создано для любителей басов

Прочувствуйте каждый момент, каждую секунду кульминационной сцены и ритм любимых композиций. Сабвуфер Fidelio FW1 обеспечивает сбалансированное звучание басов, делая эффекты более реалистичными — а тихие звуки и музыку более насыщенными. Готовьтесь ощутить настоящий звук.

### Звучание контента, которое он заслуживает

- Philips Fidelio FW1. Проникновенное звучание басов в фильмах и музыке
- Насыщенные и глубокие низкие частоты с точным звучанием
- НЧ-динамик 8", макс. 420 Вт. Два пассивных излучателя wOOx
- Современные пассивные излучатели
- Без искажений даже на высокой громкости

### Удобство использования

- Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi
- Умная настройка басов для погружения в высокую детализацию звука
- Оптимальная производительность с телевизорами и аудиоустройствами Philips
- Соединение RCA. Подключение к многоканальным усилителям и другим устройствам

### Прекрасный дизайн Fidelio

- Превосходный дизайн
- Отделка кожей Muirhead и верхняя панель из полированного металла
- Размеры: 240x472x400 мм

# PHILIPS

Беспроводной сабвуфер  
НЧ-динамик 8", макс. 420 Вт Два пассивных излучателя wOOx, Беспроводная АС для дома Philips,  
Экологичная кожа Muirhead


## Основные особенности

### Проникновенное звучание басов



Сабвуфер Fidelio FW1 дополнит звучание фильмов, телепередач и музыки насыщенными басами. Направленный вниз сабвуфер и современная система с двумя пассивными излучателями обеспечат выразительное звучание низких частот с идеальной синхронизацией. Новое измерение звука для любимого визуального и звукового контента.

### Превосходный дизайн

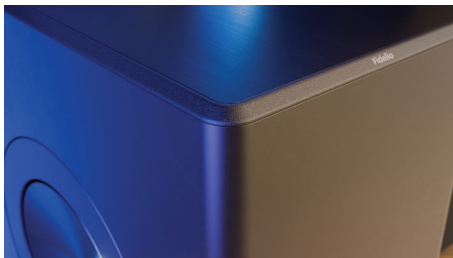

Сабвуфер FW1 обладает превосходным дизайном и выполнен в том же стиле, что и саундбар Fidelio FB1. Рамка отделана антрацитовою кожей Muirhead, а верхняя панель выполнена из полированного металла. Заметные элементы двух пассивных излучателей имеют отделку металл, которая мягко реагирует на свет.


### Беспроводная АС для дома Philips



Сабвуфер FW1 совместим с Play-Fi, что позволяет подключать его к системе домашнего

кинотеатра. Подключитесь к саундбару Fidelio, чтобы дополнить звуковую систему идеальными басами — без искажений даже на высокой громкости. Добавьте к этому пару беспроводных АС и создайте полноценную систему объемного звука.

### Умная настройка басов

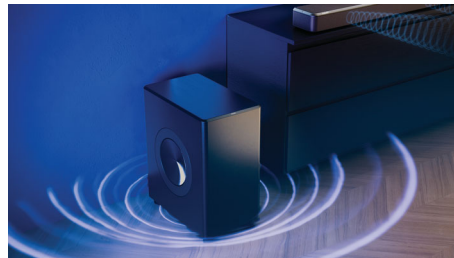

При подключении этого сабвуфера Fidelio FW1 к саундбару, АС или телевизору\* Philips происходит нечто невероятное. Сабвуфер распознает сопряжение и автоматически берет на себя нижний диапазон частот, позволяя другим устройствам воспроизводить частоты среднего и высокого диапазона. Все ради насыщенного и полного деталей звука.

### Соединение RCA



Подключите сабвуфер FW1 к текущей системе домашнего кинотеатра или телевизору без Play-Fi через подключение RCA.

TAFW1/10

## Характеристики

### Звук

- Выходная мощность (макс.): 420 Вт @ 1 % КНИ
- Выходная мощность (среднеквадр.): 210 Вт
- Полный коэффициент гармонических искажений: 1%
- Диапазон частот: 25–150 Гц

### Громкоговорители

- Тип сабвуфера: Активный, Беспроводной сабвуфер
- Количество НЧ-динамиков: 1
- Диаметр НЧ-динамика: 8"
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 Ом
- Пассивные излучатели: 2
- Количество звуковых каналов: 0,1

### Подключения

- Канал сабвуфера DTS Play-Fi
- Wi-Fi: 2,4 ГГц / 5 ГГц, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Установка сети: Приложение Philips Sound, с поддержкой DTS Play-Fi, Приложение PS Fine Tune
- Вход сабвуфера: 1 x 3,5 мм RCA
- Подключение нескольких аудиосистем
- Система с несколькими АС: Подвес динамика, Группирование
- Технология нескольких аудиосистем: Мультирум-система с DTS Play-Fi
- Bluetooth: Нет
- Стандарт DLNA: Нет
- Умный дом: Нет
- Аудиовход: Нет

### Совместимость

- Управление в приложении для смартфона/ планшета

### Комфорт

- Управление на сабвуфере: Усиление, кроссовер, фаза
- Другие элементы управления: Источник, сброс до заводских настроек
- Режимы подсветки: Нет
- Встроенный микрофон: 0
- Вызовы в режиме HandsFree: Нет

### Питание

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Энергопотребление сабвуфера в режиме ожидания: < 0,5 Вт
- Внешний аккумулятор: Нет

### Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

### Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 24 x 47,2 x 40 см
- Вес: 13,4 кг

### Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 53 x 56 x 32 см
- EAN: 48 95229 12737 1
- Вес брутто: 15,5 кг
- Вес нетто: 13 кг
- Вес упаковки: 2,5 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон



Дата выпуска 2023-04-16

Версия: 6.1.2

12 NC: 8670 001 84119  
EAN: 48 95229 12737 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Эта функция работает с телевизорами Philips, совместимыми с DTS Play-Fi и выпущенными не ранее 2021 года.