

Philips 3000 series  
DVD 機



DVP3010



## 透過 DVD 盡情享受

配備 Divx Ultra 播放功能

在注重簡約設計的時代，向你介紹最物超所值的 DVD 機。沒有繁雜的程序，使用方式簡便，幾乎任何光碟格式都能播放，你的數碼相片也包括在內，畫質超清晰。

### 帶來栩栩如生的影音效果

- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像
- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質

### 可播放各種電影和音樂

- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- 經 DivX Ultra 認證的升級 DivX 影像播放
- ProReader Drive 可在幾乎所有光碟上流暢播放

### 適合任何空間、任何風格

- 超纖巧設計適合任何位置

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# 產品特點

## 多媒體 DivX

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

## 經 DivX Ultra 認證




透過 DivX 的支援，您可在家中舒適的沙發上欣賞網絡 DivX 升級視訊及電影，包括個人購買的荷里活電影。DivX 媒體格式是基於 MPEG-4 的視訊壓縮技術，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 及 DVD 可錄製光碟之上，並於 DivX Ultra Certified Philips 藍光光碟或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放與多種強大功能相結合（如整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表），形成一個便利的檔案格式。

## 12-bit/108MHz 視訊處理



12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大屏幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

## 逐行掃描

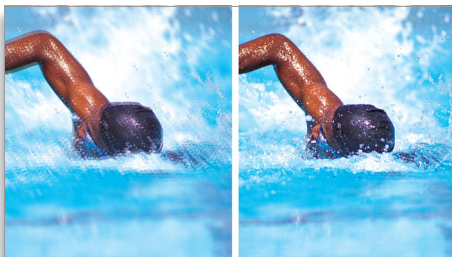

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在屏幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行的線條。

## 流線型設計



超纖巧設計適合任何位置

## ProReader Drive



ProReader Drive 能讓您放心無憂地欣賞電影和視訊。即使在播放被沾污或劃傷的舊光碟時，亦可流暢地從頭播放到尾——不會出現任何被損壞的跡象。使用最新的技術，ProReader Drive 可將微弱的類比訊號轉換成強大的數碼訊號，擷取允許播放問題光碟的資訊以順利播放。結合其強大功能可讀取幾乎所有視訊格式，ProReader Drive 能保證無論您放什麼碟去，它都几乎能播放出！。

# 規格

## 產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 31 x 4.05 x 22.6 厘米
- 重量: 1.05 千克

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 36 x 28.2 x 8 厘米
- 淨重: 1.2 千克
- 總重量: 1.55 千克
- EAN: 87 12581 66281 3
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 模型
- 貨架佈置類型: 模型

## 外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高): 36 x 28.2 x 8 厘米
- 淨重: 1.2 千克
- 總重量: 1.55 千克
- 淨機身重量: 0.35 千克
- EAN: 87 12581 66281 3
- 產品包裝數目: 1

## 影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器: 12-bit, 108 MHz
- 影像增? 功能: 逐行掃描, Video Up-sampling

## 音效

- 數碼 / 類比轉換器: 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應: 30-20000 Hz
- 噪音訊號比率: 100
- 失真與雜訊 (1kHz): 85 分貝
- 串音干擾 (1kHz): 100 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 90 分貝
- 音效系統: 杜比數碼解碼器

## 影像播放

- 壓縮格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- 視訊光碟播放系統: PAL

## 播放聲音

- MP3 位元速率: 32 - 320 kbps
- 壓縮格式: MP3, WMA

## 靜態照片播放

- 影像增? 功能: 翻相片, 旋轉, 縮放, 幻燈片展示
- 連 MP3 播放功能
- 壓縮格式: JPEG

## 光學播放媒體

- 可播放光碟: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

## 檔案格式

- 音訊: MP3, WMA
- 畫面: JPEG
- 影片: avi, DivX, MPEG, mpg

## 連接

- 後方連接: 左 / 右類比音訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 色差視訊輸出逐行掃描, 數碼同軸輸出

## 便利

- 兒童保護裝置: 監管控制, 兒童安全鎖
- 屏幕操作系統語言: 英文, 韓文, 馬來語, 泰文, 繁體中文

## 功率

- 備用模式耗電量: < 0.5 瓦
- 耗電量: < 10 瓦
- 電源: 110-240V, 50/60 Hz

## 配件

- 附配件: 遙控器, 全球保用證, 用戶手冊, 音訊 / 視訊線, 1 顆 AAA 電池, 電源線, 快速入門指南, 保用證

## 尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 厚): 360 x 42 x 209 毫米
- ? 品重量: 1.3 千克
- 包裝 (寬 x 高 x 厚): 400 x 80 x 284 毫米
- 重量 (含包裝): 2.4 千克



出版日期 2013-02-19

版本: 1.1.3

12 NC: 8670 000 96379  
EAN: 08 71258 16628 13

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)