

Philips  
Bezdrátový telefon se  
záznamníkem

25minutový záznamník  
1,8" displej / bílé podsvícení  
Hlasitý telefon

D2551B



## Vychutnejte si pohled

Bezdrátový telefon Philips D255 je vybaven velmi kvalitním zvukem a velkým displejem v hladkém ergonomickém provedení. Využijte praktické soukromé režimy, skvělý komfort a výhody zabudovaného záznamníku – vše ve stylu hands-free.

### Jednoduchost sama

- Snadno čitelný displej 4,6 cm (1,8") s bílým podsvícením
- Volně stojící sluchátko s reproduktorem pro snadné volání handsfree
- Až 25 minut vzkazů v záznamníku
- Programovatelné klávesové zkratky pro rychlé vytáčení
- Dekorativní zadní kryt pro protiskluzovou rukojeť
- Až 16 hodin hovoru na jedno nabití
- Nastavení soukromí: blokování hovorů
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá\*

### Křišťálově čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény
- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku

### Ekologický výrobek

- Při aktivaci režimu ECO+ je vyzařování nulové

# PHILIPS

## Přednosti

### Displej 4,6 cm (1,8")

Snadno čitelný displej 4,6 cm (1,8") s bílým podsvícením

### Pokročilé testování zvuku

Zvukovou kvalitu digitálních bezdrátových telefonů DECT testujeme stejně jako výrobci špičkových hudebních sluchátek. Díky pokročilému zvukovému simulátoru můžeme přesně napodobit způsob, jakým lidé slyší. To našim akustickým technikům pomáhá měřit a ladit parametry jako frekvenční odezvu, zkreslení a celkové sluchové vnímání, abychom dosáhli dokonalé reprodukce hlasu.

### Identifikace volajícího\*



Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajícího máte přehled, kdo je na druhém konci linky.

### Hlasitý telefon



V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

### Protiskluzová rukojeť



Zadní strana sluchátka je opatřena speciálním strukturovaným povrchem, který zvyšuje pohodlí a zajišťuje bezpečnější úchop.

### Optimalizované umístění antény




Optimalizované umístění antény zaručuje silný a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní můžete telefonovat v každé části domu a užívat si nerušenou konverzaci, i když se budete pohybovat.

### Parametrický ekvalizér



Naše telefony používají při zpracování digitálního zvuku parametrickou ekvalizaci, aby zvukovou odezvu upravily zpět na zamýšlenou křivku lineární frekvenční odezvy. Díky tomu poskytují pro každý hovor čistý a jasný zvuk.

### Programovatelné klávesové zkratky

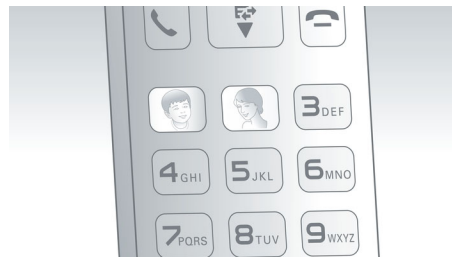

Svým nejmilejším se nyní dovoláte snáze než kdykoli dříve. Díky jednoduchému vytáčení jedním dotykem už vůbec nemusíte hledat to správné číslo. Pro okamžité volání můžete naprogramovat až 2 klávesy.

### Až 16 hodin hovoru



Až 16 hodin hovoru na jedno nabití

### Až 25minutový záznam



Až 25 minut vzkazů v záznamníku

# Specifikace

## Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru
- Blokování hovorů: Zabraňte zvonění telefonu u příchozích hovorů ze specifických čísel
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Zobrazení data / času
- Budík
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Správa hovorů: Čekající hovor\*, Identifikace volajícího\*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla
- Zámek klávesnice
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto
- Automatické zavěšení
- Počet tlačítek: 20
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Až 16 hodin hovoru
- Doba nabíjení: 8 hodin
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka síťové šňůry: 1,8 m
- Rozsah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Blokování volajících / Seznam blokovanych\*: Zabraňte zvonění telefonu u příchozích hovorů ze specifických čísel
- Protiskluzová rukojeť: Jednotná povrchová úprava
- Až 200 hodin pohotovostního režimu

## Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku
- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních
- Velmi kvalitní zvuk

## Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,6 cm / 1,8"
- Typ displeje: Jednořádkový maticový + jednořádkový numerický + ikony
- Podsvícení: ano
- Barva podsvětlení: Bílá

## Záznamník

- Časová kapacita nahrávání: Až 25 minut
- Předem nahraná odchozí zpráva
- Ovládání záznamníku: ze základny a ze sluchátka
- Reprodukční na základně
- Indikace zpráv na základní stanici: LED (světle oranžová)

## Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně

## Spotřeba

- Kapacita baterie: 500 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Str. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: <0,75 W

## Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano

## Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

## Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

## Provedení šetrné k životnímu prostředí

- Eco+

## Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Hrubá hmotnost: 0,3882 kg
- Čistá hmotnost: 0,3125 kg
- Hmotnost obalu: 0,0757 kg
- EAN: 48 95229 10122 7



Datum vydání 2022-06-23

Verze: 5.0.1

12 NC: 8670 001 61678  
EAN: 48 95229 10122 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.