




Philips
Home Theater Blu-ray
Soundbar 3D

Blu-ray 3D
Pode ser montado na parede

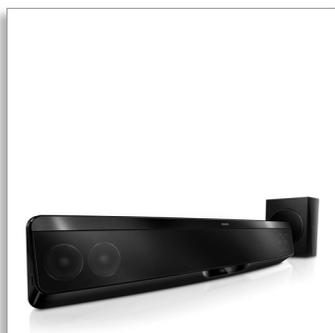

HTB7150

Som surround excelente em uma única barra

Obcecados por som

A tecnologia ambisound proporciona som surround multicanal 5.1 super detalhado como um cinema e em qualquer lugar. Além disso, o Sistema de Home Theater Philips Soundbar HTB7150 tem 4 amplificadores e 4 alto-falantes que são perfeitos para qualquer ambiente.

Projetado para aumentar o espaço do ambiente

- Design ultrafino com 87 mm de profundidade, ideal para montagem na parede

Conecte e divirta-se

- Wi-Fi integrado para você curtir as mídias via conexão wireless
- Blu-ray Full HD 3D para qualidade de cinema 3D envolvente
- CinemaPerfect HD para uma reprodução de vídeo mais clara e nítida
- Rádio on-line para curtir uma grande variedade de canais on-line
- Conversão instantânea de 2D para 3D: filmes mais reais

Máxima experiência sonora

- Tecnologia Ambisound para um som surround superior com menos caixas
- A potência RMS de 480 W proporciona um som excelente para filmes e músicas

PHILIPS

Destques

Tecnologia Ambisound



A tecnologia Ambisound produz som surround multicanal verdadeiramente emocionante gerado por menos caixas. Ela oferece uma experiência de som 5.1 envolvente sem que você tenha que se preocupar com limitações de forma ou tamanho do ambiente nem com a desordem provocada por várias caixas acústicas e cabos. Por meio da combinação do fenômeno psicoacústico, do processamento de matriz e da perfeita angulação do posicionamento do driver, o Ambisound oferece mais som gerado por menos caixas.

Full HD 3D Blu-ray



Curta filmes 3D com uma TV Full HD 3D em sua própria sala. A tecnologia Active 3D utiliza as mais modernas telas de rápida alternância com incrível profundidade e realismo em resolução Full HD 1080 x 1920. A exibição full HD 3D ocorre a partir do momento em que você assiste a imagens usando os óculos especiais com as lentes direita e esquerda, que são ativadas para abrir e fechar em a alternância de imagens. Com os lançamentos de ótimos filmes 3D para Blu-ray, você conta com uma grande variedade de conteúdos de alta qualidade em seu Home Theater. Além disso, o som reproduzido pelo Blu-ray não é

compactado, com qualidade de áudio incrivelmente real.

Conversão instantânea de 2D para 3D



Assista sua coleção de filmes 2D com a tecnologia 3D no conforto de sua sala. A conversão instantânea para 3D utiliza a mais recente tecnologia digital para analisar o conteúdo do vídeo em 2D e fazer a distinção entre os objetos que estão à frente e atrás. Esses detalhes geram um mapa de profundidade que converte os formatos de vídeo 2D para a excelente tecnologia 3D. Com a TV 3D compatível, agora você pode curtir a tecnologia Full HD 3D.

480 W de alimentação RMS

A potência RMS de 480 W proporciona um som excelente para filmes e músicas

Wi-Fi integrado

Com Wi-Fi integrado você pode acessar seu conteúdo de mídia sem fio. Diga adeus à tela reduzida do computador, relaxe no sofá e aproveite seus arquivos de mídia na TV, no conforto da sua sala.

CinemaPerfect HD



O mecanismo CinemaPerfect HD da Philips oferece um novo padrão em reprodução de

imagens claras e nítidas. Esse mecanismo inteligente reduz o ruído e enriquece as imagens, proporcionando vídeos de alta qualidade, como nunca vistos antes. A redução de ruído e o superdimensionamento de imagens reduzem o ruído produzido pela compactação de vídeo no formato MPEG. Com um processamento de cores aprimorado, esse mecanismo produz imagens nítidas e profundas.

Design ultrafino

Design ultrafino com 87 mm de profundidade, ideal para montagem na parede

Rádio on-line



Rádio on-line é um serviço de transmissão de áudio via Internet. Algumas estações on-line são afiliadas a estações ou redes tradicionais (terrestres) enquanto outras são estações de rádio apenas on-line, as quais são independentes e dedicam suas transmissões exclusivamente à Web. Com a rádio on-line, você pode aproveitar o acesso a estações de rádio via Internet de qualquer lugar no mundo e ouvir a uma extensa variedade de gêneros, notícias, esportes e entretenimento atualizados, ou se conectar às suas estações específicas favoritas.

Especificações

Som

- Dispositivos da marca Philips: Ambisound
- Recursos de áudio: Dolby Digital Prologic II, Modo noturno, Controle de altos e graves
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Potência de saída do subwoofer: 120 W
- Ajustes do equalizador: Jogo, Filme, Música, Notícias, Original, MySound
- Potência de saída do alto-falante Surround: 4 x 90 W
- Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 400 W

Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: Integrado à unidade principal, 4 caixas de som surround integradas
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 a 150 Hz
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Drivers por caixa de som surround: 2 woofers de alto alcance de 2,5 pol
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Faixa de frequência das caixas acústicas surround: 150 a 20 k Hz
- Impedância das caixas acústicas surround: 6 ohm

Conectividade

- Conexões integradas: Wi-Fi
- Conexões traseiras: Entrada AUX, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada óptica digital, Ethernet, Entrada para antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entrada DOCK para iPod/iPhone, Slot para cartão SD/SDHC
- iPod/iPhone: Pronto (dock vendida separadamente), via Music iLink de 3,5 mm
- MyRemote App: MySound, SimplyShare, Controle remoto virtual
- Conexões laterais: Music iLink, USB

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Rádio on-line
- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40
- RDS: Notícias, Notícias e trânsito, Nome da estação

Conforto

- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte a legendas no formato 21:9, Canal de retorno de áudio, Mapeamento automático da entrada de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto
- Recursos HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel, Canal de retorno de áudio), Tipo de conteúdo, Deep Color

Lig/Desl

- Consumo de energia: 80 W
- Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 50 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: $\leq 0,25\text{ W}$

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Dock DCK3061 para iPod/iPhone, Suporte para instalação sobre a mesa STS1100, Pedestal para chão STS1300
- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Antena FM, Cabo de energia, Guia de início rápido, Controle remoto, Folheto com informações de segurança e legais, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial

Design

- Pode ser montado na parede

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 927 x 150 x 87 mm
- Peso, incluindo embalagem: 14,9 kg
- Peso da unidade principal: 4,57 kg
- Embalagem (L x A x P): tbc mm
- Subwoofer (L x A x P): 196 x 393,5 x 300 mm
- Peso do subwoofer: 4,51 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 4 m

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps

Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imagem: GIF, JPEG, JPG

Imagem/tela

- Dispositivos da marca Philips: CinemaPerfect HD
- Aprimoramento de imagens: HD (720p, 1.080i, 1.080p/24 qps), Instantâneo de 2D para 3D, Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: Blu-ray 3D, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodução de imagem estática


- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

Sustentabilidade

- Embalagem: Manual do Usuário Eletrônico

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

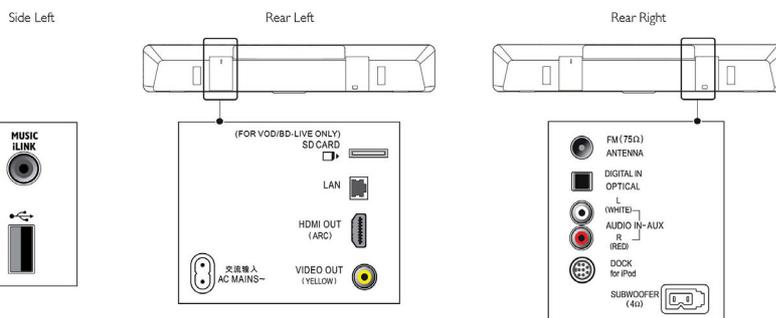

Data de emissão
2024-05-06

Versão: 3.0.5

EAN: 87 12581 64496 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com