



Philips 7000 series
Blu-ray-/DVD-afspiller

4K Ultra HD-opskalering

3D Blu-ray-afspilning
Miracast™
Indbygget WiFi



BDP7750

Det perfekte supplement til dit 4K Ultra HD-TV

Philips Blu-ray-DVD-afspilleren bringer biografen hjem til dig. Med 4K Ultra HD-opskaleringsfunktionen kan BDP7750 forvandle dit Full HD-indhold til en utrolig skarp og klar 4K Ultra HD-opløsning.

Se mere

- Opskaler dit Full HD-indhold til 4K Ultra HD-opløsning
- Lad din Miracast™-certificerede enheds indhold komme til sin ret på dit TV
- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- CinemaPerfect HD til klarere og skarpere afspilning af videoer
- Øjeblikkelig 2D til 3D-konvertering giver en virkelighedstro filmoplevelse

Hør mere

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd
- 7.1-kanals surround-lyd giver den bedste biografoplevelse


Fordyb dig mere

- Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips
- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/hardiskdrev
- Indbygget WiFi 2x2 til hurtigere, bredere trådløs ydeevne
- Berøringsfølsomme taster til intuitiv betjening



Vigtigste nyheder

4K Ultra HD-opskalering

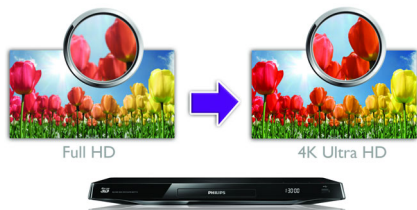


Se dine yndlingsfilm eller -billeder, som du aldrig har set dem før. Giv dine film og billeder i standard-HD en utrolig skarp og klar opløsning på 4K x 2K med fire gange flere detaljer, der får dit 4K-TV til at stråle. Alt sammen med øjeblikkelig opskalering på BDP7750.

Miracast™



Miracast™ er en standard for trådløs peer-to-peer-overførsel af skærbilleder, som dannes via WiFi Direct-forbindelser. Forenklet brugergrænseflade til spejling af skærmen på den bærbare enhed til en større skærm via en Miracast™-certificeret enhed, ingen grænse i kraft af præ-build-codec til afkodning.

7.1-kanals surround-lyd

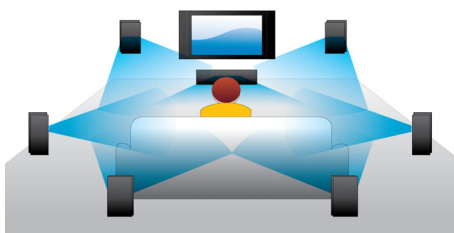

Få den bedste lydoplevelse med alle typer indhold. Når du ser film, kan du fordybe dig i handlingen med komplet 7.1 surround-lyd. Når


du hører musik, hvor der ikke er brug for surround-lyd, skifter systemet intuitivt til 2.1 stereolyd, så musikken viser sig fra sin bedste side. Selvfølgelig kan du altid vælge mellem forskellige, forudindstillede lydindstillinger på din Blu-ray- og/eller DVD-afspiller, der strækker sig fra ren stereo eller 7-kanals stereo til Dolby TrueHD og DTS Master Audio 7.1 surround-lyd, der giver den bedste HD-lydoplevelse.

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD engine opstiller en ny standard inden for klar og skarp videoafspilning. Denne intelligente enhed reducerer støj og gør billederne skarpere, så du får videobilleder i en hidtil uset høj kvalitet. Reduktion af videostøj og superskalering reducerer den støj, der produceres, når video komprimeres til MPEG-format. Med forbedret farvebehandling producerer enheden skarpere, dybere billeder på skærmen.

Dolby TrueHD og DTS HD MA

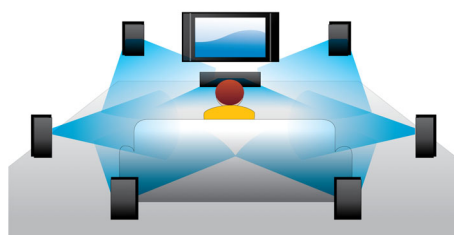

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD leverer den fineste 7.1-kanals lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gængs lyd er stort set umulig at skelne fra studio-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. DTS-HD Master

Audio og Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

Blu-ray-afspilning i 3D



Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

Specifikationer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, CD-R (Brugervejledning), Netledning, Produktregistreringskort, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Videoafspilning

- BD-områdekode: B
- DVD-områdekode: 2
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Skip, Langsomt fremad, Standardafspilning, Zoom
- Videoforbedring: Deep Color, Progressiv scanning, Video-upscaling, x.v. Color

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: USB 2.0
- Netværksforbindelser: 802.11 b/g/n, Indbygget WiFi
- Tilslutninger på bagpanel: Analog 5.1-kanals lydudgang, Digital koaksial-udgang, Digital optisk-udgang, Ethernet, HDMI-udgang, USB 2.0, Composite video-udgang (CVBS), Analog audio L/R ud

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- Brugervenlig: Hurtig opvågning, MyRemote-app, Finger-touch-kontrolknapper
- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough

- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Sprog for visning på skærm: Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Mål

- Emballage (B x H x D): 490 x 87 x 310 mm
- Produkt (B x H x D): 435 x 40 x 230 mm
- Produktvægt: 1,58 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,3 kg

Billede/display

- Avanceret video behandling: CinemaPerfect HD
- Billedformat: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: 2D til 3D-konvertering, Full HD 1080p
- D/A-konverter: 12 bit/150 MHz
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Automatisk tilpasning til skærm, Farveforbedring, Indholdsafhængig forbedring, Dynamisk kontrastforbedring, High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Quad HD (3840 x 2160), Video-upscaling, Støjreduktion

Strøm

- Strømforbrug: 20 W
- Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: 0,3 W

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Lydforbedring: Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 69449 4
- Mål på emballage (B x H x D): 49 x 31 x 8,7 cm
- Bruttovægt: 2,328 kg
- Nettovægt: 1,818 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,51 kg
- Type af hyldeplacering: Liggende

Yderemballage

- EAN: 87 12581 69449 4
- Bruttovægt: 2,328 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 49 x 31 x 8,7 cm
- Nettovægt: 1,818 kg
- Antal forbrugereemballage: 1
- Taravægt: 0,51 kg

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 43,5 x 4,2 x 23 cm
- Vægt: 1,435 kg



Udgivelsesdato
2016-05-18

Version: 12.0.4

12 NC: 8670 001 05543
EAN: 08 71258 16944 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* **Android-telefoner og tablets, der kører med version 4.2 eller nyere og er Miracast-certificeret