




Philips Philips Fidelio
Nano-bioscooploudspeaker

5.1-kanaals draadloze subwoofer

Bluetooth® aptX en AAC
1 HDMI in en HDMI out ARC
Microbeam-technologie

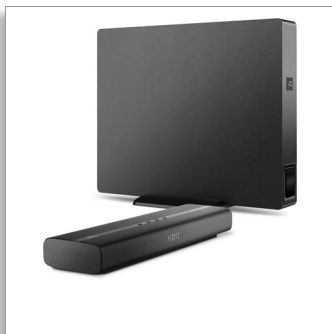

B1

Klein maar krachtig

Krachtig bioscoopgeluid

De Philips Fidelio B1-nanobioscooploudspeaker zorgt voor een krachtig, realistisch, meeslepend geluid in een opmerkelijk klein formaat. Dankzij de draadloze connectiviteit en een design zonder kabelwirwar, past de loudspeaker naadloos in elke thuisbioscoop.

Krachtig geluid, compact ontwerp

- Krachtig geluid (320 W)
- 5.1-kanaals geluidsweergave
- Dolby Digital en DTS
- De hypercardioïde loudspeaker optimaliseert de Surround Sound-effecten
- De Microbeam-technologie zorgt voor een sensationeel geluid
- De slanke compacte subwoofer zorgt voor diepe, krachtige bas
- Met de geleiding van tweetergeluid kunt u elk detail horen

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Slanke draadloze subwoofer voor verticale en horizontale plaatsing
- Duidelijke klokweergave
- Opmerkelijk compact en ruimtebesparend

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Aansluiten op één HDMI in voor een geweldige beeld- en geluidskwaliteit
- Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen


PHILIPS
Fidelio

Nano-bioscoopluidspreker

5.1-kanaals draadloze subwoofer Bluetooth® aptX en AAC, 1 HDMI in en HDMI out ARC, Microbeam-technologie

Kenmerken

Microbeam-technologie

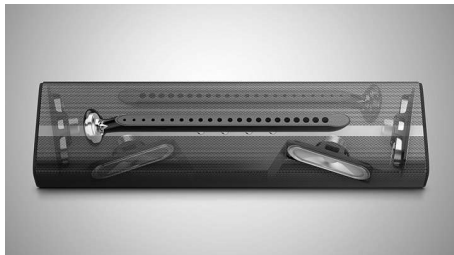

Microbeam-technologie zorgt voor de levering van krachtig, nauwkeurig geluid uit een compacte luidspreker. De vier zeer gevoelige drivers (twee aan de zijkanten en twee in het midden) zijn in een gekruiste configuratie geplaatst, waardoor het geluid over 180 graden verspreid wordt met een zeer groot ideaalbereik. Het effect is een compacte, dynamische home cinema-luidspreker die u dieper in de actie onderdompelt.

Geleiding van tweetergeluid



Geleiding van tweetergeluid op de bovenkant van de luidspreker voegt meer sprankeling en HiFi-kwaliteit toe aan het geluid. Elke geleiding bestaat uit een zachte dome-tweeter met een neodymium-magneetsysteem dat met een speciale versterker en tuning werkt. De 18 openingen in de hele geleiding hebben toenemende diameters om een constant uitgangsniveau bij elke opening te waarborgen. Het resultaat is een virtuele reeks tweeters, waarbij elke opening als een enkele tweeter fungeert. Daardoor worden hoge frequenties

op de muren geprojecteerd en wordt het geluid teruggekaatst naar de luisteraar.


5.1-kanaals geluidsweergave

B1 beschikt over 5.1-kanaals geluid met 6 ingebouwde versterkers voor uitzonderlijke geluidskwaliteit. Deze 5.1-systemen gebruiken dezelfde luidsprekerkanalen en -configuratie, met een voorkanaal links en rechts, een middenkanaal, twee Surround-kanalen en een subwoofer. Deze bieden ondersteuning voor Dolby digital pro-logic 2.

Slanke compacte subwoofer

Laat de enorm grote subwoofers achter u. Met een diepte van slechts 86 mm, kunt u onopvallend en eenvoudig een thuisbioscoop opzetten, zo groot als u wilt. Dat hij kleiner is betekent niet dat het geluid slechter is. De compacte subwoofer maakt gebruik van een doorvoerontwerp van de 6e klasse dat op een racecircuit lijkt, met een interne luidspreker die door twee baspijpen op verschillende frequenties wordt afgestemd, voor een groter frequentiebereik.

Bluetooth® (aptX® en AAC)

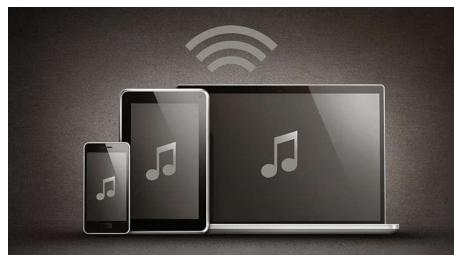

Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen

Eén HDMI in beschikbaar

Geniet van levensechte 3D-weergave en Crystal Clear 5.1- of 7.1-audio, gewoon door de audio HDMI in-uitgang van onze speler aan te sluiten op uw niet-3D AV-ontvanger.

B1/12

Dolby Digital en DTS

Stap over op digitaal en haal het meeste uit uw muziek en films. Zelfs stereomuziek klinkt geweldig, omdat Dolby Digital en DTS Digital Surround digitale muziek en video's verbeteren door deze krachtiger te maken, zodat u een overweldigende Surround Sound uit uw home cinema-luidspreker krijgt.

320 W vermogen

Krachtig geluid (320 W)

Duidelijke klokweergave

Duidelijke klokweergave

Compact en ruimtebesparend




Opmerkelijk compact en ruimtebesparend

Hypercardioïde luidsprekers

De hypercardioïde luidspreker optimaliseert de Surround Sound-effecten

Slanke draadloze subwoofer

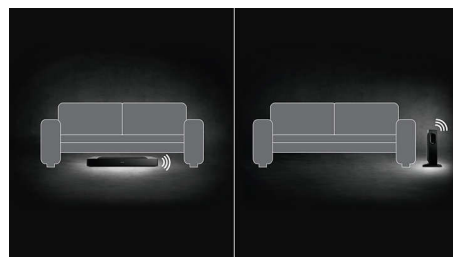

Slanke draadloze subwoofer voor verticale en horizontale plaatsing

Nano-bioscoopluidspreker

5.1-kanaals draadloze subwoofer Bluetooth® aptX en AAC, 1 HDMI in en HDMI out ARC, Microbeam-technologie

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Audiosynchronisatie, Automatische volumeregelaar, Virtual Surround Sound
- Geluidssysteem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Uitgangsvermogen subwoofer: 200 W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 120 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 320 W

Luidsprekers

- Subwoofer: Subwoofer met een doorvoer van de 6e klasse
- Drivers per SoundBar: 6 racetrackdrivers

Connectiviteit

- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth APT-X
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, Audio-ingang van 3,5 mm, USB
- Draadloze verbinding: Bluetooth APT-X en AAC

Omdoos

- EAN: 48 95185 62216 3
- Lengte: 74.5 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 50.3 cm
- Brutogewicht: 10.8 kg
- Hoogte: 17 cm
- Nettogewicht: 8.03 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.77 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,

- Automatische toewijzing van audio-invoer, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhouse

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 17 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 74.5 cm
- Diepte: 50.3 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95185 62216 3
- Brutogewicht: 10.8 kg
- Nettogewicht: 8.03 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.77 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 5.67 cm
- Breedte: 40.8 cm
- Diepte: 11.5 cm
- Gewicht: 7.56 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantietaak

Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 7.2.9

EAN: 48 95229 11232 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

